


WEBカメラ BIM-WEBCAM200AK

取扱説明書

保証書付

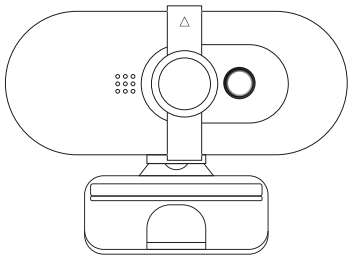

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従ってお使いください。また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

●仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。この項目に記載されている内容は、製品を安全に正しく使用し、使用者や周囲に対する危険・損害を防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷を負うおそれ大きい内容です。

注意 この表示の注意事項を守らないと、軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

❌ してはいけない内容です。 ⚠ 実行しなければならない内容です。


警告

❗	●本製品の異常・故障時は直ちに使用を中止し、パソコンや機器の電源を切る、又はパソコンや機器からUSBケーブルを抜く。 火災や感電の原因になります。 ＜異常・故障例＞ ・変形したり、異常に熱い ・煙が出る ・異臭がする
⚠	●改造・分解・修理はしない 火災・感電・けが、故障の原因になります。 また、故障時の保証対象外となります。
⚠	●ぬれた手で本製品に触ったり、コネクタの抜き差しをしったりしない 火災や感電の原因になります。
⚠	●液体・金属類・異物・ほこりなどを付着させない 感電やショートによる火災などの原因になります。
⚠	●ケーブルを傷めない 傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなど感電やショートによる火災などの原因になります。


注意

⚠	●乳幼児や監督を必要とする方、ペットの手の届くところに置かない 事故や本製品の故障の原因になります。
⚠	●次のような場所で設置・保管をしない ・湿気の多い場所 ・水のかかる場所 ・直射日光が当たる場所 ・火気の近く ・埃の多い場所 ・高温になる場所（火や暖房器具のそば・炎天下の車内など） 感電や火災の原因になります。
⚠	●本製品を落としたり、ぶつけたりしない 本製品の上に重いものを置かない 故障や破損などの原因になります。
❗	●ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えない 故障や破損などの原因になります。


各部名称とレンズカバーご使用方法

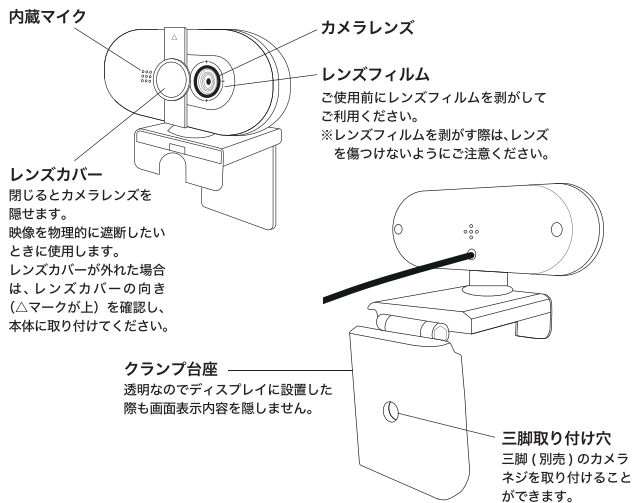

■レンズカバーのご使用方法

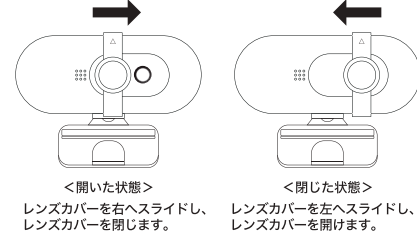

■レンズフィルムの剥がし方

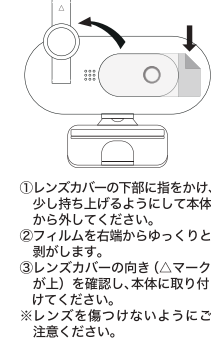


ご使用方法

- カメラの角度を変えるときは、カメラが設置場所から移動しないようクランプ台座を手で押さえた状態で動かしてください。
- 安定した場所に設置してください。不安定な場所に設置すると、本製品が落下し本製品または周辺機器が破損する恐れがあります。

1. カメラを設置する

■ノートパソコンなどのディスプレイに設置する場合

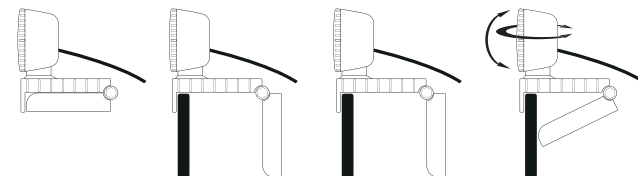

- ①クランプ台座を広げてください。
- ②本製品をディスプレイにのせます。
- ③ディスプレイの厚みに合わせてクランプ台座を動かしてディスプレイをはさみ込んでください。
- ④カメラの角度を上下、左右に調整してください。



※ディスプレイを傷つけないようにご注意ください。
※ご使用のノートパソコン、ディスプレイの構造によっては、本製品を設置できない場合があります。

■テーブルまたは平らな台に置く場合

クランプ台座をたたんで平らな場所においてください。


■三脚を使用する場合

スタンドをたたみ、底面の三脚用ネジ穴に、三脚（別売）のカメラネジを取り付けてしっかり固定してください。

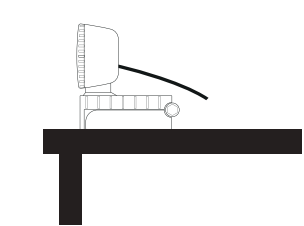

2. カメラを接続する

- ここではUSB Type-A ポート付きのパソコンに接続する場合を例に説明しています。パソコンのUSB Type-A ポートに本製品のUSBコネクタを差し込んでください。

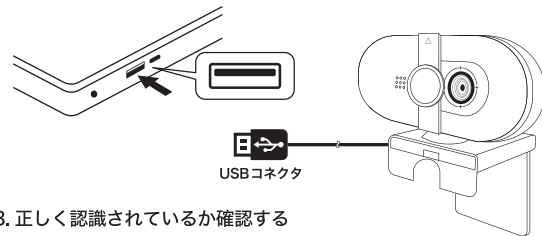

3. 正しく認識されているか確認する

■ Windows OS

Windows11の場合

- ① [スタート] を選択します。
- ② [スタート] メニューの検索バーに「カメラ」と入力して、結果から を選択します。
- ③ 本製品の画像が映し出されます。複数台カメラが接続されている場合は、カメラの切り替えアイコン をクリックして本製品を選択してください。本製品の映像が映し出されます。



※ Windows10 の場合は、画面の左側のアイコン をクリックして本製品を選択してください。

■ macOS

macOS Sonoma 14.5 の場合

- ① Launchpad から Photobooth を選択し、起動します。
- ② メニューバーで「カメラ」をクリックして、「USB カメラ」を選択します。
- ③ Photobooth画面に本製品の映像が映し出されます。



4. 各アプリケーションで使用する

使用するビデオチャットや録画アプリケーションのカメラの設定で本製品が選択されていることを確認し、ビデオ通話またはビデオ録画を開始してください。
設定など詳細は各アプリケーションのマニュアルやサポート情報をご確認ください。

※アプリケーションの種類によっては、USB カメラをサポートしていない場合があります。

使用上のご注意

- Web カメラのレンズは指で触れないでください。ホコリが付着した場合などは市販のレンズクリーナーなどで取り除いてください。
- パソコンの処理性能によっては、音声品質、動画処理などで十分な性能が得られない場合があります。
- ご使用のパソコンによってはスタンバイや休止状態後本製品を認識しなくなることがあります。認識されなくなった場合は、本製品をパソコンから取り外し、パソコンを再起動後、本製品を再接続してください。

こんなときは

- 本製品が正常に認識されない、動作しない
 - ・本製品を一度パソコンから取り外し、再接続してください。
 - ・複数のUSB ポートがある場合は、接続していたポートではない、別のポートへ接続してお試しください。
 - ・それでも正しく認識されない場合は、
 - ▷再度本製品をパソコンから取り外し、パソコンを再起動後、本製品を再接続してください。
 - ▷可能であればほかのパソコンで本製品を接続し、正しく認識されるかお試しください。

- 映像が正しく表示されない
 - ・本製品がパソコンに正しく接続されている場合、ご使用のビデオチャットや録画アプリケーションなどで本製品が正しく設定されていない可能性があります。設定の詳細は各アプリケーションのマニュアルやサポート情報をご確認ください。

- 映像が固まる、またはスムーズに動かない
 - ・音声が入切れる、または途切れる
 - ・インターネット回線の速度やパソコンの性能により映像や音声スムーズでない場合があります。別のインターネット環境やほかのパソコンでお試しください。

仕様

型番	BIM-WEBCAM200AK
本体色	ブラック
インターフェース	USB2.0 Type-Aオス
最大解像度	1920×1080
フレームレート	最大30fps
内蔵マイク	無指向性 エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
映像素子	1/3 型 CMOS センサー
画素数	約200万画素
OS	Windows10以降、macOS10.4.8以降、Linux 9.0以降、Android 4.0以降 ※全ての機種、OS バージョン、アプリケーションとの完全な互換性を保証するものではありません。
本体サイズ	約79(W)×56(H)×56(D)mm
質量	約100g(ケーブル含む)
ケーブル長	約1.5m
圧縮形式	MJPEG、YUY2(YUYV)
フォーカス	固定
視野角	約51度
撮影距離	30～200cm
F 値	F2.2
材質	本体：ABS、クランプ台座：PC
三脚用ネジ穴	1/4-20UNC
付属品	取扱説明書兼保証書

保証書

保証期間内に説明書の通りご使用頂き、自然故障した場合、ご購入された販売店様に相談ください。交換の際は、本製品ご購入された販売店様に相談ください。交換の際は、本製品の外装箱、付属品、取扱説明書が一式必要となります。

型番	BIM-WEBCAM200AK
保証期間	お買い上げ日より12ヶ月
お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前 ご住所 お電話番号 ご来店名
販売店※	店名
故障内容	

●販売店様へ ※印欄は必ず記入してお送りください。
保証期間内に説明書の通りご使用頂き、自然故障した場合、ご購入された販売店様に相談ください。交換の際は、本製品の外装箱、付属品、取扱説明書が一式必要となります。
※本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償交換をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。※この保証書は大切に保管してください。※無償交換規定も必ずお読みください。

商標

- Windows OS、Windows 10、Windows 11はMicrosoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- macOS、Launchpad、Photoboothは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- AndroidはGoogle LLCの商標または登録商標です。
- Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

免責事項

- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されていません。これらの用途に本製品を使用し、人身事故、火災事故、社会的障害などが生じてても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、本製品以外の機器の故障などにつきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

【製造元】株式会社FUNMAX JAPAN

〒110-0016
東京都台東区台東2-4-3 前島ビル5階
TEL：03-5834-3898
受付時間：平日10:00～17:00(土日祝除く)
<https://funmaxjapan.com/>



製品に関する
お問合せはこちら
<https://funmaxjapan.com/contact/>

▲QRコードを読み取り、お問合せください。