

電気カーペット(2畳用)

BIT-DK2A

取扱説明書

保証書付き

も く じ

ご使用の前に

安全上のご注意	1～2
使用上のご注意	3
低温やけどについて	4
各部の名称	5
安全装置について	5

使いかた


使用方法	6
ダニ対策	6

お手入れ・保管

お手入れ	7
保管のしかた	8

困ったときは

故障かな？と思ったら	9
製品仕様	9
アフターサービス	10
保証書	裏表紙

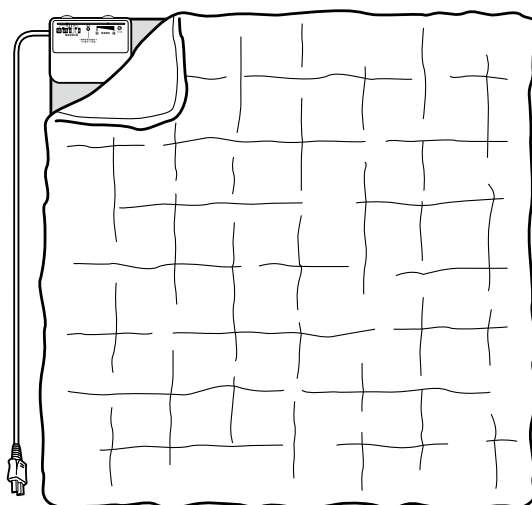

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- イラストと実物の形状が異なる場合があります。
- 別紙「低温やけどについて(安全のためのご注意)」を必ずお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用の前に必ずよくお読みのうえ、正しく使用してください。
人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■図記号の説明(具体的な内容は図記号の中や文章で示します)



必ず行うことを示す記号です。



してはいけないことを示す記号です。



警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

電源プラグ・電源コードについて



電源プラグは根元まで確実に差し込む
ショートによる火災や感電の原因になります。



コンセントへの差し込みが緩いときは使用しない
火災・感電・やけどの原因になります。



家庭用100V電源(容量15A-1500W)で使用する
異なる電圧での使用は、火災・発熱・故障の原因
になります。



延長コードやテーブルタップを使用しない
コンセントや電源コード、電源プラグが異常発
熱し、発火するおそれがあります。



・電源コードや電源プラグ、コントローラーを乱
暴に扱わない
・重いものをのせたり、挟み込んだりしない
・損傷したものは使用しない
火災・感電・故障の原因になります。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



必ず運転を停止して電源プラグをコンセントか
ら抜いてからお手入れをする
感電・やけど・けがの原因になります。



電源プラグのホコリや汚れは拭き取る
湿気などで絶縁不良となり、ショート・火災・感
電の原因になります。



電源コードを束ねたまま使用しない
過熱による火災の原因になります。



電源コードを引っ張って電気カーペット本体を
移動させたり、持ち上げたりしない
電源コードが破損し、火災や感電の原因になり
ます。

設置・使用・保管について



・就寝用暖房器具として使用しない
・電気カーペットカバーを外して使用しない
低温やけどのおそれがあります。



次のような場所では使用・保管しない
・屋外や水回り、浴室、加湿器、浴槽、シャワーお
よび水泳プールの近くなど湿気の多い場所・水
のかかる場所
・ホコリや粉じんが多い場所
・スプレー缶や引火性のもの、火気、暖房器具の近く
・高温になる場所
・直射日光の当たる場所
火災・感電・故障の原因になります。



・電源をとるコンセントのすぐ下で使用しない
・運転したまま放置しない
火災の原因になります。



コントローラーを水につけたり、水をかけたり
しない
火災・感電・故障の原因になります。



ピンや針金などの異物、金属などを入れない
感電・やけど・けがの原因になります。



コントローラーの周辺では、無線機など強い電
波を発する機器を使用しない
誤作動の原因になります。



・過熱を防ぐため、ヒーター部分を布やビニール
袋などで覆わない
過熱・火災の原因になります。



包装用ポリ袋はお子様の手の届かない場所に保
管する
誤ってかぶったり、首に巻き付いたりすると、窒
息による死亡の原因になります。



異常や故障の際は、直ちに使用を中止して、電源
プラグをコンセントから抜く
火災・感電・発煙のおそれがあります。
《異常の例》
・電源コードを動かすと、通電したりしなかった
りする
・電源コード・電源プラグが異常に熱い
・運転中に異常な音やニオイがする
異常があると思われる場合は、お買い上げの販
売店またはクワズカスタマーサポートまでご
相談ください。



・安全に責任を負う人の監視または指示がない
限り、補助を必要とする人(お子様を含む)だけ
で使用させない
・製品でお子様を遊ばせない
・ペットの近くで使用しない
・乳幼児やペットが触れる場所に保管しない
感電・やけど・けが・脱水症状の原因になります。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは



警告

誤った取扱いをすると、
死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

設置・使用・保管について



電気カーペット本体の中に凹凸状のヒーターが
内蔵されています。ヒーター部分を強く押したり
、強い衝撃を与えない

電気カーペット本体の変形によるショートや破
損による発火の原因になります。



分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または
クワックスカスタマーサポートまでご相談ください。



・ピンや針・刃物などで傷つけない
・重いものをのせない
・アイロンをかけたリ、電気カーペットカバーを
縫い付けたりしない
・折り曲げたり、しわが寄ったまま使用しない
・キャスター付椅子は使用しない
ヒーター部分や電源コードを傷め、火災・感電・
故障の原因になります。



注意

誤った取扱いをすると、けがをしたり、
財産の損害が発生するおそれがある内容です。

電源プラグ・電源コードについて



電源プラグをコンセントから抜くときは、コード
を引っ張らず、プラグを持って抜く
電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。



使用時以外または長時間使用しないときは、電
源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による火災や感電の原因になります。

設置・使用・保管について



・業務用として使用しない
・運転中に電源プラグを抜かない
負担がかかり、故障の原因になります。



テレビ・パソコン・オーディオ機器などの近くで
使用しない
雑音が入ることがあります。



定期的にお手入れをする
「お手入れ・保管」の内容に従ってお手入れをし
てください。汚れがひどくなると、発熱や故障の
原因になります。



・身体と同じ箇所を長時間温め続けない
・丸めたり身体に巻きつけて使用しない
・「強」で長時間使用しない
低温やけどの原因になります。



使用するときは、毎回一度電気カーペット本体
を広げ直す
電気カーペット本体にしわが寄ると、ヒーター
部分が重なったりよじれたりし、局所的な過熱
による故障や低温やけどの原因になります。



湯たんぽ・電気湯たんぽ・電気あんななどの採暖
用器具を併用時は、本製品と接触させて使用し
ない
接触した状態で使用すると、低温やけど・やけ
ど・火災・故障の原因になります。



薬品などの周囲では使用しない
薬品によって電気カーペット本体が劣化し、破
損するおそれがあります。



ベット用として使用しない
ベットが電源コードやヒーター部分を傷つけ
ると、故障や火災の原因になります。



電気カーペット本体を折り畳んだまま使用しない
正常に温まらない原因になります。



座布団・クッション・布団・座椅子など保温性
があるものを局部的に長時間同じ場所にのせない
電気カーペット本体の過熱により、電気カー
ペット本体表面・置いたもの・床・畳・敷物などが
変色・変形するおそれがあり、事故や故障の原因
になります。



アイロン台として使用したり、他の加熱物を置
かない
熱で電気カーペット本体(発熱体)を傷め、発火
するおそれがあります。



ナフタリンなどの防虫剤は使用しない
発熱体やコードを傷め、過熱するおそれがあります。



・落下させたり、強い衝撃を与えない
・凹凸、段差のある場所では使用しない
発熱体が破損し、火災・感電の原因になります。



リモコンやパソコンなどの電子機器を上のにせ
ない
電子機器の故障の原因になります。



電気カーペット本体および電気カーペットカ
バーの上で走ったり、飛び跳ねたりしない
滑ったり転倒するなど、けがの原因になります。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

使用上のご注意

ご使用の前に

●使用開始後しばらくは、プラスチック・ゴム・塗料などのニオイが気になる場合があります。使用するにつれて、ニオイは少なくなります。気になる場合は換気をしてください。

●一般のカーペットやカバーをかけて使用すると、適温が得られないことがあります。

●電気カーペットカバーは遊び毛や抜け毛、毛玉が出る場合があります。

●平らな床面に広げて敷いてください。

巻いたり折り畳んだまま使用すると、過熱により故障するおそれがあります。

水のかかりやすい場所、熱に弱い床材や敷物の上、玄関口など土足の場所では絶対に使用しないでください。

●家具などを置く時は以下に注意してください。

テーブルや応接セットを置く際は、必ずあて板(10cm角以上)や脚ゴムを使用してください。

椅子やピアノなどの重いもの、底面の広いタンスなどは置かないでください。故障の原因になります。

●低温やけどのおそれがあるため、できるだけ温度調節を低めに合わせてください。

●一般のカーペットの上で使用する場合は、お手持ちのタオルや毛布などを下に敷くと、パイル(毛足)の屈伸作用によって、電気カーペット本体がずれたり、盛り上がるのを軽減します。

●ご購入直後や、毎年使い始めには、温度が低く感じる場合があります。これは保管中に電気カーペット本体が湿気を含んだり、電気カーペット本体内の温度感知部材が湿気を含むために起こる現象で、故障ではありません。

●折り癖はご使用にともない自然になります。

●畳やカーペット、熱に弱い敷物や床材、フローリング、その他染色されたものの上で本製品を使用すると、変色することがありますのでご注意ください。

●湿度が高い場所や電気カーペット本体が吸湿している場合は、フローリングなどの床面に結露することがあります。

●木材やビーターなど、熱をとられやすい床面で使用する場合は、電気カーペット本体の下に毛足のないカーペットを敷くと、床面に熱が逃げにくくなります。

●電気カーペットカバーを敷いた上に直接座ってください。座布団やクッションを使うと、温もりが感じられなくなったり、電気カーペット本体が過熱による故障や事故の原因になります。

●膝掛けを使用すると、より暖かくなります。

●時々電気カーペット本体を動かして床面を掃除し、変色や結露が起こっていないか確認してください。

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

低温やけどについて

低温やけどは心地よく感じる程度(体温より少し温かい程度)のものでも、皮膚の同じ部分が長い時間接触すると発生するやけどであり、40℃程度から発生するとされています。低温やけどになるまでのおよその温度と時間は次のとおりです。

44℃では	3時間から4時間
46℃では	30分から1時間
50℃では	2分から3分

(出典：山田幸生「製品と安全第72号」低温やけどについて、製品安全協会)

■低温やけどを防ぐために

※想定外の事故を防ぐために、必ずお守りください。

●直接素肌や肌着、薄いシャツで電気カーペット本体に乗らない

必ず厚手の衣類を着用して使用してください。使用時、必ず熱さ加減を確認してください。

●就寝用暖房器具として使用しない

就寝時に使用すると低温やけどや熱中症・脱水症状が出るなどの危険があります。

●弱にして使用する

電気カーペット本体が温まったら、弱にして使用すると、低温やけどの危険性が低下します。

●一定時間ごとに身体の触れている位置を変える

身体の同じ部位に触れ続けられないよう、時々身体の位置を変えてください。

※特に次のような方は単独で使用せず、必ず付き添いの方がそばで注意してください。

お子様／高齢者／病人／身体の不自由な方／糖尿病等で血行障害のある方(熱さを感じにくいことがありますので特に注意してください)／皮膚の弱い方／疲労の激しい方／深酒をされた方／眠気を誘う薬(睡眠薬、風邪薬等)を服用された方／その他介助を必要とする方等

■万が一、低温やけどになったときは

低温やけどは皮膚の深いところまで達することがあります。皮膚の変色や痛みなどの症状が見られた場合は、すぐに使用を中止し、専門医の診断を受けてください。

ご使用の前に


使いかた

お手入れ・保管


困ったときは

各部の名称

■正面

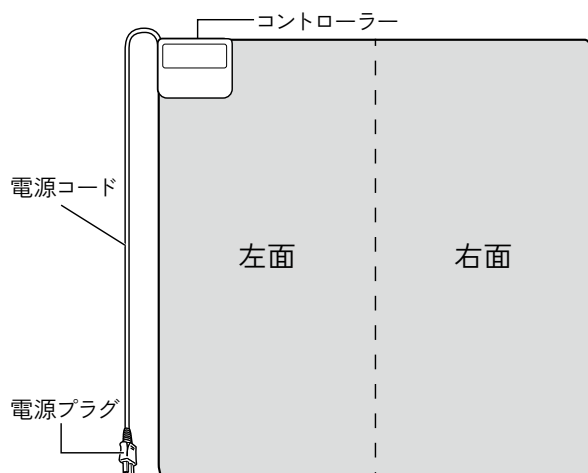


■操作部

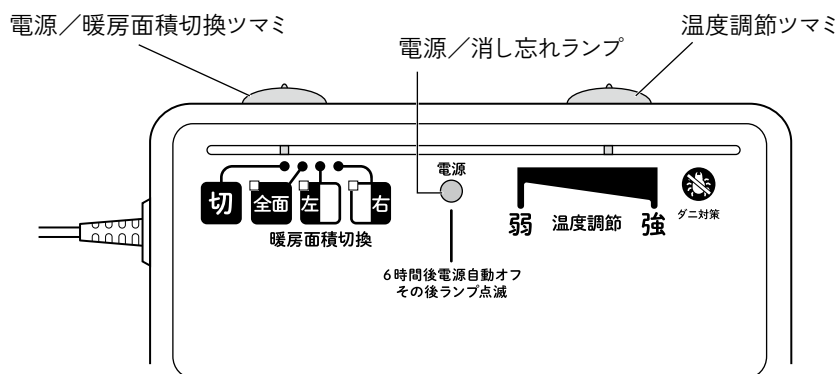


付属品

■電気カーペットカバー

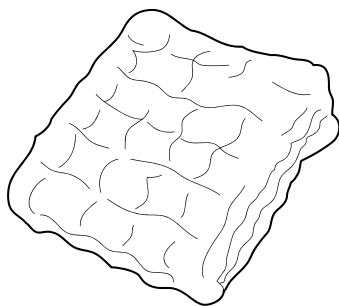

■取扱説明書(本書)

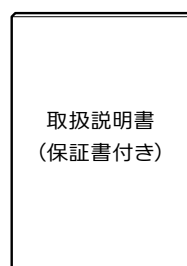

安全装置について

■温度ヒューズ


異常な温度上昇を感知した場合は、温度ヒューズが作動し、回路を遮断することがあります。その場合は温度が下がっても運転は再開できません。クワズカスタマーサポートまでご連絡ください。

■消し忘れ防止機能

消し忘れ防止のため、通電後6時間で自動で運転を停止します。消し忘れ防止機能が働いて停止した場合は、電源ランプが点滅してお知らせします。

使用方法

- 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

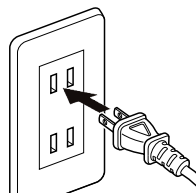

- 2 「電源／暖房面積切換ツマミ」と「温度調節ツマミ」をそれぞれお好みの位置に合わせます。

「電源／消し忘れランプ」が点灯します。

最初の20分間は温度調節ツマミの位置に関係なく、「強」で運転します。ただし使用環境によっては、すぐに温まらないことがあります。

約20分経過後、温度調節ツマミの位置が「強」より低い場合は、ツマミの位置に応じた温度に戻り、通常運転となります。


ヒーターの表面温度が約20℃以上の場合、「弱」付近では温まらない場合があります。その場合は、温度調節ツマミを「強」寄りで設定の上、使用してください。

※「全面」「左面」「右面」どれか一つでも不具合が生じた場合には直ちに使用中止してください。(例:「左面」に不具合が生じたが、「右面」であれば正常に作動する。)


- 3 停止する場合は、「電源／暖房面積切換ツマミ」を「切」に合わせます。

ダニ対策


- 1 電気カーペット本体の表面を内側にして、コントローラー部が最後になるように巻き、ひもで軽く固定します。

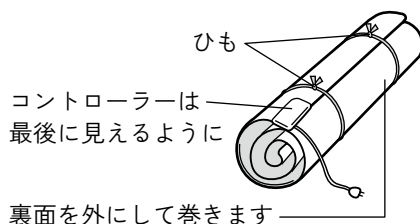

- 2 電気カーペット本体の「電源／暖房面積切換ツマミ」を「全面」に、「温度調節ツマミ」を「強」に合わせます。

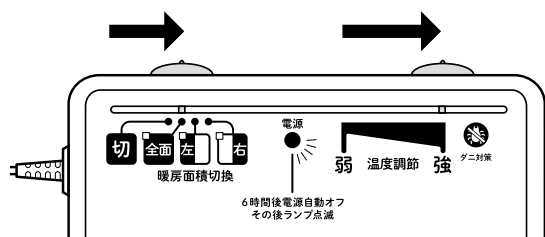

- 3 通電開始後、布団などで電気カーペット全体を保温してください。

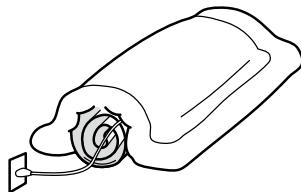

- 4 ダニ対策の目安時間は、通電後約1時間です。約1時間経過したら、「電源／暖房面積切換ツマミ」を「切」にしてください(自動では停止しません)。電気カーペット本体を広げ、掃除機でダニの死骸などをよく吸い取ってください。

※保温状態により、ダニ対策効果が変わります。

お手入れ

汚れなどが付いたまま使用を続けると、過熱や故障の原因になります。
汚れの状態を見て、定期的にお手入れをしてください。

⚠警告

必ず運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜き、電気カーペット本体が冷めてからお手入れをする

電気カーペット本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電・故障の原因になります。

⚠注意

お手入れには台所用中性洗剤を使用する

塩素系・アルカリ系の洗剤や、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。

■電気カーペット本体表面のホコリ

掃除機でホコリを取り除きます。

■電気カーペット本体の部分的な汚れ

コーヒー・ジャムなど、しみが残りやすいものは、乾く前に拭き取ってください。

中性洗剤(食器用)をぬるま湯で薄め、布に含ませて拭き取り、その後水拭きします。

■電気カーペット本体の全体的な汚れ

中性洗剤(食器用)をぬるま湯で薄め、布に含ませて拭き取り、その後水拭きします。

市販のカーペットクリーナーを使用する場合は、カーペットクリーナーの使用方法に従ってください。

※カーペットクリーナーの種類によっては、電気カーペット本体(発熱体)を傷めるおそれがありますので、ご注意ください。

※コーヒー・ジュースなどの液体や、しみが残りやすいものが付着した場合、電気カーペット本体の発熱体部分がスジ状に変色することがあります。

電気カーペット本体がしみで変色しても、しみ取り剤などの薬品は使用しないでください。

■電気カーペットカバー

●移染することがありますので、単独で洗ってください。

●長時間 水に漬けたままにしないでください。

●ぬるま湯30℃未満で手洗いをしてください。

●洗剤をご使用の際は、中性洗剤を使用してください。

●洗濯後はしぼらないでください。

●タンブル乾燥(乾燥機)の使用や通電しながらの乾燥はおやめください。

●洗濯後は風通りの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。

●ドライクリーニングは絶対におやめください。

●アイロンの使用はおやめください。



保管のしかた

- 食品のカスや汁などが付着したままですと、保管中にカビや虫が発生する原因となりますので、よく取り除いてください。
- 「温度調節ツマミ」を「強」に合わせて約3時間通電し、湿気を取り除いてください。
- 折り畳んでお買い上げ時の箱に入れるかポリ袋で包み、直射日光や湿気を避けて保管してください。
- 保管の前に「電源／暖房面積切替ツマミ」を「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 折り畳んだ電気カーペットの上に重いものを置くのはおやめください。

※防虫剤の使用は絶対におやめください。生地は化繊を使用しています。ナフタリン・防虫剤の使用は、電気カーペットやコントローラーを傷めますので絶対におやめください。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

故障かな?と思ったら

お問い合わせや修理をご依頼の前に、下記項目をご確認ください。

こんなとき	もしかしたら	対処方法
電源ランプが点灯しない・温かくない	電源が入っていない。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。「電源／暖房面積切替ツマミ」を動かして、運転を開始してください。
	内部温度が異常に上がり、温度ヒューズが作動して回路が遮断されている。	運転を再開することができません。クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。
ぬるく感じる	電源を入れてから時間が経っていない。	床などが冷えているとすぐに温まりません。ご使用前に予熱をしてください。
	購入後すぐや久々に使用している。	湿気がこもっているとぬるく感じる場合があります。数回使用すると湿気が取れ、温度が上がります。
コントローラーが温くなる	通電中である。	通電中は温くなります。故障ではありません。
電気カーペットカバーに触れるとピリピリする	静電気が発生している。	洗濯の際に柔軟仕上げ剤を使用すると、静電気の発生が少なくなります。

※上記の点検を行っても異常がある場合は、クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

製品仕様

品名	電気カーペット(2畳用)
電気カーペット本体サイズ	約176×176cm
電気カーペットカバーサイズ	約185×185cm
電気カーペット本体質量	約2.4kg
電気カーペットカバー質量	約2.1kg
材質	電気カーペット本体:ポリエステル100%/電気カーペットカバー:ポリエステル100%/コントローラー:ABS
電気カーペットカバー色	4種類(ベージュ、ブラウン、ピンク、ネイビー)
電源	AC100V 50/60Hz
電源コード	約1.5m
定格消費電力	500W±10%
ダニ対策	あり
消し忘れ防止	通電開始後6時間
安全装置	温度ヒューズ(91℃)
温度調整	無段階調節
温度設定	弱:約35±5℃～強:約45±5℃
付属品	電気カーペットカバー、取扱説明書(保証書付き)

※仕様・外観・付属品などは改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービス

■保証期間はご購入日より1年間です

保証期間中に修理・交換を依頼する場合は、製品と保証書をお買い上げ店にご持参・ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証規定に基づき修理または交換のご案内をいたします。

■保証期間経過後の修理・交換

クワズカスタマーサポートまでご連絡ください。お客様のご要望により有料で修理・交換のご案内をいたします。(※送料はお客様負担です)

■クワズカスタマーサポート

よくあるご質問

お困りの際は、メール・LINE・お電話でのお問い合わせの前に、QRコードから「よくあるご質問」をご確認ください。

キーワード検索で、調べたい内容をすぐにご確認いただけます。

※メール・LINE・お電話は、混雑状況により、つながりにくい場合や、回答までにお時間をいただくことがあります。



LINEでの
お問い合わせ



メールでの
お問い合わせ

support@quads.co.jp

お電話での
お問い合わせ

0570-00-8897

10:00～12:00、13:00～16:00(土日祝、弊社休業日を除く)

※通話料はお客様負担です。

※時間帯により電話がつながりにくい場合があります。

あらかじめご了承ください。

※電話番号、受付時間などについては、変更になることがあります。

●「故障かな?と思ったら(P.9)」をご確認の上、お問い合わせください。

●お問い合わせの際は①型番 ②製品名 ③ご購入日 ④ご購入店名 ⑤お問い合わせ内容をご確認ください。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保管

困ったときは

保証書

製品名	電気カーペット(2畳用)
型番	BIT-DK2A
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ年月日 年 月 日	
お客様	お名前
	ご住所 〒
	電話番号
販売店	住所・店名
	電話番号

■保証規定

- 取扱説明書、電気カーペット本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障および損傷した場合には、無料修理または交換をいたします。
- 保証期間中の修理または交換など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはクワズカスタマーサポートへご相談ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理または交換に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしません。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間内でも保証対象外になる場合があります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷
 - ② お買い上げ後の落し・移動・輸送、または什器・備品などとの接触による故障および損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障および損傷
 - ④ 一般家庭用以外(業務用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障および損傷
 - ⑤ 本書または購入したことを証明できるもの(レシートや領収書など)のご提示がない場合
 - ⑥ 本書にお客様名・お買い上げ年月日・販売店名のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

※レシートや領収書などの購入したことが証明できるものは大切に保管してください。

※保証期間内に故障が発生した場合、製品と本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理・交換をご依頼ください。

※本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は本書によって明示した期間・条件の下において無料修理または交換をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合はお買い上げの販売店またはクワズカスタマーサポートへお問い合わせください。

【製造元】株式会社QUADS(クワズ)

〒153-0063 東京都目黒区目黒2-9-6 目黒ペガタワー1F

クワズカスタマーサポート

TEL:0570-00-8897