

故障かな、と思ったら

■ 修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

⑥ボタンを押しても反応しない

- ①乾電池が正しく取り付けられていますか？
→乾電池の取り付けを確認してください。
- ②乾電池が消耗していませんか？
→乾電池を交換してください。

人感センサーが反応しない

- ①①スイッチがOFFになっていませんか？
→①スイッチをONの位置に合わせてください。
- ②人感センサーが汚れていませんか？
→人感センサーの表面を布などで拭き取ってください。
- ③ライトの周囲に障害物はありませんか？
→障害物をどけてみてください。

乾電池を交換してもライトが暗い

- ①乾電池が正しく取り付けられていますか？
→乾電池の取り付け向きを確認してください。

乾電池の正しい取り付け方法についてはP2をご参照ください。
これらの方法で対応をしても症状が改善しない場合は故障している可能性があります。お買い上げの販売店までご連絡ください。

お手入れの方法

- 乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は濡らせたやわらかい布を固く絞って拭き取ってください。
- 本体は水洗いはいししないでください。シリコンカバーは水洗いすることが可能です。
- 長期間使用しない場合は必ず乾電池を抜いてください。放置すると乾電池が本体の中で液もれて故障する場合があります。

シンナーやベンジン、漂白剤などは使用しないでください。本体の劣化や変形の原因になります。

製品仕様

品番	BIT-FL200
本体サイズ	約 89 (W) × 85 (D) × 203 (H) mm
本体質量	約 122g (乾電池別)
使用電池	単 3 形乾電池 4 本 (別売)
使用光源	LED × 2 個 (昼光色 6500K、電球色 3000K)
明るさ	強：約 200 ルーメン、中：約 70 ルーメン、弱：約 20 ルーメン 人感センサー ON 時 (微弱)：約 10 ルーメン
人感センサー検知距離・角度	感知距離最大約 3m、水平角度約 90°/垂直角度約 90°
連続使用時間	強：約 2.5 時間、中：約 15 時間、弱：約 50 時間 人感センサー ON 時：1 年 10 ヶ月程度 (1 回約 15 秒の点灯を 1 日 10 回繰り返した場合 ※新品のアルカリ電池使用時)
付属品	シリコンカバー、ストラップ、取扱説明書 (保証書付)

※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。MADE IN CHINA
※連続使用時間とセンサーの検知距離、角度は使用環境や季節、乾電池によって変わります。
(表示の数値は当社試験環境によりです)
※イラストと実際の形状は異なる場合があります。

保証書

この保証書は、本書記載内容で無償修理もしくは交換を行うことを約束するものです。

3WAYライト	品番 BIT-FL200
★お客様お名前	
★ご住所 干	★電話番号 () - -
保証期間	★購入日
★お買上げ日 年 月 日	★お買上げ日 年 月 日
本体 (有価品を除く) ※印刷に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。	

お買上げの日から上記保証期間中に取扱説明書、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容によりお買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有償となります。
イ、使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
ロ、お買上げ後の落下・引っ越し・輸送による故障または損傷。
ハ、火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
ニ、業務用としての使用、車両・船舶への搭載等一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
ホ、本書の表示がない場合。
ヘ、本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
ト、消耗品の交換
 - 保証期間内でも他品を修理窓口へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出送料は、お客様のご負担となります。
 - ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 - ご購入品等の場合にはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は本書の表示した期間、条件のもとにおいて無償修理もしくは交換を約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

【製造元】サクセスアジア株式会社


〒111-0051
東京都台東区蔵前4-6-7MBCビル6F
◆製品サポートセンター
電 話：050-3188-8768
メール：support@success-asia.co.jp
(受付時間 祝日を除く月～金：10 時～17 時)

2604

3WAYアイデア

3WAYライト BIT-FL200 取扱説明書

保証書付

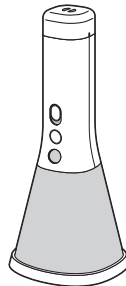

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

- 仕様や外観は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- イラストと実際の形状は異なる場合があります。

安全上のご注意 必ずお読みください。本製品は家庭用です。

警告	人が死亡または重傷を負う危険性が生じることが想定される内容を示しています。
注意	人が傷害を負うまたは物的損害の発生が想定される内容を示しています。

禁止	してはけない「禁止」の内容を示しています。
必ず実施	必ず実行していただく「強制」の内容を示しています。

警告

禁止	絶対に分解したり、修理をしたり改造したりしない けが・感電・発火の原因になります。修理はお買い上げの販売店、または製品サポートセンターへご相談ください。(P6 参照)
禁止	本体を水没させたり、ぬれた手で使用しない 感電・発火の原因になります。
禁止	点灯中に、絶対に光源を直接のぞきこんだり、人の目に当たったりしない 鏡などに反射する光も直接見ないでください。目を痛めたり、視力を失う恐れがあります。
禁止	お子様の手の届く場所やペットのいる場所で使用・保管をしない けがや故障、思わぬ事故の原因になります。
必ず実施	浴室など湿気の多い場所で使用しない 感電・発火の原因になります。
必ず実施	電池は④④(プラス・マイナス)の方向をよく確かめてから入れる もし電池からもれた液が目に入ったり手についた時は、失明や障害を受ける可能性があるため、こすらずに水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けてください。
必ず実施	異常時 (焦げくさいなど) は使用を中止する 異常なまま使用を続けると感電や発火の原因になります。使用を停止して乾電池を外し、お買い上げの販売店または製品サポートセンターへご相談ください。(P6 参照)

注意


禁止	本体のすき間にピンや針金などの金属物・異物を入れない けがや故障・感電の原因になります。
禁止	落としたり、倒したり強い衝撃を与えない けがや故障、家財に傷がつく原因になります。
禁止	点灯中は光源付近に触れない けがの原因になります。
必ず実施	電池は正しく取り扱う 新旧の電池、異なる種類及びブランドの電池を使用せず、電池を交換する場合は全ての電池を同時に交換してください。 本製品を長期間使用しない時は電池を取り出してください。 定期的に液漏れなどがなく点灯・点検してください。 市販のニッケル水素充電池を使用する場合は、その注意書きの内容を守ってください。 電池の仕様表示に従って正しく使用してください。
必ず実施	適切な環境で使用・保管をする 本製品は直射日光の当たる場所や、高温・多湿な場所に置かず、室内温度 0℃～40℃の範囲で使用・保管してください。

※本製品に使用できる乾電池は「マンガン電池」「アルカリ電池」もしくは「ニッケル水素電池」です。それ以外の乾電池は絶対に使用しないでください。

※本製品の LED の交換はできません。


※LED 素子はその特性上、個体差があるため、同じ品番の商品でも色温度や明るさが異なる場合があります。

付属品と名称

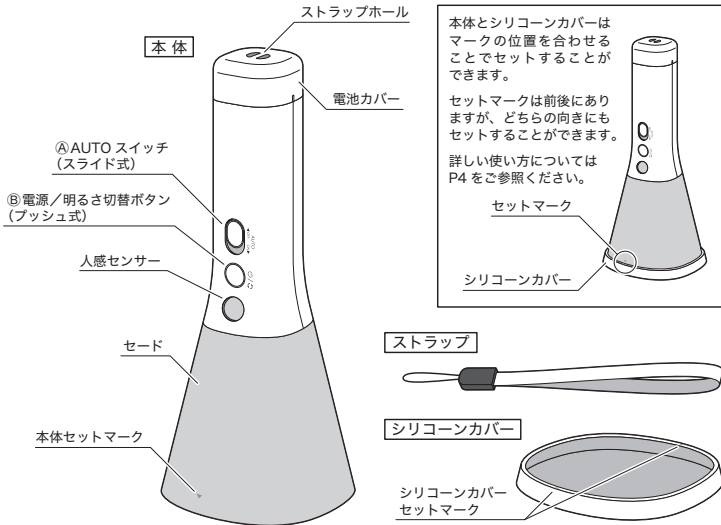

電池のセット方法


使用を始める前に、単3形乾電池4本(別売)を準備してください。

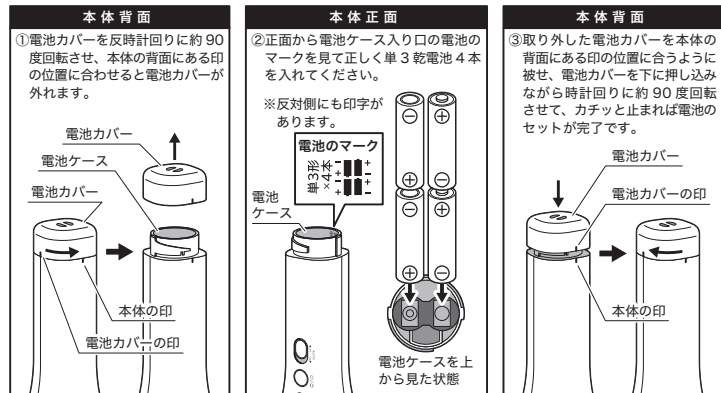

使い方

【ライトモードでご使用いただく場合】


- 「⑧ボタン」を押すと、電球色のライトが強で点灯します。強～弱で3段階の明るさの切り替えがあり、点灯後は1回押すごとに1段階ずつ切り替わります。点灯後3回押すと消灯します。
- ライトが点灯中に「⑧ボタン」を約3秒長押しすると、光色を切り替えることができます。ライトを消灯しても、次に使用する時には同じ色で点灯します。(電池を抜いて数秒経過後に電源をONにすると電球色で点灯します。)

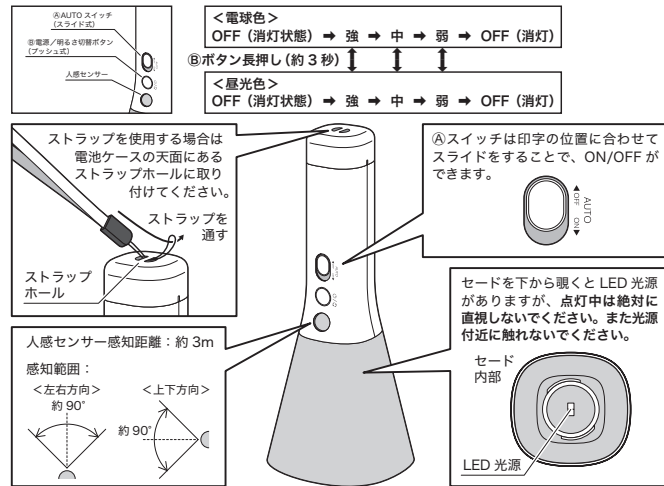


【センサーライトモードでご使用いただく場合】

- 「④スイッチ」をONの位置に合わせると、人を感じて電球色のライトが微弱で点灯します。感知されなくなってから約15秒後に自動消灯します。
- 感知中に「⑧ボタン」を約3秒長押しすると、ライトの色を昼光色と電球色で切り替えることができます。
- センサーライトモードをOFFにする際は、「④スイッチ」をOFFの位置に合わせてください。

■ 消灯の状態からご使用の場合

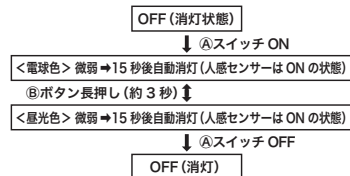

■ ライトモードとして点灯中にご使用の場合

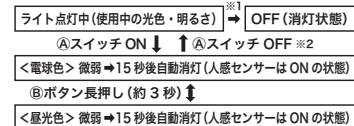


※1 ④スイッチをOFFにすると、ライトモードとして使用時の動作に戻ります。ライトを消灯する際は、ライトモードに切り替えてから「⑧ボタン」を操作してOFFにしてください。


※2 ライトモードとして点灯中に「④スイッチ」をOFFにした場合は、元々使用していた明るさや色で点灯します。光の色はライトモードとセンサーライトモードにそれぞれ別に記憶されます。(電池を抜いて数秒経過後に④スイッチをONにすると電球色で点灯します。)

使い方


- 本製品に付属しているシリコンカバーをセットすると、本体セードの周囲がより明るく光ります。ドアノブ※3や手すり、クローゼットなどに吊るして使う際や、ランタンとしてご利用の際に取り付けていただくのがおすすめです。
- 足元を照らしたり、懐中電灯としてご使用の際はカバーを外した状態でお使いいただくのがおすすめです。

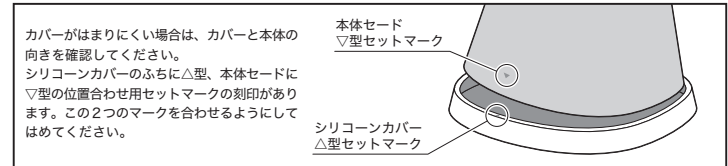

【シリコンカバーなし：おすすめの使い方】

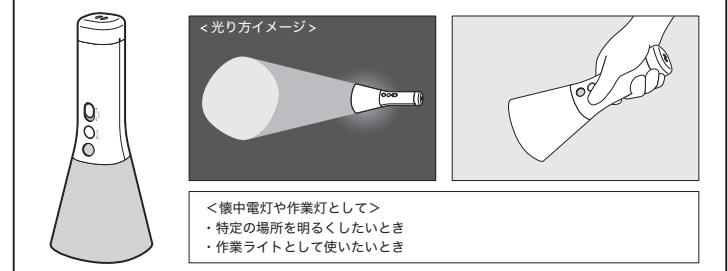

【シリコンカバーあり：おすすめの使い方】

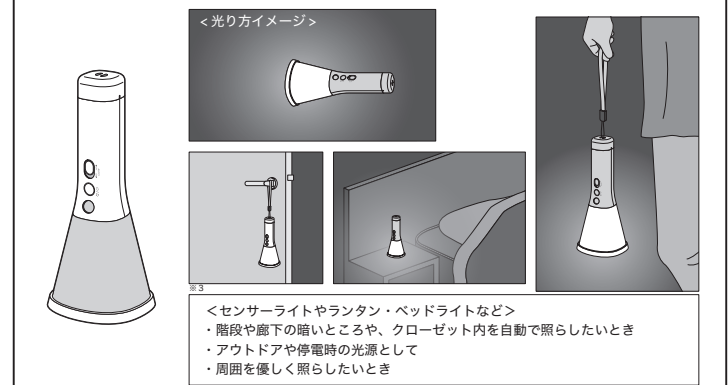

* ライトの明るさや光色はお好みでご設定ください。
※3 ドアノブの根元に掛けて使用する場合、開閉時に落下しないようご注意ください。