


フェイストリマー BIT-FT01CK 取扱説明書

保証書付

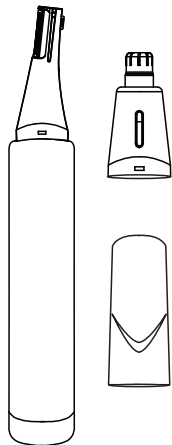

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

●仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

安全上のご注意

- 次の表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の内容を区分して説明しています。
警告 「人が死亡、または重症を負う可能性のある内容」です。
注意 「人が傷を負ったり、物的損害の発生が想定される内容」です。

- 次の図記号表示を用いて、お守りいただく内容を説明しています。
…してはいけない内容です。
…実行しなければならない内容です。

警告

火災・感電・けがを防ぐために

- 絶対に分解・修理・改造は行わないでください。
(火災・破裂・やけどの原因)
- 本体は生活防水のため、水につけたりしないでください。また浴室や湿気の多い所で保管しないでください。(故障の原因)
- 交流式で使うときは、浴室や湿気の多い所で使用しないでください。(ショート・感電の原因)
- 異常、故障時には直ちに使用を中止してください。
●初めてご使用の際は、軽く試し剃りをしてください。

注意

本体について

- 本体や刃を落としたりぶつかけたりしないでください。(刃の変形・故障の原因)
- 直射日光のあたる所や、高温な所、暖房器具など発熱体の近くに保管しないでください。(故障の原因)
- 汚れが気になるときは、乾いた布やせっけん液を少し含ませた布で拭き取り、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。(故障や変色の原因)

- ご使用前に、刃の破損や変形がないか確認してください。(肌を傷つける原因)
- 本体・付属品・オイル・取り外した部品などは必ずお客様の手の届かない所に保管してください。(部品や付属品などの誤飲による事故やけがの原因)
- ※飲み込んだ場合は直ちに医師に連絡し、指示を受けてください。

ご使用時、次のこともご注意ください

- 次のような場合は使用しないでください。(肌を傷つける原因)
×肌に異常がある ×吹き出物がある
×敏感肌である ×コブや傷がある
×アレルギー体質である
- 顔のウブ毛・マユ毛・鼻毛・耳毛専用の仕様のため、その他の部位には使用しないでください。
- 刃は肌に強く押し付けしないでください。(けがの原因)
- 業務用として使用しないでください。(感染症・連続過負荷による故障の原因)
- 家族や他人との共用はしないでください。
- 破損している状態で使用しないでください。

- ご使用中に破損した場合は、電源を切り、USBケーブルを本体から抜いて、使用を中止してください。(火災・感電の原因)
- ご使用後はモクズを掃除してください。(切れ味低下や故障の原因)

ご注意

- パソコンなどのUSBポートで、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しないでください。(パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因)
- パソコンなどの機器と接続した状態で、強い振動や衝撃を与えないでください。(パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因)
- パソコンなどに接続した場合のデータ消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

製品の廃棄のしかた



本体にはリチウムイオン充電電池が内蔵されています。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳しい内容は、各地方自治体にお問い合わせください。

「故障かな」と思ったら

故障かな？と思われたとき、まず以下の内容をご確認いただき、処置を行ってください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店またはロゼンスター JPN 株式会社へご相談ください。

症状	考えられる原因	処置方法
充電しても使用時間が短い、または動かない	長時間放置したことにより過放電が起きている 1回の充電で使用できる回数が少なくなった場合、電池の寿命	初めてのご使用または半年以上使用していない場合、約90分充電してください。 「製品の廃棄のしかた」参照
充電できない	USBケーブルがUSBポートから抜けていませんか	確実に差し込んでください。
剃り味が悪い	モクズがたまっている 刃の寿命	お手入れをしてください。 「お手入れのしかた」参照 刃を取り替えてください。 「替刃・付属品の申込方法」参照

替刃・付属品の申込方法

- 替刃・付属品などは、「ロゼンスター公式ホームページ」の各商品ページよりお買い求めいただけます。
- ※お電話でご注文の場合、送料・代引き手数料がかかります。

URL: <https://www.lozenstar.co.jp>
<ネット環境がない場合は、下記までご連絡ください。>

ロゼンスターJPN株式会社
〒210-0012 川崎市川崎区宮前町11-4
【受付時間】 祝祭日以外の月～金 9:30～12:00/13:00～17:00
電話 044-245-9121
※通信・通話料はお客様負担となります。

無料修理規定 (日本国内においてのみ有効です)

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答などで、本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、ロゼンスター JPN 株式会社へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下などによる故障や損傷。
(ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
(ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用)でご使用された場合の故障や損傷。
(ホ) 保証書の提示がない場合。
(ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合または字句が書き換えられた場合。
(ト) 刃と付属品の損傷の場合。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 持込修理の対象商品を直接、ロゼンスター JPN 株式会社へ送付する場合の送料などは、お客様の負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※保証書は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはロゼンスター JPN 株式会社にお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた個人情報は保証期間内の無償修理対応のために利用させていただきますので、ご了承ください。
※直接のご来社による販売・修理受付は行っておりませんので、予めご了承ください。
※修理依頼のときは、必ず保証書に必要事項をご記入のうえ、ご提示ください。

【保証書】

フェイストリマー		持込修理
お買い上げ日		年 月 日
保証期間 本体お買い上げ日より1年間(但し、刃は除きます。)		
お客様	ご住所(〒)	見本様
	お名前	
電話番号()		—
販売店	住所・店名	

【製造元】 F01-246A
ロゼンスター JPN 株式会社
〒210-0012 川崎市川崎区宮前町 11-4

お問い合わせ先 044-245-9121
受付時間: 9:30～12:00 / 13:00～17:00
(土・日・祝日、年末年始、夏期休業日を除く)
ホームページ <https://www.lozenstar.co.jp>
※通信・通話料はお客様負担となります。

セット内容と各部の名称

顔/マユ用アタッチメント

顔用刃

マユ用刃

マユコーム
2・6mm

鼻/耳用アタッチメント

本体

お知らせランプ

電源スイッチ

USBポート (Type-C)

キャップ

USB ケーブル (Type-A-Type-C) 約70cm

掃除用ブラシ

充電のしかた

1) USBケーブルのType-C側を本体のUSBポートへ接続します。

2) USBケーブルのType-A側をお手持ちのUSB-ACアダプターなどのUSBポートに接続し、充電を開始します。

外刃

内刃

内刃は外刃にセットされていますので、取り外さないでください。

充電のしかた

1) USBケーブルのType-C側を本体のUSBポートへ接続します。

2) USBケーブルのType-A側をお手持ちのUSB-ACアダプターなどのUSBポートに接続し、充電を開始します。

外刃

内刃

内刃は外刃にセットされていますので、取り外さないでください。

仕様

電源方式：充電交流式

適用アダプター
定格(別売)：DC5V/1A

充電時間：約90分(充電推奨温度10℃~35℃)

使用時間：約90分
(5℃~35℃の環境下で使用した場合)

使用電池：リチウムイオン電池(320mAh×1)

本体サイズ：約22(W)×20(D)×152(H)mm

本体質量：約60g

材質：本体、キャップ：ABS樹脂
刃：ステンレス

充電のしかた

1) USBケーブルのType-C側を本体のUSBポートへ接続します。

2) USBケーブルのType-A側をお手持ちのUSB-ACアダプターなどのUSBポートに接続し、充電を開始します。

外刃

内刃

内刃は外刃にセットされていますので、取り外さないでください。

充電のしかた

1) USBケーブルのType-C側を本体のUSBポートへ接続します。

2) USBケーブルのType-A側をお手持ちのUSB-ACアダプターなどのUSBポートに接続し、充電を開始します。

外刃

内刃

内刃は外刃にセットされていますので、取り外さないでください。

～注意～

●本製品の使用中や充電中、保管時に異臭を発生したり、異常に発熱をしたり、今までと異なることに気がついたときには、本体よりUSBケーブルを取り外し、その後の使用は避けてください。

●充電の際に規定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。充電池またはUSB-ACアダプターの異常と考えられます。(電池が漏液、発熱、破裂、発火する原因となるおそれ)

●車中など高温になる所に保管しないでください。(電池が高温になると破裂を起こすおそれ)

刃部の着脱のしかた

●必ず電源スイッチが「OFF」の状態で行ってください。

<取り外しかた>

刃台を矢印の方向に回して取り外します。

<取り付けかた>

刃台を矢印の方向に回して取り付けます。

使いかた

●初めて使用する場合は、満充電にしてご使用ください。

△ご使用の前に必ず刃部の状態(変形、破損、取り付け状態など)を確認してください。

△製品と皮膚が清潔な状態でご使用ください。

鼻/耳用アタッチメント使用時

1) 電源スイッチを「ON」にします。

2) ご使用後、電源スイッチを「OFF」にします。

鼻毛のお手入れ

刃の先端を鼻の入口にあて、ゆっくり動かします。

△刃を肌に強く押し付けしないでください。また、刃を鼻の奥まで入れないでください。(皮フを傷つける原因)

耳たぶのお手入れ

押し付けすぎないように、耳たぶに沿って軽くあてます。

耳の穴の周囲お手入れ

見えにくい部分のお手入れは、肌を傷つけないように軽くあてます。

ウブ毛のお手入れ

●顔用刃を使います。

●剃る部分に合わせて、矢印の方向にゆっくりと動かしします。

マユのお手入れ

●マユ用刃を使います。

●右図を参考にして、ゆっくり少しずつ整えます。

●マユの形を描いてからお手入れすると、形を整えやすくなります。

※マユ毛やまつ毛を剃り落とさないようにご注意ください。

マユコーム

●マユコームはマユ毛の長さを揃えるときに使用します。

●1つのマユコームで、2段階(2・6mm)の長さにカットできます。お好みのマユ毛の長さに調節します。

●顔用刃とマユ用刃の中央部にある溝に合わせてスライドさせ、カチッと音がするまで押し込みます。(下図は6mmに合わせています。)

2mmに合わせると、全体的に短く、描きたしやすいマユに仕上がります。

6mmに合わせると、全体的に長めにナチュラルに仕上がります。

注意

●コームの平らな面を肌に密着させて毛の流れに逆らうように動かし、仕上げたい長さになるまで繰り返します。

●コームを上から下に使うと、まつ毛を切るおそれがあります。また、コームが目にあたると危険ですのでご注意ください。

お手入れのしかた

ブラシ掃除

●ご使用後は「刃部の着脱のしかた」をご確認のうえ、刃部を取り外し、付属のブラシで刃部に残った毛クズをよく落としてください。

●本体を拭く場合は、乾いた布または、石けん水を浸してよく絞った布で拭き取ります。

△洗剤(塩素、アルカリ性、酸性)、シンナー、ガソリン、灯油、磨き粉、除光液、薬品など絶対に使用しないでください。(変色の原因)

水洗い掃除

IPX5生活防水

※本体丸洗いには対応しておりません。

●鼻/耳用アタッチメント
電源スイッチを「ON」にし、水またはぬるま湯(約45℃まで)で刃部の溝から流水で毛クズや汚れを洗い流します。掃除後は電源スイッチを「OFF」にしてください。

●顔/マユ用アタッチメント
水またはぬるま湯(約45℃まで)で刃部にたまった毛クズや汚れを洗い流します。

●乾いた布で水滴を拭き取り、自然乾燥させます。

保管

●必ずキャップを取り付けて保管してください。

※本体に刃が正しく装着されていることを確認してください。

●お子様の手の届かない所に保管してください。

●浴室など湿気の多い所や、直射日光のあたる所は避けてください。