




## セット内容と各部の名称

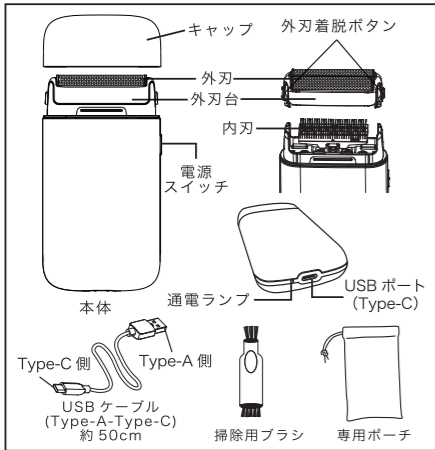

## 定格・仕様

電源方式	充電式
適用アダプター 定格(別売)	DC5V/1A
充電時間	約8時間(充電推奨温度10℃~35℃)
使用時間	約60分使用可能 (5℃~35℃の環境下で使用した場合)
使用電池	ニッケル水素電池(600mAh×2)
本体サイズ	約57(W)×22(D)×110(H)mm
本体質量	約114g
材質	本体、キャップ:ABS樹脂 外刃:ニッケル合金 内刃:ステンレス

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

## 充電のしかた

### 警告

- 市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力DC5V/3A以下のものを使用してください。また、USB-ACアダプター(別売)の取扱説明書の記載内容に従って正しく使用してください。(火災・感電の原因)
- 付属のUSBケーブルで他の商品を使用したり、充電したりしないでください。
- 付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。(異常発熱による発火・ショートの原因)
- 定格出力がDC5V/3Aより大きい機器につながないでください。(火災・感電の原因)
- 付属のUSBケーブルは充電専用のため、通信には使用できません。


### 注意

パソコンなどのUSBポートで、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しないでください。(パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因)

- 初めて使用する場合は、必ず約8時間充電してください。
- パソコンなどに接続しても充電できますが、充電時間が長くなる場合があります。
- ※パソコンなどに接続した場合のデータ消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。
- ※データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

### ご注意

- 満充電後、再充電しないでください。
- ※微小充電され続けますので12時間以上の充電はしないでください。
- 充電中は、本体・USB-ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電中、テレビなどに雑音が入るときは、別のコンセントを使ってください。
- 初めての充電や半年以上使わなかったとき、充電時間が長くなる場合があります。また、充電開始後、数分間本体の通電ランプが点灯しないことがありますが、そのまま充電すると点灯します。そのような場合は約8時間充電してください。
- 周囲温度は10℃~35℃の環境下で充電してください。低温や高温下では電池の性能が低下して、充電できない場合があります。
- 長期間使わなかった場合は電池が劣化するため、半年に一度は満充電にしてください。

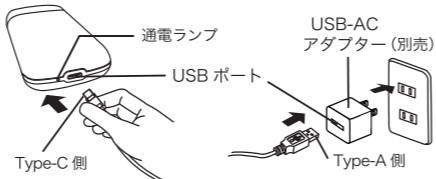

※充電前に、本体のUSBポートの中に水滴がないか確認してください。

1. 本体の電源スイッチをOFFにしてください。
2. USBケーブルのType-A側を市販のUSB-ACアダプターのUSBポートに差し込みます。
3. USBケーブルのType-C側を本体のUSBポートに差し込みます。
4. USB-ACアダプターをコンセントに差し込みます。

- ※充電中、通電ランプが点灯します。
- ※USB-ACアダプターをお持ちでない場合は、USBケーブルのType-A側を直接パソコンやモバイルバッテリーなどのUSBポートに差し込んで充電することもできます。
- ※差し込みが不十分の場合は充電されません。
- ※

### 約8時間で充電完了

- 充電を開始すると通電ランプ(白)が点灯します。
- ※充電完了すると通電ランプが消灯します。
- 1回の満充電で約60分使用できます。
- ※ヒゲの濃さ、肌へあてる力、周囲の温度により使用時間は異なります。
- 充電完了後、USBケーブルを抜いてください。

## 使いかた

- 初めて使用する際は、試し剃りをしてください。

**注意** ご使用前に、必ず刃の状態(変形・破損・取り付け状態など)を確認してください。(肌を傷つける原因)

1. 本体を充電します。  
※充電のしかた参照
2. キャップを本体から取り外し、電源スイッチをONにします。  
※この製品は、充電しながらのご使用はできません。
3. ご使用後、電源スイッチをOFFにしてください。

## 上手な剃りかた

- 肌を伸ばしながら、外刃全体を肌に垂直に軽くあて、ゆっくりと毛の流れに逆らうようにすべらせて剃ってください。
- アゴの下、ノド部のヒゲは、肌を伸ばしてヒゲを起こすと剃りやすくなります。

## ご注意

- 使用推奨温度は5℃~35℃です。推奨温度外では動作しないことがあります。
- 肌に吹き出物や傷があるときはご注意ください。
- 保管時には、外刃を傷めないように必ずキャップを取り付けてください。(刃の一部に力が加わったり、硬いものにあてると刃を傷めるおそれ)
- 持ち運びの際は付属の専用ポーチをご使用ください。
- キャップを医療機器の近くで使わないでください。キャップは磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与えるおそれがあります。キャップをこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本機のご使用前に担当医師にご相談ください。
- キャップを磁気カードに近づけないでください。キャップは磁石を使用しています。磁気を利用したカード類を近づけると、カードの磁気に変化して使えなくなることがあります。

## お手入れのしかた

必ず電源スイッチをOFFにし、USBケーブルを抜いてから行ってください。

## 水洗い掃除(外刃のみ) ※内刃は水洗いできません。

1. 外刃着脱ボタン(両側)を押して、外刃を矢印の方向に取り外してください。
2. 外刃を流水で洗い流してください。
3. 水ですすいだ後、上下に数回振って水切りをします。
4. タオルなどで水滴を拭き取った後、自然乾燥させます。
5. 本体に確実に取り付けます。

## ブラシ掃除

1. 外刃を本体から取り外します。
2. 付属の掃除用ブラシでモクスを取り除きます。

※内刃の並び方向と平行にブラシを動かします。(刃の切れ味を損なうおそれ)

- ※内刃は本体より取り外さないでください。(替刃交換時を除く)

3. 外刃を本体に確実に取り付けます。

## 注油のしかた

水洗いやブラシ掃除後に専用オイル(別売)を使用してください。

- 外刃1枚につき1滴程度注油してください。
- 電源スイッチをONにし約5秒じませ、OFFにしてください。
- 刃に残った余分なオイルは、拭き取ってください。(肌が黒く汚れる原因)

## 保管のしかた

- 外刃を十分に乾燥させた後、刃を傷つけないように必ずキャップを取り付け、付属の専用ポーチに入れて保管してください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。
- 浴室など湿気の多い所や、直射日光のあたる所は避けてください。

## 製品の廃棄のしかた

本体にはニッケル水素充電電池が内蔵されています。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳細内容は、各地方自治体にお問い合わせください。

## 替刃・付属品の申込方法

- 替刃・付属品などは、「ロゼンスター公式ホームページ」の各商品ページよりお問い合わせいただけます。
- ※お電話でご注文の場合、送料・代引き手数料がかかります。

URL: <https://www.lozenstar.co.jp>

<ネット環境がない場合は、下記までご連絡ください。>

ロゼンスター-JPN株式会社 〒210-0012 川崎市川崎区宮前町11-4	【受付時間】 祝祭日以外 9:30~12:00/13:00~17:00 電話 044-245-9121 ※通話・通話料はお客様負担となります。
--	--

## 「故障かな」と思ったら

故障かな?と思われたとき、まず以下の内容をご確認いただき、処置を行ってください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店またはロゼンスター-JPN株式会社へご相談ください。

症状	考えられる原因	処置方法
動かない または 充電しても使用時間が短い	長時間放置したことにより過放電が起きている 充電中ではありませんか	初めての使用または半年以上使用していない場合、約8時間充電してください。 この製品は充電しながらのご使用はできません。
充電できない	USBケーブルがUSBポートから抜けています	「製品の廃棄のしかた」 確実に差し込んでください。
剃り味が悪い	モクスがたまっている	お手入れをしてください。 「お手入れのしかた」参照 刃を取り替えてください。 「替刃・付属品の申込方法」参照