


アイスターボファン ポッケ

JFSB-31B

取扱説明書・保証書

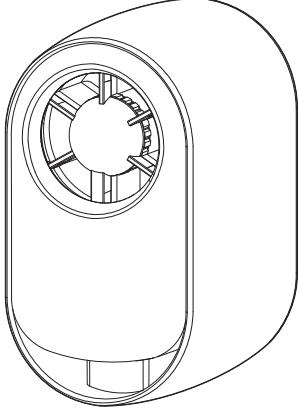

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあとでもいつでも見られるように大切に保存してください。

リチウムイオンバッテリー（LiB）
搭載製品

梱包品一覧

お買い上げ後、梱包品を確認してください。

梱包品	数量
本体	1
USB ケーブル（本体充電用）	1
カラビナスタンドストラップ付	1
取扱説明書・保証書（本書）	1

仕 様	
電源	DC 5 V USB 電源（5 V、1 A 以上）／内蔵充電電池
内蔵充電電池	リチウムイオン電池 3.7 V 1800 mAh
充電時間	約 2.5時間（電池が空状態から充電を開始／室温 25℃ 時）
使用時間	風量1(送風のみ)：約9時間、風量100(送風のみ)：約2時間 風量50/-冷却：約1.5時間 ※満充電から使用／室温 25℃ 時
使用推奨温度	5℃ ～ 35℃
消費電力	約 5.5 W
USB ケーブル長さ	約 0.7cm
外形寸法	約幅 5.0 cm × 奥行き 6.5 cm × 高さ 9.0 cm
質量	約 145 g（本体のみ）
● 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。 ● この製品を使用できるのは日本国内のみで海外では使用できません。 (This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)	
株式会社 ドウシシャ	
4A26A	

安全上のご注意

●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	ⓧは、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、ⓧの中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は、「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

警告

	充電中に製品のお手入れをしない。 感電・けが・火災の原因になります。		異常時（こげ臭い、発煙など）は使用を停止する。 USB プラグを抜き、使用を中止する。 火災・感電の原因になります。
	USB ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。		USB プラグ・USB-C プラグは USB 端子・USB-C 端子の奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
	USB ケーブルや USB 端子の差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		充電池からもれた液が目に入ったときはこすらずに水で洗い流し、医師の治療を受ける。 失明や目に障害を負う恐れがあります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。自分で意思表示ができない人、自分で操作できない人は使用しない・使用させない。 感電・けがの原因になります。		冷却プレートを使用時に肌に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止する 事故や肌・体のトラブルのおそれがあります。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。		充電しないときは、必ず USB-C プラグを本体の USB-C 端子から抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
	本体を火の中に投入したり、加熱しない。 火災や充電池の破裂の原因になります。		分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理は販売店にご相談ください。
	炎天下や自動車車内など高温の場所に置かない。 火災や故障・充電池の破裂の原因になります。		ぬれた手で、AC アダプターや USB プラグ、USB-C プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	本体を高い所から落下させたり、強い衝撃を与えない。 故障・破損・発熱の原因になります。		水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
	睡眠中に使用しない。 長時間同じ場所に風があたることにより、けだるさを感じたり、健康を害することがあります。長時間同じ場所を冷却することにより、凍瘡や肌の異常が起こる可能性があります。		雨天時使用しない。 内部に水が入り、故障や発火の原因になります。

注意

	USB プラグ・USB-C プラグを抜くときは USB ケーブルを持たずに必ず USB プラグ・USB-C プラグを持って抜く。 感電・ショート・USB ケーブルの断線の原因になります。		次のようなところでは使わない。 ● 気温 35℃以上、炎天下での長時間の使用 ● コンロなど炎の近く ● 引火性ガスがあるところ ● 雨や水しぶきがかる場所 ● 油の近くや油のかかる場所 変色・変形・炎の立ち消え・火災の原因になります。 お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。 炎天下で長時間使用しない。 故障・破損・健康を害する原因になります。 本機は、熱中症予防のための製品ではありません。
	本機を使用するときは、髪を束ねるなどして吸気口に髪が巻き込まれないようにする。 けがをする原因になります。		風を体に、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。
	金属アレルギー等、皮膚トラブルがある方の使用はお控え下さい。 冷却プレートに結露が発生した際は、ハンカチ等でふきとってください。		
	本来の使用方法以外で使用しない。 本機は扇風機です。 単純に風を送る扇風機としての使いかた以外で使うと、本体内にゴミなどが入り、故障の原因になります。		

アフターサービスについて

●製品の保証について

1.この製品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。

2.保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.保証期間後の修理は販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

●修理を依頼されるときは

警告
・故障のときは、ただちに使用をやめて本体から USB-C プラグを抜き、お買い上げの販売店にこの製品をお持ち込みのうえ修理をお願いします。
・ご自分の修理はしないでください。たいへん危険です。

アフターサービスについてわからないことは…
お買い上げの販売店、またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

保証書

アイスターボファン ポッケ

JFSB-31B

持込修理

保証期間	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げの日から本体 1 年間			
お住所	〒□□-□□□□			
お客様名	電話			
お名前	ふりがな			
様	様			

本書は、下記の保証規定により無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げの日から1年以内に万一故障が発生した場合は本書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証書に所定事項の記入または販売店印がない場合は必ず販売店発行の領収書または、その他の購入年月日、店名などを証明するものを合わせてご提示ください。

安全点検などのために、写しをとる必要がある場合、お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただきます場合がありますので、ご了承ください。

住所・店名

お買い上げ店

電話

販売店様へお願い この保証書は、販売店様が所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずご記入ください。

保証規定

1.取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意にしたがって正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。

2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

4.贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、ドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

5.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷

(ロ) お買い上げ後の輸送、落下による故障および損傷

(ハ) 火災、盗害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷

(ニ) 本書の提示がない場合

(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書きかえられた場合

(ヘ) 故障の原因が本製品以外（電源、他の機器など）にあつてそれを点検、修理した場合

(ト) 一般家庭用以外（例えば、業務用、船舶や海上使用など）に使用された場合の故障および損傷

(チ) 腐食による故障および損傷

(リ) 樹脂加工およびメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷

(ヌ) 内蔵バッテリーなどの消耗品交換

6.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

7.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

※この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

※お買い上げの販売店にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。またお買い上げの販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましては、輸送方法によって、一部ご負担いただく場合があります。

商品についてのご不明な点や故障・修理に関するご相談は

ご購入時のレシートまたは保証書をお手元にご用意の上お問い合わせください。

WEBからのお問い合わせ

ドウシシャお客様サポート

https://www.doshisha.co.jp/support/

ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ**

DOSHISHA Marché 公式オンラインストアで

https://www.doshisha-marche.jp/

お電話からのお問い合わせ

0120-104-481

【受付時間】9:00～17:00(祝日以外の月～金曜日)

ドウシシャ 福井カスタマーセンター 福井県越前市家久町41-1

※事前の連絡なしに商品を発送された場合には、修理を受け付けることができません。

修理品 発送先

リサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています

通常の家庭ゴミとして廃棄することはできません。
ご不要になった製品を廃棄する場合、回収を行なっている業者・自治体の指示に従ってください。
対応される業者に依頼できないかたは、ドウシシャ福井カスタマーセンターまで宅配便にてお送りください。

充電池について

・充電池は消耗品です(消耗品のため保証対象外になります)。

・正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、充電池の寿命と考えられますので、ドウシシャお客様相談室までお問い合わせください。

・充電池の寿命は周囲温度、使用時間など、使用条件により異なります。

充電池の正しい使いかた

本機は本体に取り付けられた充電池、またはUSB-C入力端子への入力で動作します。充電池の使いかたを誤ると、充電池の寿命が大幅に短くなったり、充電池が破損することがあります。
以下をよくお読みになり、充電池を正しくお使いください。

注意

充電せずに放置しないでください。残量の少ない状態のまま長時間放置すると充電池の寿命が大幅に短くなるおそれがあります。

・電源が切れていても充電池は少しずつ消費されます。

・残量の少ない状態のときは早めに充電してください。

充電は室温が 5℃以上、35℃以下のところで行なってください。

・室温が低いもしくは高い場合、正常な充電ができないことがあります。

・運転時間が短くなったり、充電時間が長くなることがあります。

修理・アフターサービスを依頼する前に

警告

修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
運転しない	充電がされていない	USB-C プラグを取り付け、充電をする
充電ができない	USB ケーブルを接続していない USB ケーブルが USB 端子に取り付けられていない、(パソコンなどの) 電源が入っていない	USB ケーブルを正しく接続する USB ケーブルを USB 端子に取り付ける (パソコンなどの) 電源を入れる
充電中ではないのに電池残量表示が点滅する	電池残量が少ない	充電してください。
風が弱い	吸気口がふさがれている 吸気口・送風口が汚れている	吸気口前を広くあける 吸気口・送風口をお手入れする
運転が停止した	充電池の残量が少なくなった	充電をする
運転できる時間が短い	温度の低い場所で使用している	使用は推奨温度で使用する（温度の低い場所では運転時間が短くなります）
充電時間が長い	環境により充電時間が多少長くなることがあります	問題ありません
電源を切ったのにファンが動いている	冷却機能を使用した場合、発熱のため、電源を切った後、20秒ほどファンが稼働します。	20秒ほどお待ちください


長年ご使用の場合はよく点検を

このような症状はありませんか？

- ・USB ケーブルや本体が異常に熱い
- ・USB ケーブルを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、USBケーブルを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

各部の名称とはたらき

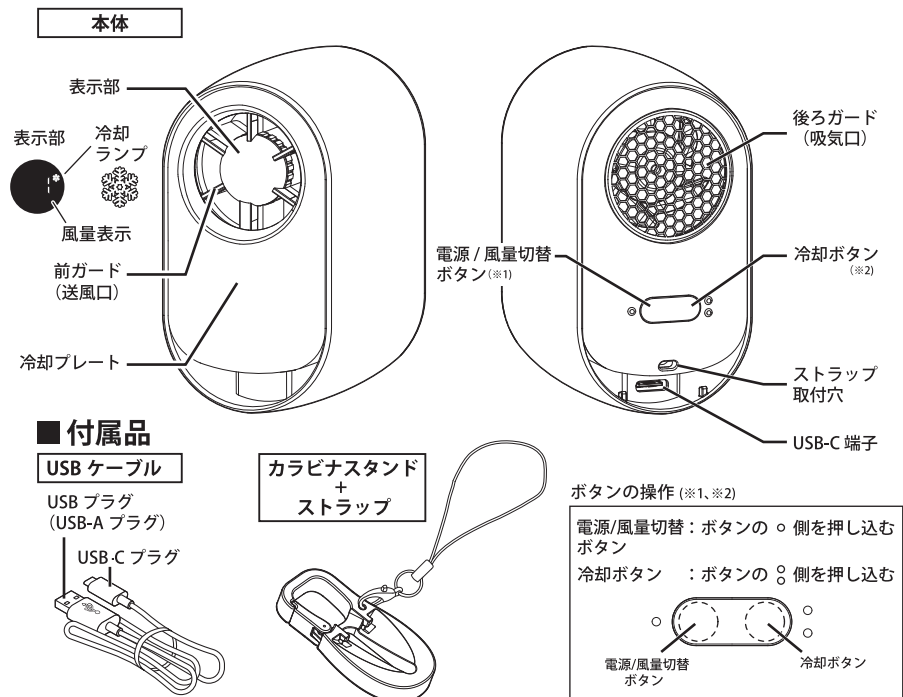

お手入れと保存



お手入れの際は、本体からUSB-Cプラグを抜く。
感電・火災・けがの原因になります。

■お願い

- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- 本体に直接水をかけて洗わないでください。
(感電・故障の原因になります。)

■お手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸して、かたくしぼった柔らかい布で拭きとり、さらに乾いた布でやさしく拭きをしてください。
(強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。)

■送風口・吸気口のお手入れ

本機は、分解することができません。吸気口・送風口には汚れがたまるため、掃除機などでホコリなどを取り除いてください。

■保存のしかた

- お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ポリ袋などをかぶせ、湿気のない場所に保存してください。



- 長期間使用しない場合は満充電状態にしておき、半年～1年ごとに充電をする。
充電は放電していき、過放電状態になると充電電池の寿命が短くなります。
- お手入れのあとは十分乾燥させる
やけど、火災や故障の原因になります。

正しい使いかた

使用前の準備

■充電をする

充電をしながら運転させることは可能ですが、初めての使用時には、一度満充電状態まで充電をしてください。

1. 安定した場所に設置する

充電中に動いたりせず、充電完了までUSB-Cプラグの接続が切れたりしないように設置してください。



USB-Cプラグに力がかかるような設置はしない。
USB-Cプラグに想定外の力がかかると、電力供給が不安定になり、事故の原因になります。

2. USBケーブルのUSBプラグをパソコンなどのUSB端子に差し込む

ACアダプターなどのUSB-A端子も使用できます。



- USBハブは使用せず、直接USB端子に接続する。
電力供給が不安定になります。
- USBプラグはしっかり奥まで差し込む。
- 本機はUSB急速充電対応のアダプター・モバイルバッテリーで急速充電できません。
お持ちのアダプター・モバイルバッテリーをご確認ください。

AC100Vのコンセントから電源をとって動作させる場合は、USB-A端子があるACアダプターを別途ご用意ください。
出力:DC5V/1A以上のものを推奨します。

3. USBケーブルのUSB-Cプラグを本機のUSB-C端子に差し込む



USB-Cプラグはしっかり奥まで差し込む。
USB-Cプラグの挿し込みが不十分だと、電力供給が不安定になり、充電不良や事故の原因になります。

4. 充電電池残量が点滅していることを確認する

充電が開始されると、現在の充電電池残量が表示され数字の1の位が点滅します。

5. 充電電池残量が100になっていることを確認する

満充電になると、充電電池残量が100と表示され点灯します。充電電池に残っている容量にもよりますが、満充電には約3.5時間かかります。



6. 充電後はUSBケーブルのUSB-Cプラグを本機のUSB-C端子から抜く

カラビナスタンドの使い方

- 本機を付属のカラビナスタンドに置くと、卓上ファンとして使用することができます。

- 本機と付属のカラビナスタンドを付属のストラップでつなげると落下防止になります。

カラビナスタンドをバッグなどに取り付けることができます。

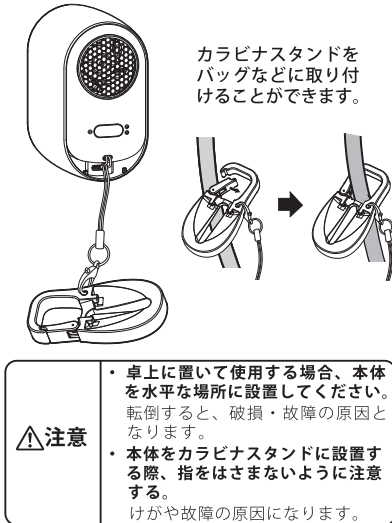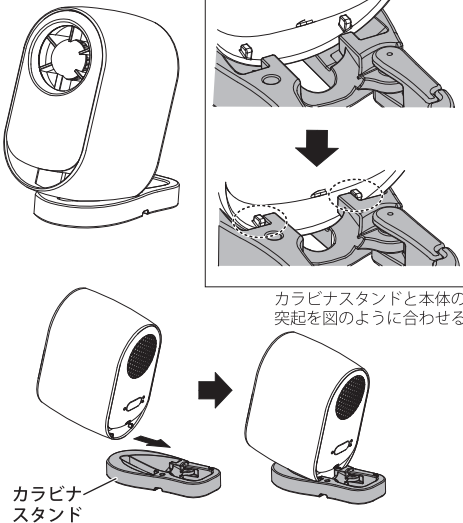

運転を開始する／停止する


■運転を開始する

1. 電源 / 風量切替ボタンを約3秒間押したまま待つと電源が入る

- 送風運転を開始します。送風ランプが点灯し、表示部に風量が表示されます。
- 風量「1」で送風運転を開始します。
- 風量表示は約3秒後に充電電池残量表示に変わります。

2. 電源 / 風量切替ボタンを押して風量を調節する

- 電源 / 風量切替ボタンを押すごとに風量が切り替わります。

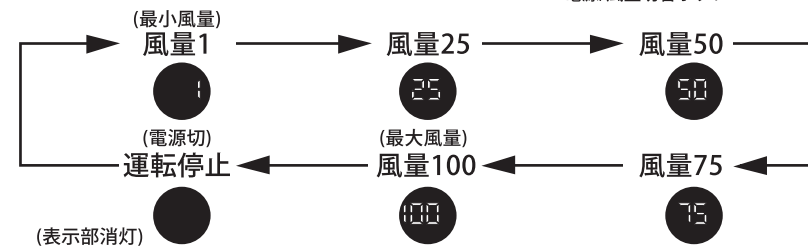

風量は1(最小風量)～100(最大風量)まで1段階ずつ細かく調整できます

3. 冷却ボタンを押して冷却プレートを冷却する

- 運転中に電源 / 風量切替ボタンを長押しする
その時点の風量から、ボタンを押している間1ずつ風量が上がっていきます。
- 希望の風量になったら電源 / 風量切替ボタンを離す
ボタンを離した時点の風量に固定されます。
- 再度電源 / 風量切替ボタンを長押しする
その時点の風量から、ボタンを押している間1ずつ風量が下がっていきます。
- 希望の風量になったら電源 / 風量切替ボタンを離す
ボタンを離した時点の風量に固定されます。
※運転中に電源 / 風量切替ボタンを長押しするたびに1～4を繰り返します。
※風量100の時に電源 / 風量切替ボタンを長押しすると、風量が1ずつ下がります。

3. 冷却ボタンを押して冷却プレートを冷却する

- 冷却ランプが点灯して、冷却プレートが冷たくなります。
- 冷却機能を使用中は風量1～50までの運転になります。
- 風量51以上で送風運転をしている場合、冷却ボタンを押すと自動的に風量50になります。再度冷却ボタンをして冷却プレート運転をOFFにすると元の風量に戻ります。
- 冷却プレート運転中、風量50に設定後、再度電源 / 風量ボタンを押すと、風量1に切り替わります。
※冷却プレートの冷却は送風運転を行なっているときに実施可能です。冷却プレートのみでの運転はできません。



- 睡眠中に使用しない。
長時間同じ場所に風があたることにより、けだるさを感じたり、健康を害することがあります。長時間同じ場所を冷却することにより、凍瘡や肌の異常が起こる可能性があります。
- 冷却プレートをを使用して肌に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止する事故や肌・体のトラブルのおそれがあります。



- 冷却プレート表面に結露により水滴が発生することがあるので、水滴をふきとり製品内部に入らないようにする。
破損・故障の原因となります。
- 冷却プレートを皮膚の同じ箇所に長時間接触させない。
皮膚に異常をきたすおそれがあります。
※医療機器ではないため、患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。

■運転を停止する

運転を停止(電源切)する方法は2通りあります。

【方法1】

- 冷却プレート運転ONの場合、冷却ボタンを押して冷却プレート運転をOFFにする。
- 電源/風量切替ボタンを押して、風量100にする。
- 電源/風量切替ボタンを短押しする。

【方法2】

- 電源/風量切替ボタンをダブルクリックする。
※運転停止後、本体内部を冷却するため、ファンが約20秒間回転してから停止します。



- 充電が切れた状態のままにしない。
充電電池の寿命が短くなる原因になります。
- 吸気口をふさがない。
モーターに負荷がかかり、故障の原因となります。
- 髪を送風口・吸気口に近づけすぎない。
髪が巻き込まれ、けがをするおそれがあります。
- 風をからだに長い時間続けてあてない。
健康を害することがあります。

■本機に無操作電源OFF機能はありません

- 内蔵充電電池を使用し運転している場合、電源/風量切替ボタンで運転停止(電源切)にしない限り充電電池残量がなくなるまで運転を継続します。
- USB電源を使用し運転している場合、電源/風量切替ボタンで運転停止(電源切)にするまで運転を継続します。