


ミキサー BIM-MX01 取扱説明書

保証書付

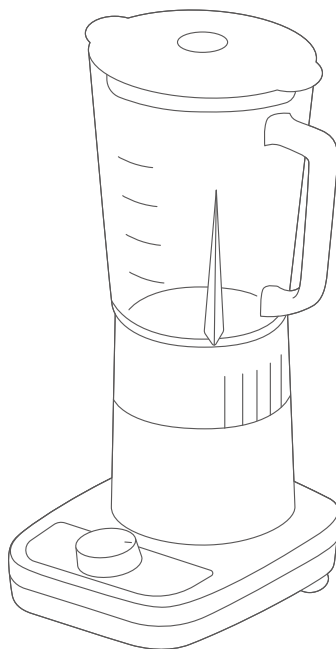

も く じ

使用上の注意	P1
各部の名称	P2
使用方法	P3~4
お手入れ方法	P5
こんなときは？	P6
仕様	P6
アフターサービスについて	P7
保証書	裏表紙

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

●仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

使用上の注意

正しく安全にご使用いただくために必ずお読みください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。
--	---

⚠ 警告	
 交流100V以外の電源では使用しないでください。火災、感電、ショートの原因となります。	 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり束ねたりしないでください。また重いものを載せるなど電源コードを破損させないでください。火災や感電する恐れがあります。
 使用中や電源プラグ、電源コードが異常に熱くなるときは、ただちに使用を中止してください。ショートや発火する恐れがあります。	 運転中は絶対にフタを開けたりボトルの中に指やスプーン、お箸などの調理材料以外のものを入れないでください。ケガや破損の原因となります。
 電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに電源プラグを持って引き抜いてください。濡れた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。感電やショートして発火する恐れがあります。	 子供や乳幼児の手の届くところでは絶対に使用しないでください。ケガをする恐れがあります。
 本体に水をかけたり、水をつけたりしないでください。ショートや感電、故障の原因となります。	 カッターや、土台の回転部を露出した状態で運転しないでください。ケガをする恐れがあります。
 電源プラグや電源コードが痛んでいたりコンセントの差し込みがゆるくなっている場合は本製品を使用しないでください。感電やショートして発火する恐れがあります。	 ミキサーボトル台のみを本体に取り付けしないでください。けがをする恐れがあります。  修理技術者以外の人は、絶対に分解や修理をしないでください。発火や異常動作してけがをすることがあります。※修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

⚠ 注意	
 カッターは鋭利なので直接手で触れないでください。けがをする恐れがあります。	 材料が多すぎたり、その他の原因で動作が止まったときは、そのままの状態では使わないでください。故障や破損の原因となります。
 運転中にミキサーボトルの取り付け、取り外しはしないでください。けがをする恐れがあります。	 空回ししないでください。最小目盛りより少ない材料で使わないでください。破損する恐れがあります。
 安全スイッチを直接、指・棒などで押さないでください。けが・故障の恐れがあります。	 最大定格時間は2分間です。カッターやモーターに負担がかかり製品の故障の原因となります。
 使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガややけど・絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。	 最大メモリ（定格容量：800ml）を超える量の材料を入れないでください。故障する恐れがあります。
 不安定なところでは使用しないでください。運転中は移動させないでください。ケガや破損の原因となります。	 調理以外の目的では使わないでください。破損する恐れがあります。
 電源プラグを抜く時は必ず操作ダイヤルが「ストップ」になっていることを確認してから抜いてください。ケガの原因となります。	 食器洗浄機 食器乾燥機は使わないでください。破損する恐れがあります。
 40℃以上の熱いお湯や材料を入れないでください。容器やフタが変形したりやけどの原因となります。	 本製品は家庭用です。業務用ではありません。  本体からミキサーボトルを外すときは、まっすぐに持ち上げて外してください。

各部の名称

【操作ダイヤル】



フラッシュ

微妙なかくはんには便利です。
ダイヤルをフラッシュの位置に回している
間だけ運転することができます。

ストップ

フラッシュ、低速、高速ダイヤル
位置から停止させる場合に使用します。


低速(クリーニング)

カッターが低速で連続回転します。
お手入れの際にも使います。

高速


カッターが高速で連続回転します。

【本体背面】

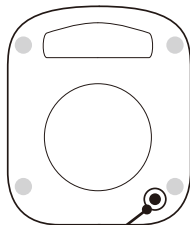

ブレーカースイッチ(復帰ボタン)

材料の入れすぎなどで、モーター保
護装置が働いて動作しなくなったと
きに押します。(4ページ参照)

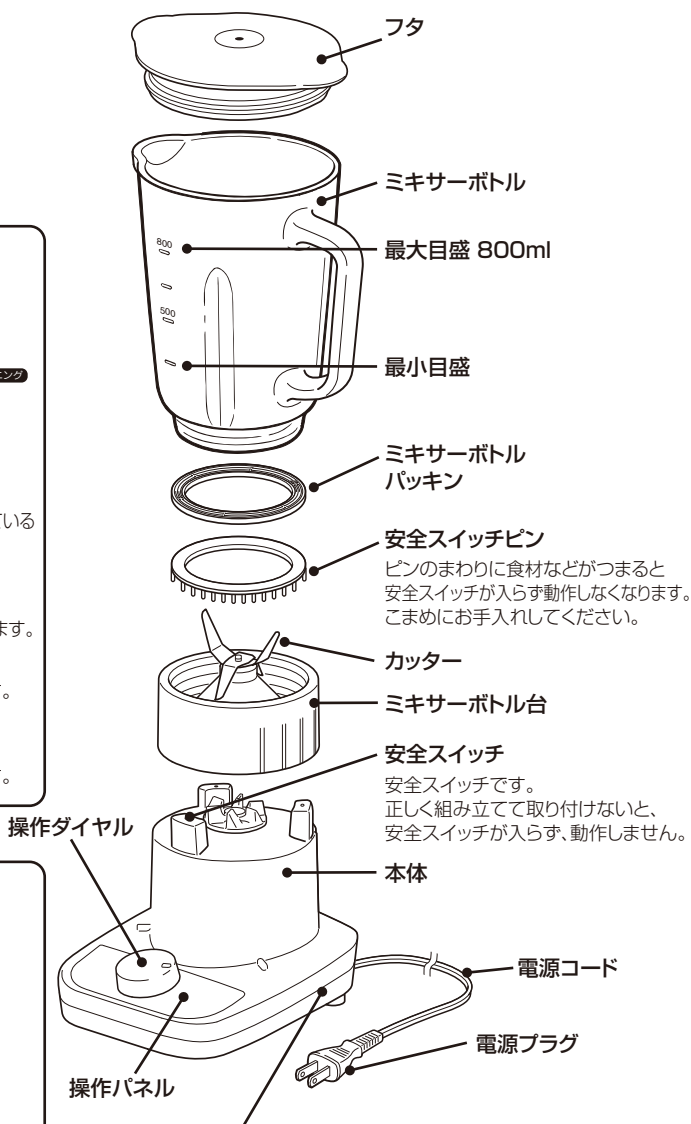

安全スイッチピン

ピンのまわりに食材などがつまると
安全スイッチが入らず動作しなくなります。
こまめにお手入れしてください。

安全スイッチ

安全スイッチです。
正しく組み立てて取り付けないと、
安全スイッチが入らず、動作しません。

使用上の注意

異常音がしたり振動が大きい時はいったん
操作ダイヤルを「ストップ」の状態にし
材料を減らすか、小さく切りなおしてください。

使用方法

- ・はじめて使用するときには容器内部を水やぬるま湯でよくすすいでください。
- ・このミキサーはジュース用です。水などの液体を用いない調理（料理の下ごしらえ「ハンバーグ、餃子」）などでは使用しないでください。カッターやモーターに負担がかかり製品の故障の原因となります。

1 本体を安定した場所に設置します。

【組み立て方法】

2 材料をミキサーボトルに入れてフタを取付けます。

- 材料は皮や芯部分を取り除き1～2cm角に切ります。
ニンジンなどの堅い材料は茹でてください。
- 材料をミキサーボトルに入れる際は、水分を最初に入れ、水分の多い材料から水分の少ない材料の順番で入れてください。
- 冷たいジュースを作るときは先に材料と水を入れ、最後に角氷（約1.5cm／3個以下）を入れてください。

使用上の注意

- ・容器の最大目盛以上に材料を入れないでください。
- ・必ず食材以外のものが入っていないことをご確認ください。
- ・フードプロセッサーではないので、ハンバーグやギョーザのタネ作りなどには使わないでください。

3 ミキサーボトルを本体に取付けます。

使用上の注意

- ・しっかり固定されていることをご確認ください。
- ・かならず「ストップ」の状態でご取付けてください。

4 電源プラグをコンセントに差し込みます。


フタを必ず手でおさえ、1回1秒程度の長さで操作ダイヤルを「フラッシュ」に回します。

次に、操作ダイヤルを「低速/高速」に回します。

- フタを押さえないと材料が飛び出す恐れがあります。
- 途中で材料を加える時は必ず操作ダイヤルを「ストップ」にしてから材料を加えてください。

使用上の注意

- ・故障をふせぐため、空運転はしないでください。
- ・異常音かしたり振動が大きい時はいったん「ストップ」の状態にしてから材料を減らすか、小さく切りなおしてください。
- ・ご使用中は本体から離れないでください。

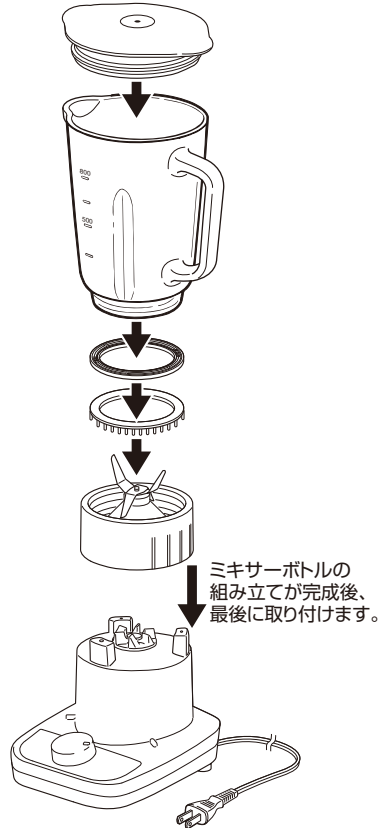

5 操作ダイヤルを「ストップ」の状態にして、電源プラグをコンセントから抜きます。

6 ミキサーボトルを本体から取りはずし、調理物を取り出します。

使用上の注意

- ・安全スイッチには具材や物が挟まらないようご注意下さい。正常に作動しなくなる恐れがあります。
- ・容器を取はずした状態で操作ダイヤルを「フラッシュ」や「低速/高速」にしないでください。ケガや故障する恐れがあります。

使用方法

ご使用中に運転が止まったときはモーター保護装置が働いています。

本製品は、モーターに負荷がかかりすぎた場合、製品の故障を防ぐために自動停止します。次の手順で復帰させてお使いください。

- ① 操作ダイヤルを「ストップ」の状態にして電源プラグをコンセントから抜き、本体からミキサーボトルをはずします。
- ② カッターに挟まった材料を取り除きます。
 - 量が多い場合は半分に減らしてください。
 - 水分が少ないときは液体を足してください。
- ③ 10秒以上たってから、本体の底面にある赤いブレーカースイッチを押し復帰させます。
- ④ 再度、3ページの手順でお使いください。

※ブレーカースイッチを押してもご使用できない場合は、モーターを5分以上休ませてから再度ブレーカースイッチを押してご使用ください。



ご使用時間について (定格時間について)

本製品の連続運転時間は2分間です。
2分間使用した後、続けて使用する場合は5分以上休ませてから使用してください。
※使用の途中で材料の追加や調整などの時間は含みません。

使えない材料

氷や冷凍食材、肉や魚介類、乾物類、粘りけの強い食材だけでは調理はしないでください。
※カッターやモーターに負担がかかり製品の故障の原因となります。

調理例

	材料／分量	作 り 方
バナナミルク (2人分)	りんご……………50g(中1/4個) バナナ……………60g(1/2本) 牛乳……………250ml 砂糖……………大さじ1ばい	バナナは皮をむき、2～3cm角に切ってください。 りんごは皮をむき、しんをとって 2～3cm角に切ります。 材料を全部入れてかくはんします。
グリーンスムージー (3～4人分)	グレープフルーツ……………300g 小松菜……………50g (2～3cmに刻む。根元以外の茎葉全部) ハチミツ……………大さじ2 ミネラルウォーター……………200ml	① フラッシュスイッチで5回ほどかくはんします。 ② 約1分～2分連続運転してください。
ストロベリースムージー (3～4人分)	冷凍いちご……………150g 牛乳……………300ml はちみつ……………大さじ2 ※スムージーは負荷が大きいため、最大線 までの分量は入れない。上記の量より多 く作る場合は、回数を分けてください。	① フラッシュスイッチで5回ほどかくはんします。 ② 約20秒連続運転してください。

お手入れ方法

⚠️ ご注意ください

- お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガをする恐れがあります。
- カッターは鋭利な刃物です。直接手を触れないでください。ケガをする恐れがあります。

ミキサーボトルのお手入れ方法(クリーニング機能)

1. ボトルに水またはぬるま湯(40℃以下)を1/2くらいまで入れ、
台所用洗剤を少量入れてふたをします。
2. ダイアルを低速(クリーニング)に合わせ30秒以上運転します。
3. 水で洗い流し、十分に水気をとり乾かします。

本 体

本体はかたくしぼったふきんなどできれいにふき取ってください。

⚠️ ご注意ください

- 本体は水洗いしないでください。故障の原因となります。

フタ

スポンジに台所用洗剤をつけて水洗いしてください。
かならずふきんなどで水気をふき取ってください。

カッターなど汚れが落ちない場合は

カッターなど汚れの落ちにくい場所はブラシなどで落としてください。


⚠️ ご注意ください

- カッターに手が触れないようご注意ください。ケガをする恐れがあります。
- カッターは分解しないでください。
- ベンジンやシンナー、アルコールなど台所用以外の洗剤や漂白剤を使用しないでください。

収納のしかた

ミキサーボトルとフタを右図のように重ねるとコンパクトに収納できます。

※カビなどが発生する恐れがあるので、十分に乾燥させてから収納してください。

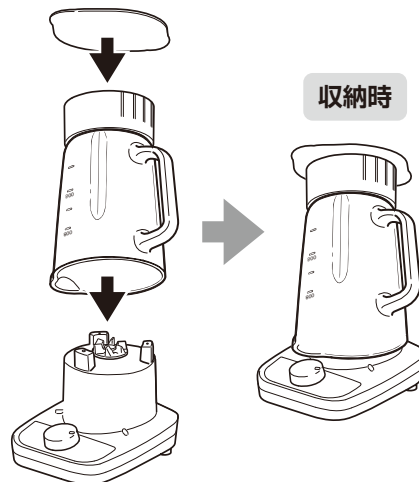

こんなときは？

症 状	お調べいただくこと	なおしかた
振動が大きい。 カッターの 回転が遅い。	材料が大きすぎたり、多すぎではありませんか。 カッターに材料がはさまっていませんか。 水分が少なすぎませんか。	使用方法(P.3)に従って対処し、 やり直してください。
ダイヤルを回しても 動かない。	安全スイッチが働いている可能性があります。 正しく組み立てられていますか。	正しく組み立て、ボトルを再度取り付け なおしてください。
	電源プラグはコンセントにしっかり差込まれていますか。 ミキサーボトルは本体にしっかり取付けていますか。	電源プラグをコンセントにしっかり 差込んでください。ミキサーボトルを 本体にしっかり取付けてください。
	カッターに氷や材料がはさまっていませんか。	ボトル台を取り外し、さいばしなどで はさまったものを取り除いてください。
水がもれる	ゴムパッキンは、正しく取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。
	ミキサーボトル台がゆるんでいませんか。	しっかり締め付けてください。
使用中にモーターが 焼けるような においがする。	材料が大きすぎたり、多すぎではありませんか。	材料を減らしてください。
	粘り気の強い材料を使っていますか。	水などを追加するか材料の量を 減らしてください。
	連続運転の時間は長すぎませんか。 休止時間が短すぎませんか。	定格時間は2分間です。 5分以上運転を中止してください。

仕 様

本体サイズ	約140(W)×315(H)×175(D)mm	カッター	ステンレス
本体質量	約2.0kg	電 源	AC100V 50/60Hz
定格容量	800mL	消費電力	150W
電源コード	約1.5m	回転数	16,000回転(無負荷)
定格時間	2分間 (2分間使用した後、続けて使用する場合は5分以上休ませてから使用してください。)		

アフターサービスについて

①本取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

取扱説明書をお読みになった後は販売店・お買い上げ日の記載がある保証書貼付用シートと共に大切に保管してください。
通信販売などでお買い上げの場合は、アプリのお買い物履歴や販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

②保証期間中に故障して修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで本書を添えて商品をご持参ください。

③保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。

修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

⑤製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

⑥アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

保証書(持込修理)

商品名：ミキサー		品番：BIM-MX01	
お客様	お名前	お買い上げ日	年 月 日
	ご住所 〒	住	
		取扱販売店	
	電話番号	電話	
保証期間／お買い上げ日より 本体1年間 消耗品及び付属品は除く			

持込修理

本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店に、ご相談ください。
4. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に、修理依頼ができない場合は当社ご相談窓口へご相談ください。
5. 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキや塗装の磨耗や打痕による損傷。
 - (ト) 保証書のご提出がない場合。
 - (チ) 保証書のご購入年月日、お客様名、販売店欄の記入または押印がない場合。

6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

7. 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

愛情点検



ご使用の際
このようなことは
ありませんか？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- コゲくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用
中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

【輸入元】

株式会社シー・ネット

〒540-0036 大阪市中央区船越町1-6-2 アスタビル4階

お客様ご相談窓口 お問い合わせ先 0570-040-888
受付時間 (土・日・祝日・年末年始除く) 10:00～17:00
ホームページ <https://www.cnet-coltld.co.jp>