ビックアイデア

家庭用


日本国内専用
Use only in Japan

電気ストーブ

BIM-ES01

取扱説明書

保証書付

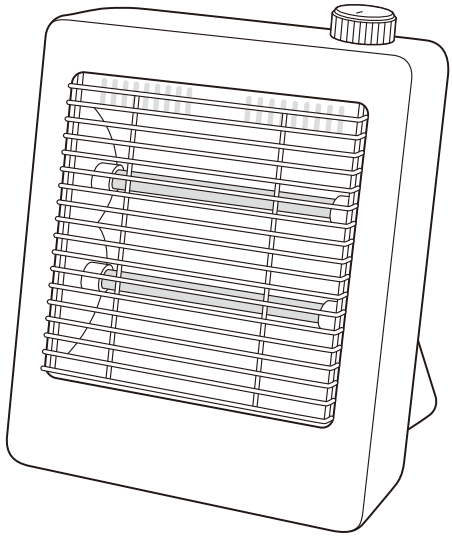

もくじ

安全上のご注意 ……P1～4
各部名称 ……P5
組み立て方 ……P6
使用方法 ……P7
お手入れについて ……P8
保管のしかた ……P9
故障かな？と思ったら …… P9
仕様 ……P10
アフターサービスについて ……P11
保証書 …… 裏表紙

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

●仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
イラストと実物の形状が異なる場合があります

安全上のご注意

必ずお守りください

※ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示の説明

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の説明


禁止 ⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

指示 ●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

注意 △は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

⚠ 警告

分解禁止	**絶対に分解・修理・改造をしないでください** 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。
指示	**電源プラグは交流100V、定格15Aのコンセントを単独で使用してください** 交流100V、定格15A以外の電源を使用すると、火災・感電の原因になります。
禁止	**分岐コンセントの使用やタコ足配線はしないでください** 電気容量がオーバーすることがあり、分岐コンセント部が異常発熱して、火災の原因になります。
禁止	**電源コードを傷つけない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、たばねない、重い物を載せない、はさみ込まない、加工しないでください** 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
指示	**電源プラグは根元まで確実に差し込んでください** 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
電源プラグを抜く	**お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜いてください** 感電・けがの原因になります。
水ぬれ禁止	**本体に水など液体につけたり、かけたりしないでください** ショートして、火災・感電の原因になります。万一こぼれたときは、過熱のおそれがありますので、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店へご相談ください。
電源を切る	**使用中、本体のそばを離れる時は、必ず電源を切ってください** 火災や思わぬ事故の原因となります。

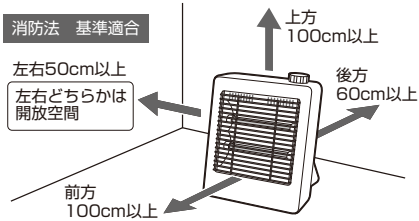水ぬれ禁止	**ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください** 感電・けがの原因になります。
禁止	**電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください** 感電・ショート・発火の原因になります。
禁止	**次のような方が使用するときは付添いなしで使用しないでください けがの原因になります** ・ 乳幼児、お子さま、お年寄り ・ 自分で操作ができない方 ・ ご病気の方、皮膚感覚の弱い方 ・ 身体の不自由な方、ご自分で意思表示のできない方 ・ 疲労の激しい方 ・ 深酒された方 ・ 眠気を誘う薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方
高温注意	**長時間同じ部位を暖めないでください** 比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると、低温やけどのおそれがあります。
禁止	**就寝中や外出中は使用しない** 寝具の近くで使用すると、火災の原因になります。
禁止	**開口部やすき間にピンや針金、棒などの異物を入れないでください** 感電や異常動作してけがの原因になります。
指示	**差し込み口にがたつきのないコンセントを単独で使用してください** 他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、火災の原因になります。
禁止	**スプレー（可燃性）などを吹きつけたり、スプレー缶（掃除用、殺虫用、整髪用など）を近くに置かない。また、引火性危険物（ガソリン、シンナーなど）の近くでは使用しないでください** 熱でスプレー缶内の圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。
指示	**電源プラグのほこりは、定期的に乾いた布でお手入れしてください** 湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。
禁止	**カーテン、ふとん、新聞など燃えやすいものの近くで使用しないでください また、机の下など周囲を囲まれた場所や、他の熱源に近づけて使用しないでください** 火災の原因になります。 図のように壁等障害物から離してお使いください。 
指示	**梱包用ポリ袋は幼児の手の届かないところで保管してください** 誤ってかぶった場合、死亡の原因になります。
電源プラグを抜く	**異常時（こげた臭いや煙が出ている場合など）は運転を停止して電源プラグを抜き、修理を依頼してください** 異常運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

⚠注意



使用中や使用直後は本体上部・前面・ガードなどの高温部に触れないでください
やけどの原因になります。小さいお子さまのいるご家庭では、特に注意してください。



毛足の長い敷物や座布団などの上で使用しないでください
内部の転倒OFFスイッチ※の接触が不安定となり、火災の原因になります。

※転倒OFFスイッチとは、本体が倒れたり、傾いたり、浮いたり、本体を持ち上げたときに作動し、通電が停止します。



次のようなところで使わないでください
感電や火災の原因になります。
・ガスレンジなどの炎が当たるところ
・引火性のガスのあるところ
・雨や水しぶきのかかるところ
・高温（40℃以上）、多湿（風呂場など）のところ
・油、ほこり、金属粉の多いところ



乾燥など他の用途（工場・業務用）に使用しないでください
本体が変形したり、過熱して発火するおそれがあります。



運転中、本体にファンヒーターやエアコンの温風を当てない
安全装置（温度過昇防止器）がはたらき、運転を停止するおそれがあります。



特殊用途には使用しないでください
食品・精密機器・美術品の保存や動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。



障害物の周囲や、不安定な場所で使わないでください
転倒して、けがや火災の原因になります。



本体の向きを変えるときは、本体が冷えてから行ってください
やけどの原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引っ張らないでください
電源コードがショートや断線して、発火・感電の原因になります。電源プラグ本体を持って抜いてください。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。



船舶などの電源、交流200V、直流電源など、交流100V以外では使用しないでください
感電やショートして発火することがあります。



本体に衣類やふとんを掛けて使用しないでください
過熱や火災の原因になります。



本体に物をかけないでください
転倒して破損したり、故障の原因になります。



持ち運ぶときは取っ手を持ってください
取っ手を持たずに運ぶと、手をすべらせて落下の原因となり、けがややけどをするおそれがあります。




お手入れは本体が冷めてから行ってください
感電ややけどの原因になります。



使い始めは十分換気をしてください
使い始めは、本体から煙や塗料のニオイなどが出ることがありますので、その際は充分に換気をしてご使用ください。

⚠ 注意

●電源は交流電圧100V、容量15Aのコンセントを単独で使用してください。
●交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。
●子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わないでください。
感電・けがの原因になります。
●傾斜面や凹凸面の上では不安定なため、使用しないでください。
●安全上必ず、次のようなところでお使いください。
・燃えやすいものから離れたところ。
・上方から落下物のおそれのないところ。
●カーテンやタオルなどで通気口及びガードをふさぐ可能性のある
場所には設置しないでください。火災の原因になります。

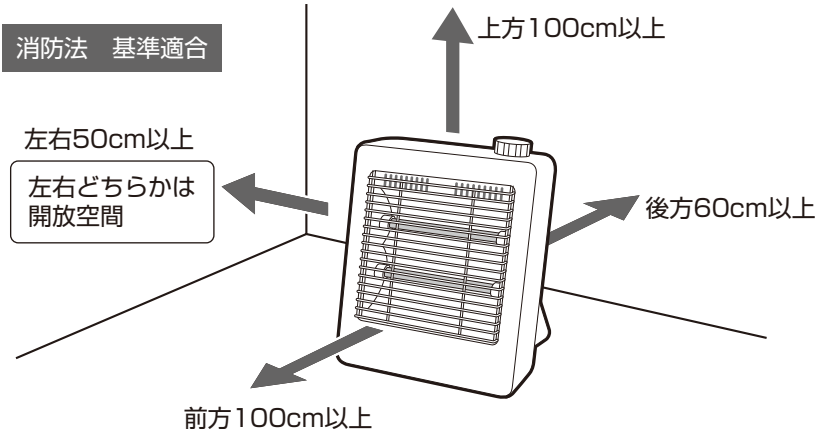

●周囲との距離を十分開けてください。


※側方・後方の設置距離は、当社基準により設定しています。

⚠ 警告


●燃えやすいものやスプレー缶などを近くにおかないでください。火災の原因になります。

各部名称

前 面

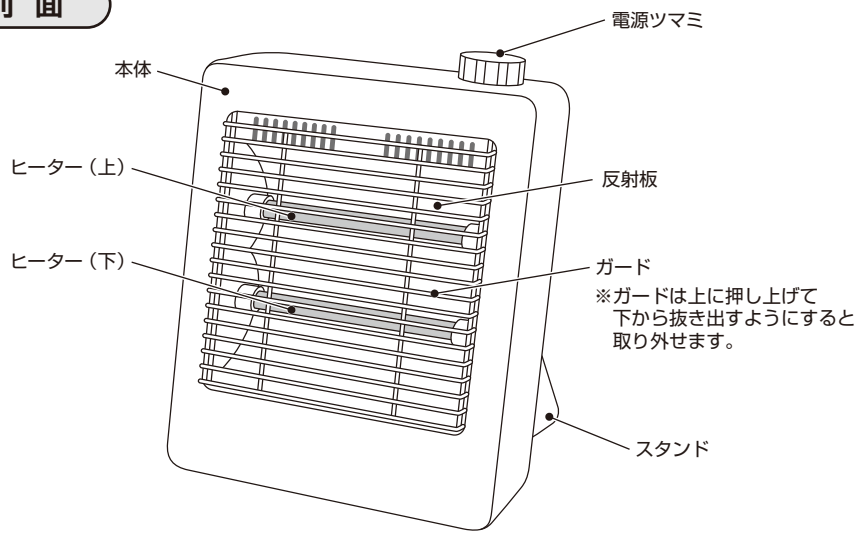

電源ツマミ
本体
ヒーター（上）
反射板
ヒーター（下）
ガード
※ガードは上に押し上げて
下から抜き出すようにすると
取り外せます。
スタンド

背 面

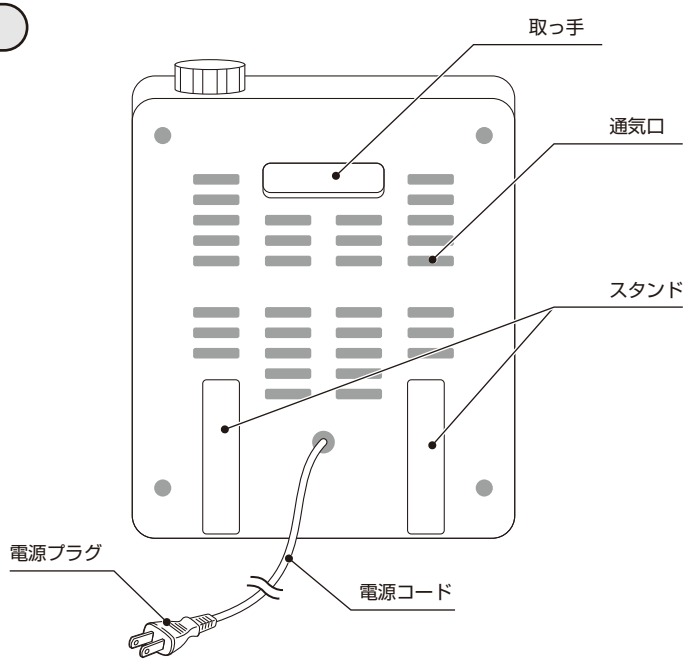
取っ手
通気口
スタンド
電源プラグ
電源コード

組み立て方


1 スタンドのツメ（3ヶ所）と凸部を本体背面の穴に差し込みます。

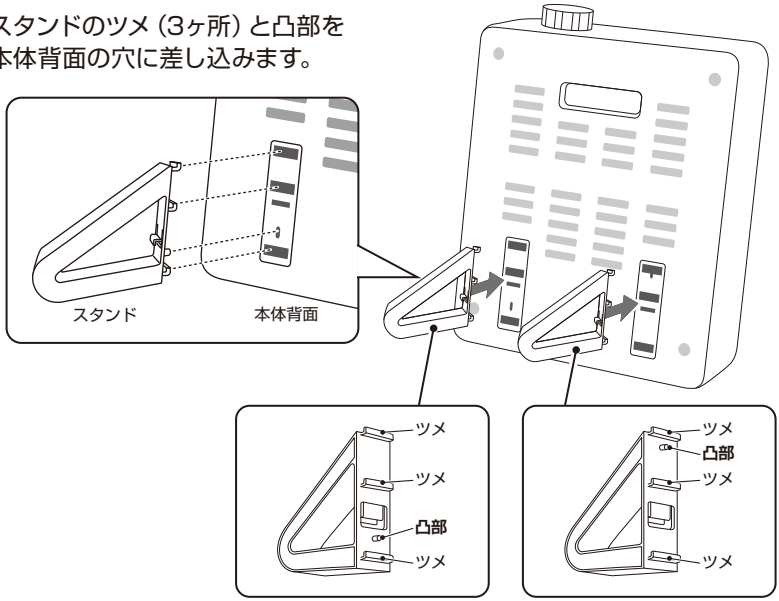

※スタンドは左右で凸部が異なります。

---


2 スタンドを上にスライドさせ、確実にセットします。

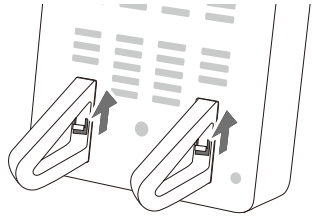

スタンドの外し方

1 スタンド内部にあるツメを上に引き上げながら、スタンドを下にスライドさせ取り外します。


※ツメは様子を見ながら動かしてください。強い力で引き上げすぎると、破損するおそれがあります。

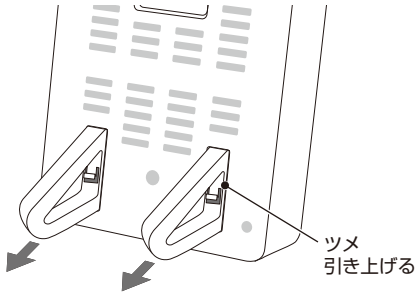

使用方法

1 ガードを固定しているテープをはがし、電源プラグをコンセントに差し込む

「スイッチ」が「切」になっていることを確認してから電源プラグをコンセントの根元まで確実に差し込んでください。

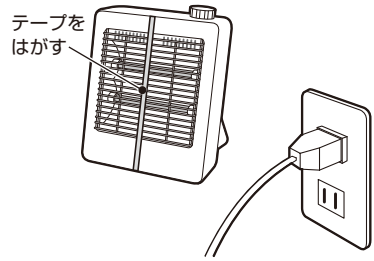


2 電源を入れる

電源ツマミを回転させお好みの位置に合せます。


弱 300W 下のヒーターが点きます

強 600W 上・下のヒーターが点きます

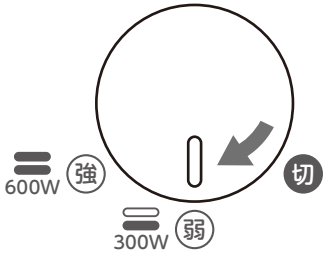

3 電源を切る

電源ツマミを切の位置に合わせます。

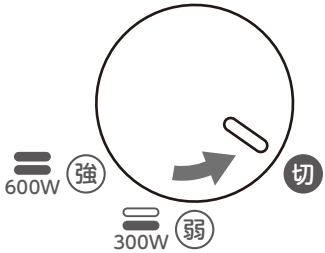

4 電源プラグをコンセントから抜いてください

⚠ 注意

●ご使用後や部屋を離れるときは事故防止のため、電源を切り、
電源プラグをコンセントから抜いてください。

※本体が倒れたり、傾いたりしたときは、転倒OFFスイッチが作動し通電が停止します。

3～5年に一度、安全にご使用いただくために、メーカーによる点検をおすすめします。（有償）
製品が故障していると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

お手入れについて

⚠ 注意

●お手入れをするときは、必ず電源を切り、電源プラグを抜いて行ってください。
通電状態では、感電やけがの原因になります。
●本体が十分に冷えてからおこなってください。
●乾いた布で強くこすったり、ベンジン・シンナー・クレンザー・アルカリ性洗剤を
使ったりしないでください。 表面の傷つきや、変質・変色の原因になります。
●スプレー（掃除用、殺虫用、整髪用など）を吹きかけないでください。
破損、変質の原因になります。

お手入れ方法


・電源ツマミが「切」になっていることを確認し、
電源プラグをコンセントから抜いてください。

・本体やガードが十分に冷えてから、ガードを取り外します。
（ガードは上に押し上げて、下から抜き出すようにすると取り外せます。）


・本体、反射板を乾いたやわらかい布で拭き取ってください。


・汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤をしみ込ませた
やわらかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。

・お手入れ後、前ガードの上下の向きを本体と合わせ、
上部の穴に差し込んでから下部の穴にもしっかりと
差し込んでください。

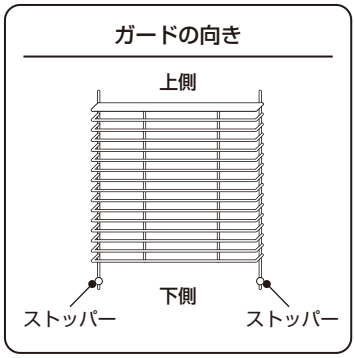

ガードの取り外し方

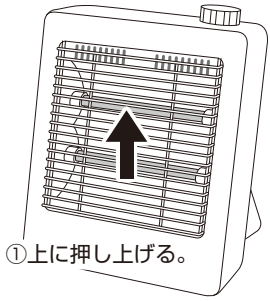

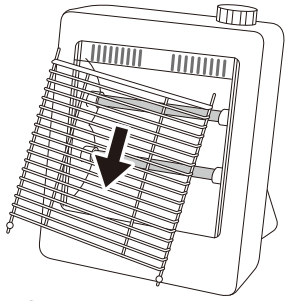

※本体正面の放熱面・ガード、背面の通気口にホコリなどが
たまった場合は、掃除機などで吸い取ってください。

※コンセント及び電源プラグに付着している
ホコリなどは必ず取り除いてください。

保管のしかた

●お手入れ後、お買い上げ時の包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせて、
湿気の少ない場所に保管してください。
●ホコリやチリがかからないようにしてください。
●収納するときは必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
●傾けたり、横倒しの状態で保管しないでください。故障の原因になります。

※廃棄するときは、お住まいの自治体の定めた指示に従い、処分してください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。

故障かな?と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。
症状が改善されない場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

こんなときは	お調べいただくこと
においがする	・運転中（特に初めてご使用になるとき）は、 本体内部から煙やにおいがでることがあります。 十分に換気をしながらご使用ください。
暖かくならない ヒーターが赤熱しない	・電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれて いますか。 ・本体を傾斜させたまま使ったり、凹凸面上や 毛足の長いじゅうたんの上に設置していませんか? （転倒OFFスイッチが働いて通電しません。 安定した平らな床面でお使いください。） ・電源ツマミが「切」になっていませんか。

転倒OFFスイッチ機能について

本製品には、転倒時の火災事故防止のために、傾くと電源が「切」になるスイッチが内蔵されています。
傾きや凹凸のある場所へ設置すると、スイッチが働いて電源が入らないことがあります。
このような時は平らで安定した場所へ本製品を設置しなおしてください。
※本体を傾けたり、ゆすると内部からコロコロと音がする場合があります。
これは転倒OFFスイッチボールが動いている音であり、異常ではありません。

仕　様

品　　名	電気ストーブ
本体サイズ	約265(W)×330(H)×162(D)mm
本体質量	約1.3kg
本　体　色	ホワイト
電源コード	約1.6m
電　　源	AC100V　50/60Hz
消費電力	弱：300W　強：600W
安全装置	転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
付　属　品	スタンド（左右1セット）

※外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※本製品は日本でご使用いただくために設計・製造されたものです。

アフターサービスについて

①保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認の上、
お買い上げの販売店からお受け取りください。この取扱説明書をお読みになった後は、大切に保管してください。
②保証期間中に故障して修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで本書を添えて商品をご持参ください。
③保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
⑤製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
⑥アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

保証書（持込修理）

電気ストーブ　　品番：BIM-ES01-W

お客様	お名前		年　月　日
	ご住所　〒	取扱販売店	
	電話番号		電話番号

見本

保証期間／お買い上げ日より　本体1年間　消耗品及び付属品は除く

持込修理　本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定

1.取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
3.ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店に、ご相談ください。
4.ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に、修理依頼ができない場合は当社ご相談窓口へご相談ください。
5.保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
（イ）使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
（ロ）お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
（ニ）接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
（ヘ）樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキや塗装の磨耗や打痕による損傷。
（ト）保証書のご提出がない場合。
（チ）保証書のご購入年月日、お客様名、販売店欄の記入または押印がない場合。
6.保証書は日本国内においてのみ有効です。　This warranty is valid only in Japan.
7.保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

愛情点検　長年ご使用の製品の点検を!

ご使用の際このようなことはありませんか?
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変型がある。
- コゲくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

▶ **ご使用中止**　このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

【輸入元】
株式会社シィー・ネット
〒540-0036 大阪市中央区船越町1-6-2 アズタビル4階

お客様ご相談窓口　お問い合わせ先　0570-040-888
受付時間　（土・日・祝日・年末年始除く）10:00～17:00
ホームページ https://www.cnet-coltd.co.jp

マニュアルNo. BIM-ES01-W-G09