


この製品は日本国内用に設計されていますので、
日本国外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

取扱説明書

マイコンジャー炊飯器 JJ-XP2M32A

- このたびは、お買上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、「保証書」とともに大切に保管していただき、取扱いが不明な場合や、不具合が生じたときにお役立てください。

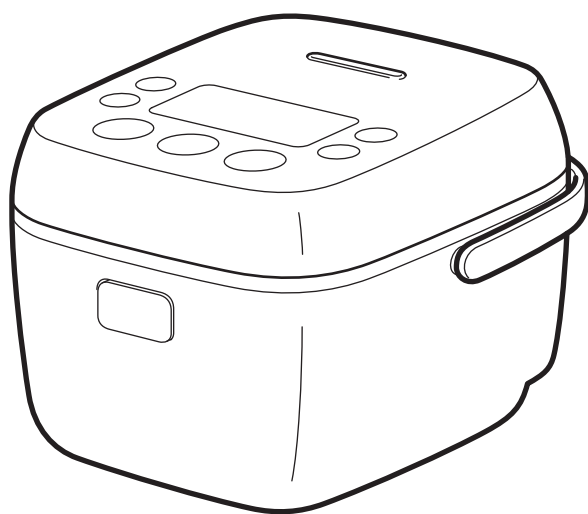

もくじ

安全上のご注意	1~4
各部のなまえ	5・6
時計の合わせかた	7
炊飯中に停電になったとき	8
おいしく炊くために	8
ご飯の炊きかた	9・10
ひたし炊き	11
炊き上がりまでの時間の目安	12
保温について	12
予約炊飯(タイマー)	13
いろいろなご飯の炊きかた	14
お手入れ	15~17
仕様	18
故障かな?と思ったら	19・20
保証とアフターサービス	21
保証書	裏表紙

安全上のご注意

※ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※お読みになったあとは、次にお使いになる場合にすぐ見られるところへ大切に保管してください。

表示について

ここに表示している『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。

『警告』『注意』の2つに大別してお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

取り扱いを誤ると死亡、または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。



注意

取り扱いを誤ると傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。下記はその一例です。



高温注意

△記号は、「警告や注意を促す」内容のものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は高温注意)を示します。



分解禁止

⊘記号は、してはいけない「禁止」内容のものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



プラグを抜く

●記号は、必ず実行していただく「強制」内容のものです。図の中や近くに具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)を示します。

警告

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解・修理をしない


- 火災・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、お客さま修理ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

すき間にピンや針金などの金属物や異物を入れない

- 感電や異常動作してケガをすることがあります。

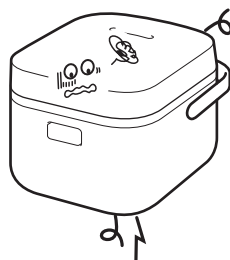

禁止

警告

水につけたり、かけたりしない


- ショート・感電・故障の原因になります。



水かけ禁止

子供だけで使わせない

- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
感電・ケガ・やけどの原因になります。

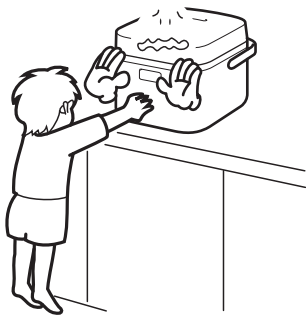

禁止

蒸気口に手を触れない

- やけどをするおそれがあります。
特に乳幼児にはさわらせないようにご注意ください。



接触禁止

取扱説明書に記載以外の用途には、使わない

- 蒸気経路が詰り、蒸気や内容物が噴出して、ケガややけどのおそれがあります。

<使用してはいけない例>


- 急に泡の出る「重そう」などを使う料理
- ノリ状になるカレーシチューのルーなどの料理
- 分量の増えるねりもの(はんぺんなど)や煮豆などの豆類の料理
- ジャムなどの泡立つ料理
- 多量の油を入れる料理
- クッキングシートやアルミホイルなどの落としびたを使用する料理
- クッキングバックやポリ袋などに入れて加熱する料理
- 蒸気穴をふさぐおそれのある野菜類の料理



禁止

定格15A以上のコンセントを単独で使用する

- 他の器具と併用した場合、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

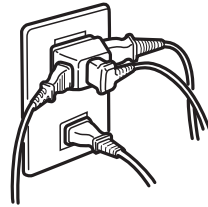

コンセントを単独で

交流100V以外で使用しない

- 火災の原因になります。



禁止

電源プラグはぬれた手で抜き差ししない


- 感電やケガをするおそれがあります。



ぬれ手禁止

電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- もしも電源コードに損傷がある場合は、すぐにお買い上げの販売店または、お客さまご相談窓口にご相談ください。
修理は必ず資格を持った人が行うこと。

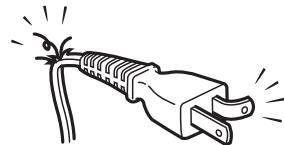

指示

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

- 感電やケガをするおそれがあります。



プラグを抜く

安全上のご注意 つづき

警告

電源プラグは、根元まで確実に差し込む

- 接触不良による感電・火災の原因になります。



根元まで確実に

電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付着している場合はよく拭く

- 火災の原因になります。



ホコリを取り除く

電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを載せたり、加熱したり、加工したりしない

- 電源コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

異常時(煙・においなど)は、使用を中止して電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または、お客さまご相談窓口にご相談ください

- 異常のまま運転を続けると、故障・感電・火災の原因になります。



指示

注意

使用中や使用直後は、高温部(内ぶた、蒸気口など)に触れない

- また、外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯をほぐすときには手が内釜に当たらないように注意してください。
やけどの原因になります。



接触禁止

水分の多いおかゆ・玄米などは「白米」メニューで炊かない


- おかゆ・玄米は、それぞれのメニューに合っているか確認してから、炊飯してください。
ふきこぼれ・故障の原因になります。



禁止

持ち運ぶときは、プッシュボタンに触れない

- 外ぶたが開いて、ケガややけどをすることがあります。

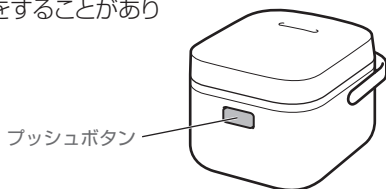

接触禁止

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない

- 火災の原因になります。



禁止

水のかかるところや火気の近くで使用しない

- 感電・火災の原因になります。



禁止

壁や家具の近くで使わない

- キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気がこもらないようにしてください。
蒸気や熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。



禁止

⚠ 注意

専用内釜以外は使わない

- 加熱・異常動作の原因になります。



禁止

お手入れは冷めてから行う

- 高温部に触れると、やけどのおそれがあります。



指示

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

- ケガ・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

お願い

直射日光の当る所で使わない

- 変色・変形のおそれがあります。

空だきをしない

- 故障の原因になります。

使用中は本体にふきんをかけない

- 変色・変形の原因になります。

異物が付いたまま使用しない

- 内釜の外側や本体内側の炊飯ヒーター、温度センサーなどに付いた米粒や水滴は、必ずふき取ってから使用してください。うまく炊けない原因になります。

炊飯中は持ち運ばない

- 炊飯中はハンドルを倒しておき、持ち運びはしないでください。蒸気でやけどをしたり、ハンドルが変形する原因になります。
- 炊飯後、炊飯器本体を持ち運ぶときは、蒸気口から出る蒸気に十分注意してください。


炊飯前に内釜を2～3回左右に振る (取っ手のある内釜は除く)

- 内釜と炊飯ヒーターや温度センサーとの密着をよくするため、内釜を本体にセットするときに内釜を2～3回左右に振ってください。

取っ手のある内釜をセットするときは、内釜の取っ手と本体の切欠きの位置を合わせてセットする

静電式タッチキーの炊飯器は、蒸気が対流して、操作部に蒸気が付着するところ(棚の中など)で使わない

- 静電式タッチキーに蒸気が付着すると、反応が鈍くなる場合があります。

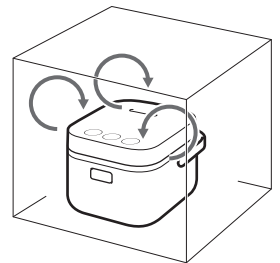


誤って本体を落下させたり、割れやヒビが生じたりしたときは、使用を中止して電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へ点検・修理を依頼してください。

各部のなまえ

本体

- 初めてお使いになるときは、内釜・内ぶた・付属品を洗ってください。→15、16ページ
- 梱包材(緩衝材・保護シート・ポリ袋など)は、取り除いてからご使用ください。

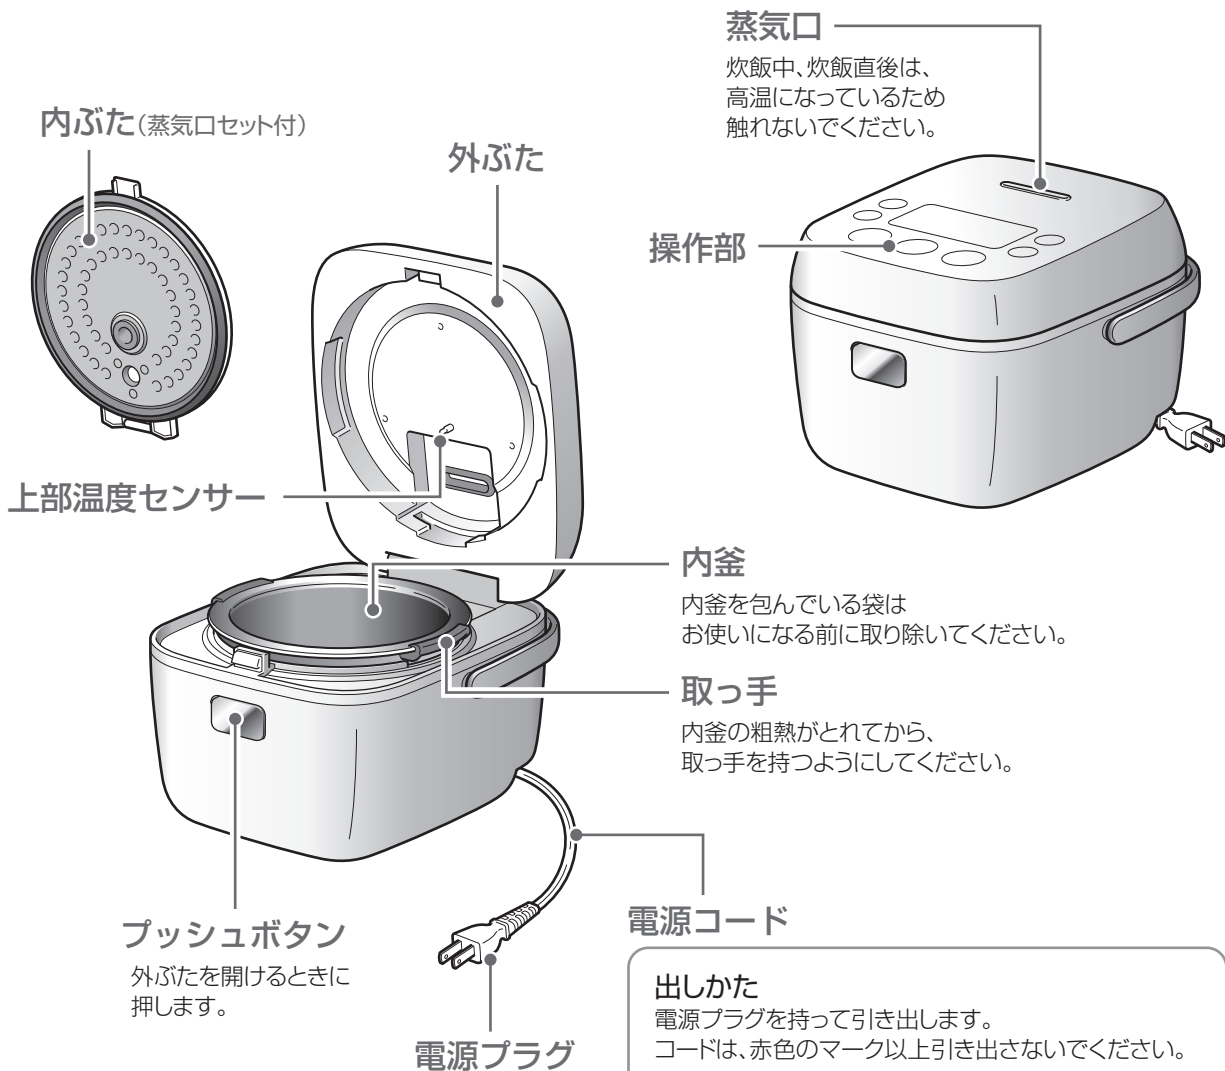


出しかた
電源プラグを持って引き出します。
コードは、赤色のマーク以上引き出さないでください。

しまいかた
電源プラグを持って、2~3cm引いて戻すと自動的に
巻き込みます。
※コードにねじれがあると、最後まで巻き取れない場合があります。

付属品



計量カップ
(約180ml、約1合)

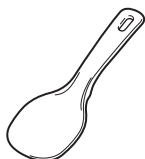

しゃもじ

操作部

※「クリーン」はお手入れ用です。通常の炊飯には使用しないでください。

- 表示部は、説明のためにすべてを表示していますが、お使いの中でこのような表示はしません。
- 表示部は電源プラグを差し込むと点灯します。(初めて電源を入れたときは、時刻とエコ炊飯が表示されます。) また、炊飯時を除き、何も操作しないで約1分経過すると待機状態となり、消灯します。再点灯するには、いずれかのキーを押してください。

メニュー キー
メニューや保温温度を選ぶときに使います。→9、12、17ページ

予約/ひたし キー
「予約炊飯」「ひたし炊き」の選択をするときに使います。→11、13ページ

予約/ひたし ランプ

へ(すすむ)/ゝ(もどる) キー
現在時刻、予約時刻、ひたし時間を合わせるときに使います。→7、11、13ページ

表示部
表示部を押しても操作できません。



本機は
静電式タッチキーを
採用しています。

冷凍用早炊き ランプ

保温 ランプ
保温中に点灯します。

炊飯 ランプ

冷凍用早炊き キー
押すと、「冷凍用早炊きランプ」が点灯し、冷凍用早炊きを開始します。

保温/OFF キー
操作の取り消しや作動中の機能を中止するときに使います。

炊飯 キー
押すと、「炊飯ランプ」が点灯し、炊飯を開始します。

静電式タッチキーの操作について

キーの中央を軽く押すことで操作できます。
(指がキーからはみ出さないようにしてください。また、強く押しすぎず指の腹で軽くタッチしてください。)

キーを軽く押すだけで操作できるため、**外ぶたを閉めるときなどに「冷凍用早炊き」「保温/OFF」「炊飯」キーを押してしまった場合は、「保温/OFF」キーを押してください。**(炊飯前の場合はランプが消灯していることを、保温中の場合は保温ランプが点灯していることを確認してください。)

次の場合は、キーが反応しないことがあります。

- 早く押したとき
- 指やキーがぬれたり汚れたりしているとき
- 同時に2つ以上のキーを押したとき
- キーやその周囲にシールを貼っているとき
- マジックペンなどで書き込んであるとき
- 指サック、傷テープなどをしているとき
- 指以外のもの(爪、棒、箸など)で押したとき

周囲の温度や湿度、お使いになる方の体調、近くの電気製品の動作状況により反応が変わることがあります。

時計の合わせかた

時刻はあらかじめ標準時刻に合わせてありますが、室温などにより多少ずれることがあります。時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。

- 時刻は電源プラグをコンセントに差し込んだときに表示されます。
- 電源プラグを差し込んだあと、何も操作しないで約1分経過すると、待機状態(消灯)になります。いずれかのキーを押すと再度時刻が表示されます。
- 時刻は24時間表示です。
- 時刻がずれていると、予約炊飯がうまくできません。正しく合わせてください。
- 炊飯・保温・予約炊飯中は時刻合わせができません。「保温/OFF」キーを押して動作を取り消してください。

例) 現在時刻が18:00(午後6時)で、表示が17:57(午後5時57分)のとき



1 電源プラグを差し込む

2 を約3秒間押して時刻を点滅させる

時刻表示が点滅して、時刻合わせになります。

3 または を押して時刻を合わせる

押すごとに

-  1分単位で進む
-  1分単位で戻る

押し続けると早送りできます。

点滅



4 を押して時刻合わせ完了

時刻の点滅が点灯に変わり、時刻合わせを終了します。

点灯



内蔵電池について

本体に内蔵されたリチウム電池により、電源プラグを抜いても現在時刻を記憶し続けます。電池の寿命は4~5年です。(室温20℃にて工場出荷時からの目安)
電池の交換(有償)は、お買い上げの販売店または、お客様さま修理ご相談窓口にご相談ください。

炊飯中に停電になったとき

停電後、再び通電されると、次のようになります。(途中で電源プラグを抜いたときや電源ブレーカーが切れた場合も含む)

予約炊飯中

炊飯開始時刻をすぎている場合は、すぐに炊き始めます。
(予定時刻どおりに炊けないことがあります。)

炊飯中

炊飯を続けますが、うまく炊けないことがあります。

保温中

保温を続けます。(停電前の保温経過時間を記憶しています。)

※瞬間的な停電のときは、停電前の状態に戻ります。

※炊飯中に誤って「保温/OFF」キーを押してしまったときは、すぐに炊飯キーを押してください。

おいしく炊くために

●精米したてのお米をしっかり保存

精米したてのお米を選びましょう。保管は、風通しのよい冷暗所に置き、2週間くらいで使い切りましょう。

●お米は正しく計る

必ず付属の計量カップのすりきりで計ってください。
計量米びつや市販のカップ(200ml)では、誤差が出る場合があります。

●お米は手早く洗う

- ①お米にたっぷりの水を加え、軽くかき混ぜてすぐに水を捨てます。
 - ②手でもむように洗い、その後水を加えてすすぎ、水を捨てます。水がきれいになるまで(3~5回)繰り返します。
 - ③最後にたっぷりの水で軽くすすぎ水を捨てます。
- ※洗いが不十分だと焦げやすくなったり、保温したときにおいが付きやすくなります。

●正しく水加減をする

14ページのいろいろなご飯の炊きかたを参照して、お米やメニューにあった水位目盛りで正しく水加減をしましょう。

水加減はお米の種類、産地、季節やかため、やわらかめにお好みにより調節してください。

ごはんをかために炊くときは水量を少なく、やわらかめに炊くときは水量を多く調節してください。

水加減の調整は、調節する水位目盛りプラス・マイナス1/4カップを目安にこの範囲内で調節してください。

エコ炊飯は水量を少なくしているため、水量を少なく調整するとかたすぎたり、お米の芯が残ることがあります。

また、新米の炊飯はお米の含水量が多いので水量をやや少なめに、古米は逆に水量をやや多めに調節してください。

●炊き上がったら、すぐにほぐす


しゃもじですくうようにして底からほぐすと、余分な水分が逃げて、ふっくらおいしくなります。
ほぐさないと、ご飯がかたくなります。炊き上がったら、なるべく早くほぐしましょう。

ご飯の炊きかた

初めてお使いになるときは、内釜・内ぶた・付属品を洗ってください。→15、16ページ


1 炊飯前に確認する

内ぶたが16ページの内ぶたの取り付けかたに従い、きちんと取り付けられていることを確認してください。(蒸気口セットのパッキンとロックも確認してください。)
内ぶたが正しく取り付けられていないと、ご飯がうまく炊けません。

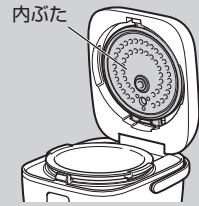

2 付属の計量カップでお米を計る

お米の計量は、付属の計量カップを使い、すりきりで計ります。

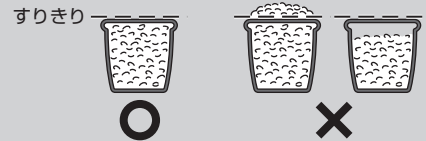

3 お米を洗い、水加減をする

お米の洗いかたは、8ページ「おいしく炊くために」をご覧ください。

炊きたいメニューとカップ数に合った、水位目盛に合わせて水加減をしてください。

※水加減は平らな場所で行ってください。

※お好みにより、8ページの「正しく水加減をする」を参考に水加減を調節してください。


※水加減を間違えると、ふきこぼれることがあります。

※内釜を軽く左右に振って、お米を平らにならしてください。

炊飯メニューごとの水位目盛りやアドバイスは14ページをご覧ください。

水加減について8ページをあわせてご覧ください。

例)2カップの白米を炊く場合

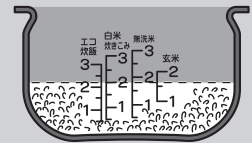

4 内釜を本体にセットし、外ぶたを閉める

内釜は取っ手と本体の切欠きの位置を合わせてセットしてください。→15ページ(正しくセットしないと外ぶたが閉まりません。)

また、内釜の外側や本体内側の炊飯ヒーター、温度センサーなどに付いた米粒や水滴は、必ず拭き取ってからセットしてください。

外ぶたは、「パチン」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。(外ぶたを閉めるときは、内ぶた、蒸気口セットなどに米粒などの異物がないことを確認してください。ふきこぼれ、蒸気もれの原因になります。)

5 電源プラグを差し込み、を押してメニューを選ぶ

押すごとに、「エコ炊飯」→「早炊き」→「白米」→「無洗米」→「おかゆ」→「炊きこみ」→「玄米」→「クリーン」と切り替わります。(一度炊飯するとそのメニューを記憶し、次回からはそのメニューから始まります。また、エコ炊飯選択時に「ピピッ」と電子音でお知らせします。)

※それぞれのメニューの特徴や、炊きかたについては14ページの「いろいろなご飯の炊きかた」をご覧ください。

※メニューを間違えるとふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。

※保温ランプが点灯しているときは、メニューの選択ができません。「保温/OFF」キーを押して保温ランプを消してください。(保温中は低め保温とあつあつ保温の切り替えになります。→12ページ)

※「クリーン」はお手入れ用です。通常の炊飯には使用しないでください。

表示部



※外ぶたを閉めるときはキーに触れないようにご注意ください。

誤って「冷凍用早炊き」「保温/OFF」「炊飯」キーを押してしまった場合は、「保温/OFF」キーを押してください。
(6ページ「静電式タッチキーの操作について」参照)

6 または を押す

「炊飯ランプ」または「冷凍用早炊きランプ」が点灯し、炊飯を開始します。(ランプが点灯したことを、必ず確認してください。ランプが点灯していないときは、「保温/OFF」キーを押して手順5からやり直してください。)

炊き上がりまでの目安時間(初期設定)を表示し、炊飯時間を調整しながら残り時間が減っていきます。炊き上がり約10分前になると、炊き上がり予告の電子音が「ピ、ピ」と短く鳴ります。

※内釜が入っていないときは、「炊飯」または「冷凍用早炊き」キーは押さないでください。一時的に炊飯ヒーターが発熱して高温になりますので、ご注意ください。

<冷凍用早炊きについて>

「冷凍用早炊き」を選ぶ場合は、手順5のメニュー選択を飛ばして「冷凍用早炊き」キーを押してください。

冷凍保存後電子レンジで解凍してもやわらかくならないように、かために炊き上がります。また、炊飯時間も通常の炊飯より早くなっています。

白米または無洗米以外での冷凍用早炊きはしないでください。

水位目盛りは、使用のお米にあわせて白米または無洗米を使用してください。

目安(残り)時間表示



残り時間表示と実際の炊飯時間が異なることがありますが異常ではありません。

7 炊き上がりの電子音が鳴り、保温になったらご飯をほぐす

ご飯の炊き上がりを電子音でお知らせし、自動的に保温(「保温ランプ」が点灯)に移ります。

表示部には保温の経過時間が表示されます。

※保温は12時間以上行わないでください。においや黄ばみ、パサつきの原因になります。(保温が12時間を超えると保温の経過時間表示は現在時刻表示に切り替わり、「保温ランプ」は点滅に変わります。)

おかゆの保温は変質の原因になりますのでおすすめできません。

炊き上がり後はお早めにお召し上がりください。

炊きこみご飯は、においや変質の原因になりますので保温はしないでください。

保温経過時間表示



8 使用後は を押して保温ランプを消し、電源プラグを抜く

「保温/OFF」キーを押し忘れると、次回電源プラグを差し込んだときに「保温」になります。

- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。
- 炊飯の状態により、炊き上がったときにご飯の底面にキツネ色のおこげができることがあります。
- 連続して炊飯するときは、外ぶたを開け、本体や外ぶたを人肌程度に冷ましてから炊飯してください。(熱いままだと、うまく炊き上がりません。) 急いで本体を冷ますには、内釜に冷水を入れて外ぶたを開けておくと早く冷えます。

ひたし炊き

1 メニューを選ぶ

メニューの合わせかたは、9ページをご覧ください。

2 を2度押し、表示部に「H」を表示させる

「予約/ひたしランプ」「炊飯ランプ」「ひたし時間」が点滅します。表示部に「H(時間表示の一番左)」が点灯していることを確認してください。(押しごとに、「予約」と「H(時間表示の一番左)」の点灯が交互に切り替わります。)

点滅 点滅





「H」が点灯していることを確認



3 または を押してひたし時間を合わせる

押しごとに10分単位で、10~60分まで設定できます。

 10分単位で進む

 10分単位で戻る

※工場出荷時のひたし時間は、「30分」に設定してありますが、次回からは前回のひたし時間を記憶しています。



点滅

4 を押す

炊飯ランプが消灯し、「予約/ひたしランプ」「ひたし時間」が点滅から点灯に切り替わります。

ひたし時間は1分単位で残り時間を表示します。

点灯



点灯

炊飯が始まると、「予約/ひたしランプ」が消灯し、「炊飯ランプ」が点灯します。

• 炊飯が終了すると保温になります。9、10ページ「ご飯の炊きかた」と合わせてご覧ください。

炊き上がりまでの時間の目安

炊きかた	メニュー	炊飯容量	時間
冷凍用早炊き	「冷凍用早炊き」キー	0.5～3カップ(0.09～0.54L)	約31分～39分(33分)
エコ炊飯	エコ炊飯	0.5～3カップ(0.09～0.54L)	約51分～60分(55分)
早炊き	早炊き	0.5～3カップ(0.09～0.54L)	約30分～38分(33分)
白米	白米	0.5～3カップ(0.09～0.54L)	約48分～56分(51分)
無洗米	無洗米	0.5～3カップ(0.09～0.54L)	約42分～53分(48分)
おかゆ	おかゆ	0.5～1カップ(0.09～0.18L)	約50分～60分(55分)
炊きこみ	炊きこみ	1～2カップ(0.18～0.36L)	約63分～73分(68分)
玄米	玄米	1～2カップ(0.18～0.36L)	約70分～78分(75分)
お手入れ(におい取り)	クリーン	白米の水位線「3」まで水を入れる	約50分

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃の場合。
- ()内の時間は、炊飯開始時に表示される目安時間です。
- 炊飯時間は季節(水温・室温)、水加減、電圧、お米の種類などにより変わります。
- 残り時間表示は炊飯状況に応じて調整されますので、実際の炊飯時間と異なることがあります。
- クリーンはお手入れ用です。通常の炊飯には使用しないでください。**
また、クリーンの所要時間は季節(水温・室温)、水量、電圧などにより変わります。

保温について

- 12時間以上の保温はにおいや黄ばみ、パサつきの原因になりますので行わないでください。
- 工場出荷時には保温温度が低めの「低め保温」に設定されています。保温の温度を上げたいときや保温のにおいが気になるときは「あつあつ保温」に切り替えることが出来ます。
保温中に「メニュー」キーを押すごとに「低め保温」と「あつあつ保温」が交互に切り替わり、「あつあつ保温」のときは表示部の保温経過時間表示の数字の前に「H」の文字が表示されます。この「低め保温」「あつあつ保温」の設定は、一度切替を行うと次に切替るまで記憶されます。
- 保温経過時間が12時間を越えると「低め保温」「あつあつ保温」は終了し、保温経過時間表示が現在時刻表示に変わります。また、保温ランプも点灯から点滅に変わります。
保温時間が12時間を越えたあとは「メニュー」キーを押しても保温温度の切替は出来ず、保温温度はご飯の腐敗防止のため一定の高めの温度になります。
- 長時間の保温は電力を消費するだけでなく、風味が落ちにおいや黄ばみの原因となりますのでおすすめしません。
保温は短時間にし、残ったご飯は冷凍保存することをおすすめします。

予約炊飯(タイマー)

予約炊飯の前に、時計(現在時刻)が合っているか確認してください。→7ページ

1 メニューを選ぶ

メニューの合わせかたは、9ページをご覧ください。
(「早炊き」「炊きこみ」は予約炊飯できません。)

2 を押し、「予約」を選択する

「予約/ひたしランプ」「炊飯ランプ」「予約時刻」が点滅します。

表示部の「予約」が点灯していることを確認してください。(押すごとに、「予約」と「H(時間表示の一番左)」の点灯が交互に切り替ります。)

すでに記憶している時刻のままでよい場合は、予約時刻を確認してから、手順4の操作に移ってください。

点滅



点滅




「予約」が点灯していることを確認



3 または を押して予約時刻を合わせる

押すごとに10分単位で設定できます。押し続けると早送りできます。

 10分単位で進む

 10分単位で戻る

※工場出荷時の予約時刻は、「6:00(午前6時)」に設定してありますが、次回からは前回の予約時刻を記憶しています。

※24時間表示で、夜の12時は「0:00」、昼の12時は「12:00」と表示します。

※炊飯時間は気温、水温、水加減、電圧、お米の種類などにより異なるため、予約時間より早めに炊き上がることがあります。

例)午前6時30分にセットする場合



点滅

4 を押す

炊飯ランプが消灯し、「予約/ひたしランプ」「予約時刻」が点滅から点灯に切り替わります。約1分経過すると「予約時刻」は消灯します。

炊飯が始まると、「予約/ひたしランプ」が消灯し、「予約時刻」「炊飯ランプ」が点灯します。(目安時間は表示されません。)



炊き上がり約10分前になると残り時間が表示されます。

点灯



点灯

■ 現在時刻を確認したいときは

 または  を押すと、現在時刻が表示されます。

■ 予約炊飯が出来ない時間

予約時間と現在時刻の差が下の表未満のときは、すぐに炊飯を始めます。

メニュー	時間	メニュー	時間	メニュー	時間
エコ炊飯	1時間20分	無洗米	1時間	玄米	1時間30分
白米	1時間10分	おかゆ	1時間20分		

- 炊飯が終了すると保温になります。9、10ページ「ご飯の炊きかた」と合わせてご覧ください。
- 予約後に予約時刻を変更したいときは、「保温/OFF」キーを押して最初からやり直してください。
- 予約炊飯は12時間以内にするをお勧めいたします。長時間お米を水に浸すと、においが出る場合があります。
- 「早炊き」「炊きこみ」「クリーン」メニューは予約炊飯できません。また、他のメニューを使用して具や調味料を加えた状態での予約炊飯はしないでください。
- 予約炊飯のときは、ご飯が少しやわらかめに炊き上がることがあります。

いろいろなご飯の炊きかた

※ご飯のかたさは水位の調整で変更することができます。8ページの正しい水加減を参考に水位を調節してください。

炊きかた	水位目盛	メニュー	アドバイス
冷凍用早炊き	白米/ 無洗米	ワンタッチ 冷凍用早炊き キー	冷凍保存後電子レンジで解凍してもやわらかくならないように、かために炊き上がります。ラップで包んで持ち運ぶおにぎりにも適します。 また、炊飯時間も通常の炊飯より早くなっています。
エコ炊飯	エコ炊飯/ 無洗米でエコ炊飯 するときは白米	エコ炊飯	エコ炊飯は炊飯時の消費電力を抑え、時間をかけてじっくり炊飯するコースです。少な目の水量で炊き上げるため、ご飯が固めに炊き上がります。また、炊き上がり後の保温温度も低く設定しているため、長時間の保温は行わないでください。 ※無洗米でエコ炊飯するときは、白米の水位で炊飯してください。無洗米の水位で炊飯すると水量が足りないため、ご飯がうまく炊き上がりません。 ※ミネラルウォーターは硬度「50」以下であればおいしく炊けますが、硬度が高いとパサパサした黄色い炊き上がりになります。
早炊き	白米	早炊き	炊飯時間の短縮を優先させた、白米のための炊飯メニューです。 ご飯が少しかためになったり、おこげができることがあります。 あらかじめお米を水につけておくと、おいしく炊き上がります。 保温になってもうすぐふたを開けず、しばらく蒸らしておくとかたさがやわらぎます。 ※無洗米でも早炊き(水位線は無洗米)できますが、白米と違い少しやわらかめに炊き上がることがあります。
白米	白米	白米	白米コースは460Wの大火力で一気に加熱し、お米の甘みを引き出す炊飯コースです。白米とは、玄米の表面を約10%削ったものです。水は、水道水より浄化した水の方がおいしく炊けます。 ※ミネラルウォーターは硬度「50」以下であればおいしく炊けますが、硬度が高いとパサパサした黄色い炊き上がりになります。
無洗米	無洗米	無洗米	無洗米は洗わなくてもよいお米ですが、次のことに注意してください。 ※水を入れると、お米のデンプン質で白くなる場合があります。そのまま炊くとおこげが付いたり、においが気になる場合がありますので、1～2回水を入れて、すすぐことをお勧めします。また、水加減をする前に一粒一粒が水になじむように2～3回底から軽くかき混ぜてください。特に調味料を加えて炊くときは、よくかき混ぜてください。 ※ご飯のかたさは水位の調節で変更することができます。(9ページ参照)
発芽玄米	無洗米	白米	白米に発芽玄米を加える場合も合計で2カップが最大の炊飯量です。 発芽玄米を加える量をご使用になる発芽玄米の説明書に従ってください。 発芽玄米の種類によってはふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。 蒸気口からふきこぼれる場合は炊飯量を少なくしてください。
おかゆ	おかゆ	おかゆ	水位線は、全がゆ用です。 お好みで水加減をしてください。 水加減の目安は 全がゆ お米:1カップ 水:水位目盛(おかゆ)1 五分がゆ お米:1/2カップ 水:水位目盛(おかゆ)1 ※水を入れすぎると蒸気口からふきこぼれることがありますのでご注意ください。
炊きこみ	炊きこみ/ 無洗米で炊きこみ するときは無洗米	炊きこみ	お米は、炊飯する直前まで水に漬けておきます。 ●調味料はだし汁や水と混ぜてお米に加え、水加減をしたあとに内釜の底からよく混ぜます。 ●具はお米と混ぜず、上にのせて炊きます。また、具が多すぎるとうまく炊けないことがあります。 ●調味料が入ると、ご飯が焦げやすくなります。 ●炊きこみご飯を炊いたあとはにおいが残ることがありますので、ていねいに洗ってください。また、グリーンを行うことでにおいを低減することができます。(17ページ参照)
玄米	玄米	玄米	玄米は、白米と違って最初に水を少し入れて洗い、その後水を加えてすすぎます。 炊飯前にあらかじめ水につけておく必要はありません。 ※ 最大炊飯量は最大2カップまでです。 蒸気口から炊きこぼれる場合は炊飯量を少なくしてください。

お手入れ

- 使用後は、毎回お手入れしてください。
- ベンジン・シンナー・みがき粉・たわし類などは使わないでください。
- お手入れ後は、蒸気口セットをロックし、内ぶたを正しく取り付けてください。

警告

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

- 感電やケガをするおそれがあります。




本体・外ぶた

固くしぼった柔らかい布で拭いてください。

蒸気口やつゆがたまらくぼみも忘れずに拭いてください。

※外ぶたパッキンは外さないでください。変形して、蒸気漏れの原因になります。

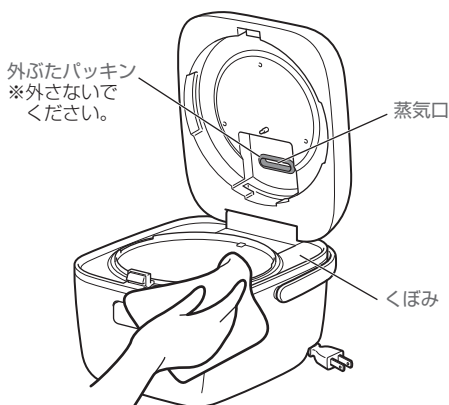

炊飯ヒーター・温度センサー

固くしぼった柔らかい布で拭いてください。

汚れがこびり付いたときは、細かいサンドペーパー(320番程度)で軽くみがき、固くしぼった柔らかい布で拭いてください。

※上部温度センサーは、サンドペーパーでこすらないでください。



内釜・しゃもじ

スポンジなどの柔らかいもので洗ってください。

内釜の底面(外側)は、温度センサーに触れる大切なところ。忘れずにお手入れしてください。

<内釜>



<しゃもじ>



内釜は取っ手と本体の切欠きの位置を合わせてセットしてください。

※正しくセットしないと外ぶたが閉まりません。

■内釜を長持ちさせるために

- 変形させないように注意してください。
 - 内釜のフチや内面のフッ素加工を傷めないように、次のことをお守りください。
 - 泡だて器でお米を洗わない
 - スプーンや食器類を入れない
 - しゃもじは付属のものを使う ○ 酢は入れない
 - 調味料を使って炊飯したときは、すぐに洗う※ フッ素樹脂に傷が付くと、ふくれやはがれの原因になります。
 - 内釜を直火にかけたり、電子レンジで加熱したりしないでください。
 - お米を洗うときは、内釜の下にふきんなどを敷いて洗うと内釜の底面に傷つきません。
- ※ 変形したり磨耗した場合は、お買い上げの販売店で買い求めください。

※ 内ぶた丸型パッキン、蒸気口セットパッキン、外ぶたパッキンなどのパッキン類は消耗品(有償)です。劣化したり破損したときは、お買い上げの販売店にご相談ください。



内ぶた・蒸気口セット

スポンジなどの柔らかいもので洗ってください。

※蒸気口セットは開いて洗ってください。内ぶた表のネジを外して取り外さないでください。

※内ぶたの周りに付いている外周パッキンは取り外さないでください。


※内ぶたの中央に付いている丸型パッキンは取り外して洗えますが、表裏を間違えると蒸気漏れでご飯がうまく炊けなくなるだけでなく、漏れ出した高温の蒸気によりプラスチック部の変形や電気回路の故障のおそれがあります。必ず図のように平らな面を表側(内釜側)にして取り付けてください。

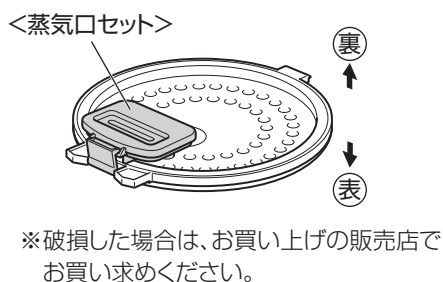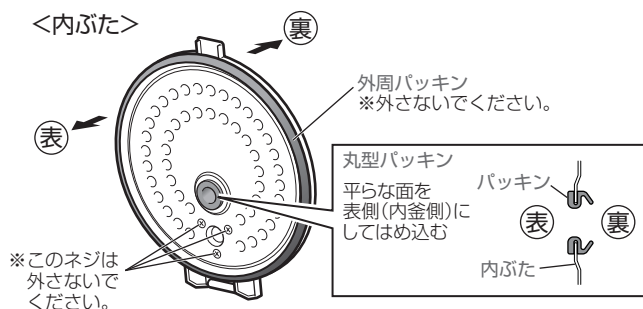

■内ぶたの外しかたと取り付けかた


外しかた

- ① ストッパーを上押ししてロックを外す
- ② 内ぶたを手前に倒して取り外す

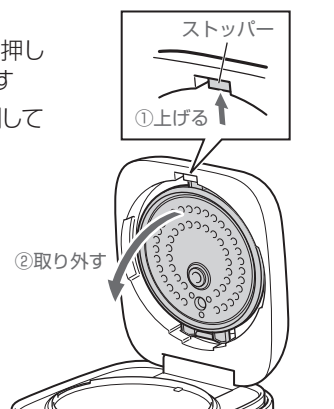

取り付けかた

- ① 外ぶたの溝に差し込む
- ② 上部を「カチッ」と音がするまで押し込む

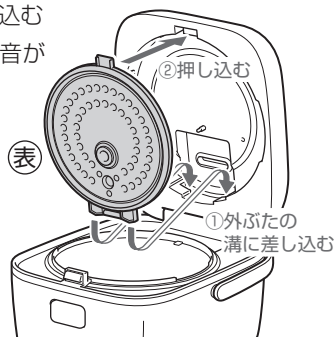


※取り付け前に、蒸気口セットのパッキンが正しく取り付けられていることとロックがきちんとかかっていることを確認してください。


■蒸気口セットの外しかたと取り付けかた

外しかた

- ① ロックを外す

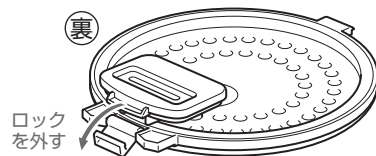


- ② ふたを開き、パッキンを取り外す

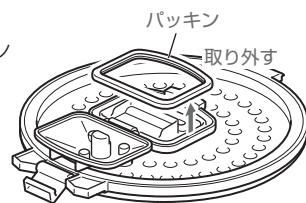


取り付けかた

- ① 突起がある方を下にして蒸気口セットのふたに取り付ける

パッキンは忘れずに取り付けてください。

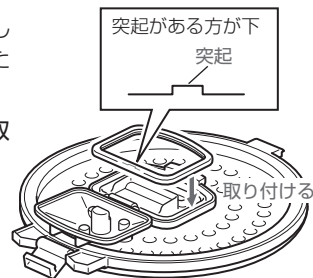

- ② ふたを閉じ、ロックする
必ずロックしてください。

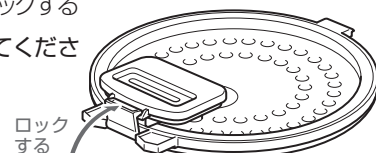

お手入れ つづき

クリーン クリーンを行うとにおいを低減することができます。においによっては完全に落ちないものもあります。

1 内釜に白米の水位線「3」まで水を入れる

2 を押してクリーンを選ぶ

メニューの合わせかたは、9ページをご覧ください。

3 を押す

「炊飯ランプ」が点灯し、目安時間が表示されクリーンを開始します。

クリーン時間調整のため、残り時間が一度に進んだり、戻ったりする場合があります。

目安時間表示





4 電子音が鳴り、終了

外ぶたを開けるときは、蒸気が出ていないことを必ず確認してください。

■途中でクリーンを取り消したいときは

「保温/OFF」キーを押すと炊飯ランプが消灯し、現在時刻に戻ります。

■現在時刻を確認したいときは

 または  を押すと、現在時刻が表示されます。

- クリーン後は熱湯および本体内部が熱くなっていますので、ご注意ください。クリーン後に製品のお手入れをするときは、必ず本体が十分に冷めてから湯を捨て、その後行ってください。
- クリーン後もにおいが気になる場合は、もう一度クリーンを行ってください。
※においによっては完全に落ちないものもあります。
- 空だけはしないでください。
- 水以外のもの(洗剤など)は絶対に入れないでください。
- クリーンを行うときは、既定の水量(白米「3」)を守ってください。(クリーンがうまくできない原因になります。)
- クリーン中は蒸気口から勢いよく蒸気が出ますので、やけどにご注意ください。
- クリーン後、内部が熱いうちに外ぶたを開けると熱い蒸気が多量に出ることがありますので、やけどにご注意ください。
- 炊飯直後やクリーン直後は本体が高温になります。本体の温度が高いとうまくクリーンできません。1時間以上冷ましてから行ってください。(冷ませずにクリーンした場合、所要時間が延びることがあります。また、残り時間がしばらく表示されない場合があります。)
- クリーンは予約できません。

仕様

品番	JJ-XP2M32A	付属品 計量カップ (約180ml、約1合) しゃもじ 各1個
種類	ジャー炊飯器	
電源	100 V 50/60 Hz共用	
消費電力	460 W (炊飯時)	
外形寸法	236 × 282 × 191 mm (幅 × 奥行き × 高さ)	
質量	約 2.9 kg	
電源コード	約 1.0 m	
最大炊飯量	0.54 L	
区分名	E	
蒸発水量	26.0 g	
年間消費電力量	40.4 kWh/年	
1回当りの炊飯時消費電力量	102.2 Wh	
1時間当りの保温時消費電力量	10.9 Wh	
1時間当りのタイマー予約時消費電力量	0.3 Wh	
1時間当りの待機時消費電力量	0.2 Wh	

- 1回当りの炊飯時消費電力量は、「エコ炊飯」コースでの電力量です。1時間当りの保温時消費電力量は、「保温」での電力量です。
- 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のメニュー、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)
- 蒸発水量は、1回当りの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- 製品の的外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、修理を依頼される前に下記のことを確認ください。

こんなときは	ここを確認してください
ご飯が、 かたい・やわらかい	<ul style="list-style-type: none">■お米の量、水加減は合っていますか? (傾いた場所で水加減をすると、水量が正確に計れずご飯のかたさがかわります。)■お米の種類、産地、季節、保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。■エコ炊飯や早炊きなどの水の少ない炊きかたで炊飯すると、少しかために炊き上がる場合があります。■付属の計量カップで計量しましたか?■内釜が変形・破損していませんか?■炊き上がったご飯をよくほぐしましたか?■内釜の底面(外側)や温度センサーが汚れていませんか?
ご飯が、 ひどく焦げる	<ul style="list-style-type: none">■お米は十分に洗いましたか?■内釜の底面(外側)や温度センサーが汚れていませんか?■内釜が変形・破損していませんか?
炊飯中にふきこぼれる	<ul style="list-style-type: none">■お米は十分に洗いましたか?■炊飯量は適切ですか?(P12、P14参照)■メニューや水加減を間違えていませんか?■おかゆを炊くときに「おかゆ」以外のメニューで炊いていませんか?■内釜が変形・破損していませんか?
炊飯中に音がする	<ul style="list-style-type: none">■「カチカチ」音は、マイコンが電力(火力)を調節している音です。■内釜の外側や炊飯器本体の内側に水滴が付いていると異音が出ることがありますが、故障ではありません。
炊飯できない	<ul style="list-style-type: none">■電源プラグをコンセントに差し込みましたか?■停電ではありませんか?■ブレーカーが切れていませんか?
キー操作ができない	<ul style="list-style-type: none">■電源プラグをコンセントに差し込みましたか?■保温ランプが点灯していませんか? →「保温/OFF」キーを押して保温ランプを消してください。■6ページの「静電式タッチキーの操作について」をご確認ください。
外ぶたと本体の間から 多量の蒸気もれる	<ul style="list-style-type: none">■内ぶたや蒸気口セットは正しく取り付けられていますか?■内ぶたが汚れてたり、変形したりしていませんか?■外ぶたと本体の間に米粒などの異物がはさまっていませんか?
保温中のご飯が、 黄ばむ・におう	<ul style="list-style-type: none">■しゃもじを入れたまま保温していませんか?■冷めたご飯をあたため直していませんか?■炊き上がったご飯をよくほぐしましたか?■お米は十分に洗いましたか?■12時間以上保温していませんか?■炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。
保温中のご飯が、 かたくなる・変色する	<ul style="list-style-type: none">■少量のご飯を保温していませんか?■炊き上がったご飯をよくほぐしましたか?■12時間以上保温していませんか?

こんなときは	ここを確認してください
<p>予約した時刻に炊き上がらない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■現在時刻は合っていますか? →時計は24時間表示です。もう一度、確認してください。 ■内釜の底面(外側)や温度センサーが汚れていませんか? ■室温や水温が低いとき、電圧などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。
<p>予約をするとすぐに炊飯が始まる</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■現在時刻は合っていますか? →時計は24時間表示です。もう一度、確認してください。 ■予約時刻と現在時刻の差が予定炊飯時間(P13参照)より短い場合は、すぐに炊飯が始まります。
<p>勝手に炊飯している</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■外ぶたを閉めるときなどに「炊飯」または「冷凍用早炊き」キーを押しませんでしたか? →本機は「静電式タッチキー」を採用していますので、軽く押すだけで操作できます。静電式タッチキーについて詳しくは6ページをご覧ください。
<p>保温ができていない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■外ぶたを閉めるときなどに「保温/OFF」キーを押しませんでしたか? →本機は「静電式タッチキー」を採用していますので、軽く押すだけで操作できます。静電式タッチキーについて詳しくは6ページをご覧ください。
<p>画面表示が消えた</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■何も操作しないで約1分経過すると待機状態となり消灯します。 →いずれかの操作キーを押すと再点灯します。
<p>外ぶたが閉まらない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■内釜を正しくセットしないと外ぶたが閉まりません。(P15参照)
<p>ヒーター表面が黒く汚れる</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■使用すると表面が酸化し黒くなります。異常ではありません。 →汚れが気になるときはお手入れをしてください。(P15参照)
<p>電源プラグを差し込むといつも12:00を表示する</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■リチウム電池が消耗しています。現在時刻や予約時刻は記憶できませんが、炊飯や保温は行えます。予約炊飯をする場合は都度現在時刻を合わせてください。 リチウム電池は本体内部にありますので、お客様自身では交換できません。交換はお買い上げの販売店にご相談ください。

■エラー表示

<p>F1、F2、F3、F4 C7、C8</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■製品が故障している場合があります。 →ご使用を中止して電源プラグを抜き、お買い上げの販売店またはお客さまご相談窓口にご相談ください。
------------------------------	---

保証とアフターサービス

保証書(裏表紙)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りいただき、内容をよくお読みのもと、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げ日から本体1年間

(消耗品は、対象外です。)

修理を依頼される時

19、20ページの表に従ってご確認ください。それでも異常がある場合は、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店へご連絡ください。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を製造打切後6年保有しております。(注:補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

本製品は持込修理対象製品です。お客様のご都合により、出張修理を行った場合は出張に要する実費を別途申し受けます。

お客さまご相談窓口

■まずは、お買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談

総合相談窓口：

固定電話からは  0120-865-812

携帯電話からは  0570-020-812 (有料)

受付時間 365日 9:00~18:30

※FAXでご相談される場合

 0570-013-791 (有料)

商品の修理サービスについてのご相談

修理相談窓口：

固定電話からは  0120-982-540

携帯電話からは  0570-010-540 (有料)

受付時間 月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30
土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

※上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

■”お客さまご相談窓口”における個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けしたお客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り第三者への開示は行いません。(業務委託の場合および法令に基づき、必要とされる場合を除く。)

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにハイアールジャパンセールス株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

愛情点検



★長年ご使用の『ジャー炊飯器』の点検を!

このような症状は
ありませんか?

- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 電源コードに深いキズや変形がある
- 異常な音や焦げくさいにおいがする
- 炊飯器本体がいつもと違って、異常に熱くなる
- その他異常や故障がある

このような症状のときは、
ご使用を中止し、事故防止
のため電源プラグを抜い
て、必ず販売店に点検をご
依頼ください。

保証書

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には無料修理をさせていただきます。
 (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参・ご提示いただきお申し付けください。
 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、ハイアールジャパンセールス株式会社にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店または、ハイアールジャパンセールス株式会社にご相談ください。
- ご贈答等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、ハイアールジャパンセールス株式会社へご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として、有料とさせていただきます。
 (イ) ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 (ロ) お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷
 (ハ) お買い上げ後の落下、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、煙害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧や指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 (ホ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
 (ヘ) 本書のご提示のない場合
 (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、ハイアールジャパンセールス株式会社にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

品番	JJ-XP2M32A		
保証期間	対象部分	期間(お買い上げ日より)	保証の条件
	本体	1年	持込修理
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	お名前	様	
	ご住所		
	お電話		
販売店	店名	印	
	住所		
	電話		

【輸入元】ハイアールジャパンセールス株式会社

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー7F 電話 0120-865-812

609031A (2310)