




ORIGINAL
BASIC

家庭用

日本国内専用
Use only in Japan

ネット動画ボタン搭載テレビリモコン パナソニック ビエラ対応
OB-AVR1TVB01PA

取扱説明書(設定ガイド)

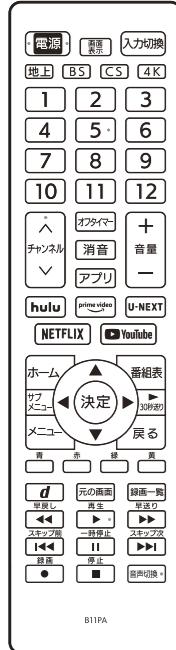

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになられたあとも、いつでも確認できるように大切に保管してください。

安全性向上、品質改良のため、色・仕様など予告なく変更することがあります。



こちらからも
案内しております

N240122B

使用上の注意

・使用開始する前に、この「使用上の注意」をお読みいただき、正しくお使いください。
・以下の警告・注意事項は、安全に使用するための重大な内容を示していますので、必ず守ってください。

△警告

△警告 この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性があります。

○ 禁止 本製品を、傷つけたり、破損させたり、無理に変形させたり、加工したり、衝撃を与えるとしない。火中に入れない。
感電や発熱・火災の原因になります。

○ 禁止 温度の高いところ、火気のあるところ、直射日光が当たるところ、多湿などところ、振動の多いところで使用、保管はしない。
故障や変形・破損の原因になります。

○ 禁止 乳幼児・ペットの手の届くところでは使用しない。
けが・やけど・感電の原因になります。

○ 禁止 本体のすき間にピンや針金などの金属物、異物を入れない。
感電・けが・故障の原因になります。

○ 禁止 異常時(こげ臭い、発煙など)は、使用を停止し、乾電池をはずす。
感電・火災の原因になります。

○ 禁止 本体に強い衝撃を与えない。本体を踏んだり投げたり落としたりしない。
故障・破損の原因になります。

○ 禁止 ぬれた手で乾電池にふれない。出し入れしない。操作しない。
感電・故障の原因になります。

○ 禁止 本体を水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。水洗いしない。
水や油のかかりやすいところでは使用しない。
感電・ショートの原因になります。

○ 禁止 分解しない。改造しない。
感電・火災・けがの原因になります。

○ 禁止 液もれた乾電池を使用しない。
故障・破損の原因になります。

○ 指示 乾電池から液もれたときは、素手で液に触らない。液に触れてしまったときは、水で洗い流す。
もし液もれを触ってしまい炎症したときは、直ちに医師に相談してください。
乾電池からもれた液が目に入ったときはこすらずに水で洗い流し、直ちに医師に相談してください。

○ 指示 長期間使用しないときは、乾電池をはずす。
故障・液もれの原因になります。

はじめに

- ・電池は付属していません。別途、ご準備ください。使用できない場合は、メーカーコードを設定してください(裏表)。
 - ・以下の機種には対応していません(パソコン、パソコン用モニター、ブルーレイ内蔵テレビ、HDD内蔵テレビ、浴室テレビ、チューナーレステレビ、ポータブル機器、車載用機器)。
 - ・本製品の機能がテレビおよび付属のリモコンがない場合、その機能/ボタンは操作できません。またテレビおよび付属のリモコンにある機能が本製品がない場合も、その機能は操作できません。音声認識機能は対応しておりません。
 - ・本製品は付属のリモコンと同じ使いかたができるとは限りません(送信距離・送信角度など)。
 - ・本品は当社独自に開発した商品です。各社テレビメーカー・ライセンス商品とは一切関係ありません。
- ※本書記載のメーカー名・ブランド名・製品名・サービス名などは、各社の商標または登録商標です。

乾電池を入れる

使用開始する前に、単4形アルカリ乾電池2本(別売)を準備し、正しく本製品の裏側の電池ケースに入れてください。

1. 電池ふたをはずす

電池ふたの上部を押してスライドさせて持ち上げてください。

2. 電池ふたに記載された \oplus/\ominus に合わせて新品の乾電池を電池ケースに入れる

乾電池は \ominus 側から入れてください。

3. 電池ふたを取り付ける

正しく取り付けると、カチッと音がします。

△ 注意

乾電池の種類や新旧の乾電池を混ぜて使用しない。使用推奨期限を越えて使用しない。

故障や火災、液もれの原因になります。


乾電池交換のお知らせ

ボタンを押したとき、電源ボタンが2回点滅することがあります。

これは乾電池の残量が少ないお知らせです。すみやかに新しい乾電池に交換してください。

乾電池が切れたまま放置した場合、新しい乾電池に交換してもテレビが反応しないことがあります。
その場合は、裏表の表から4行のメーカーコードを再設定してください。

※一部操作できない機能や購入した状態で使用できないことがあります。その場合は、裏表の表から4行のメーカーコードを設定してください。

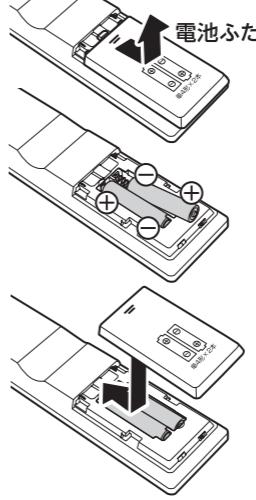

製品名: ネット動画ボタン搭載テレビリモコン パナソニック ビエラ対応
型番: OB-AVR1TVB01PA
保証期間: 購入日から 1年 [本体交換]

保証書貼付用レシート

転載禁止

※レシートや納品書などの購入証明書は、ご購入日を証明する書類となりますので保証規定と合わせて大切に保管をお願いします。

保証規定

- 取扱説明書に従った正しい使用状態で、保証期間内に故障した場合、本書をご提示の上、お買い上げの販売店にご連絡ください。新品もしくは同等製品への交換対応します。
- 保証期間内でも、次の場合には有償交換対応になります。
 - ・誤った使用や、お客様による修理や改造による故障・損傷
 - ・お買い上げ後の落下・衝撃などに外的要因による故障・損傷
 - ・火災、天災(地震・水害・落雷・その他)、公害による故障・損傷
 - ・一般家庭用以外に使用された場合の故障・損傷
 - ・本体および同梱付属品の消耗・耗耗・損傷・紛失
 - ・プラスチック・ゴム・樹脂部分の摩耗や打痕・損傷、腐食による故障・損傷
 - ・本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合、二次流通によって初回購入日が特定できず保証期間内であることが判別できない場合
 - ・そのほか無償保証が認められないことが見発された場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行しません。
- ご転居やご贈答品などで、本書に記入してあるお買い上げ販売店に交換対応をご依頼になれない場合には、下記お問い合わせ先へご相談ください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償交換対応をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。お買い上げの販売店への持ち込み・対応品お渡しに関する交通費などの諸費用については、お客様負担とします。

本製品に関するお問い合わせ

Bic Camera
GROUP
株式会社ビックカメラ

電話 050-3161-1616
受付時間 10:00~21:00(年中無休)

※通話料金はお客様のご負担となります。

免責事項

お客様(または第三者)が、本製品の誤った取り扱い・故障・その他の不都合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- ・本製品のために費やした時間や経費
- ・本製品使用によって生じた直接的間接的に接続機器などへの影響
- ・本製品の故障・誤動作または不都合によるテレビ本体または付随する機器に記録された内容の損害および録画・再生など、お客様(または第三者)が製品利用の機会をのがしたために発生した損害など、付随的損害の補償



SIAAマークは、ISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗菌加工

メーカーコードを設定する

一部操作できない機能や操作できない機種があります。その場合、下記のようにしてメーカーコードを入力して、使えるか確認してみてください。



1. [電源]電源ボタンと[決定]決定ボタンを同時に3秒以上長押しする①

[電源]電源ボタンが点灯し、設定モードになります。
(周辺のボタンにはさわらないようにご注意ください。)

2. 4桁のコードを[1]～[10]のボタンで入力する②

テレビのメーカーコード表を確認して1桁ずつ入力してください
「0(ゼロ)」は[10]）。

(例えば、メーカーコードの0002の場合：

[10]⇒[10]⇒[10]⇒[2]を押す)

[電源]電源ボタンが2回点滅すると、メーカーコードが未登録のままなので、「メーカーコードを設定する」の1.からやりなおしてください。

4桁のメーカーコードを確認してください（複数設定されています）。

購入時は「出荷時設定コード」が設定されています。
他のコードに設定し、同じメーカーのテレビに変えた場合、出荷時設定コードも試してください。

出荷時設定コード	0002
メーカーコード①	0002
メーカーコード② (①で電源が入らない場合)	0014

電源が入らない場合は、メーカーコード②を入力してください。

3. [電源]電源ボタンが消灯したら③、テレビに向けて試用してみる

一部のボタンが動作しない場合は、手順2の別のコードを入力してください（テレビの付属リモコンにははたらきません）。

設定したコード

お手入れのしかた

本製品は防水構造になっていませんので、水をかけてのお手入れはしないでください。

よくしぼった布などで拭き、十分に乾燥させてください。

※本製品の抗菌性能は、材料に練りこまれたものなので、お手入れによって変化することはありません。ただし抗菌性能を過信せず、お手入れしてください。

△ 注意

お手入れのときは洗剤・シンナー・ベンジン・磨き粉などを使わない。

変形・感電・ショートの原因になります。

故障かなと思ったときは

症状	考えられる原因	対処方法
[電源]電源ボタンが点滅する。	乾電池の交換時期。	すみやかに新しい乾電池に交換する。
ボタンを押してもテレビが反応しない。	乾電池が正しく取り付けられていない。 乾電池が消耗している。	乾電池の取り付けを確認する。 すみやかに新しい乾電池に交換して、初期設定を行なう。
テレビのメーカーコードが違っている。	違う4桁コードで、再度設定する。	違う4桁コードで、再度設定する。
テレビまでの距離が遠い・角度がある。	送信部をテレビに向けて、テレビ正面で操作してみる（テレビ付属のリモコンと距離角度が違います）。	送信部をテレビに向けて、テレビ正面で操作してみる（テレビ付属のリモコンと距離角度が違います）。
送信部・テレビの受光部が汚れている。	送信部・テレビの受光部をお手入れする。	送信部・テレビの受光部をお手入れする。
テレビと本製品の間に物がある。	物をどけて操作してみる。	物をどけて操作してみる。

※それでもテレビが反応しないときは電池を抜いてから電源ボタンを3秒以上長押し、もう一度「乾電池を入れる」を行なってください。

（必要に応じて4桁のメーカーコードを設定してください。）