



ORIGINAL
BASIC

家庭用

日本国内専用
Use only In Japan

かんたんテレビリモコン 12社対応 OB-AVR1TVR01MU

取扱説明書(設定ガイド)



このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

お読みになられたあとも、いつでも確認できるように大切に保管してください。

安全性向上、品質改良のため、色・仕様など予告なく変更することがあります。

使用上の注意

・使用開始する前に、この「使用上の注意」をお読みいただき、正しくお使いください。

・以下の警告・注意事項は、安全に使用するための重大な内容を示していますので、必ず守ってください。

警告

警告 この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性があります。

禁止 本製品を、傷つけたり、破損させたり、無理に変形させたり、加工したり、衝撃を与えたりしない。火中に入れない。感電や発熱・火災の原因になります。

禁止 温度の高いところ、火気のあるところ、直射日光が当たるところ、多湿なところ、振動の多いところで使用、保管はしない。故障や変形・破損の原因になります。

禁止 乳幼児・ペットの手の届くところでは使用しない。けが・やけど・感電の原因になります。

禁止 本体のすき間にピンや針金などの金属物、異物を入れない。感電・けが・故障の原因になります。

禁止 異常時（こげ臭い、発煙など）は、使用を停止し、乾電池をはずす。感電・火災の原因になります。

禁止 本体に強い衝撃を与えない。本体を踏んだり投げたり落としたりしない。故障・破損の原因になります。

禁止 ぬれた手で乾電池にふれない。出し入れしない。操作しない。感電・故障の原因になります。

禁止 本体を水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。水洗いしない。水や油のかかりやすいところでは使用しない。感電・ショートの原因になります。

禁止 分解しない。改造しない。感電・火災・けがの原因になります。

禁止 液もれた乾電池を使用しない。故障・破損の原因になります。

指示 乾電池から液もれたときは、素手で液に触らない。液に触れてしまったときは、水で洗い流す。もし液もれを触ってしまい炎症したときは、直ちに医師に相談してください。乾電池からもれた液が目に入ったときはこすらずに水で洗い流し、直ちに医師に相談してください。

指示 長期間使用しないときは、乾電池をはずす。故障、液もれの原因になります。

はじめに

- ・本製品は、リモコンに赤外線を使用している日本国内向けテレビ（12社）に対応しています。
 - ・使用開始前に、テレビのメーカーコードを設定してください。電池は付属していません。別途、ご準備ください。
 - ・以下の機種には対応していません（パソコン、パソコン用モニター、ブルーレイ内蔵テレビ、HDD内蔵テレビ、浴室テレビ、チューナーレステレビ、ポータブル機器、車載用機器）。
 - ・本製品の機能がテレビおよび付属のリモコンにない場合、その機能/ボタンは操作できません。またテレビおよび付属のリモコンにある機能が本製品にない場合も、その機能は操作できません。音声認識機能は対応しておりません。
 - ・本製品は付属のリモコンと同じ使い方ができるとは限りません（送信距離・送信角度など）。
 - ・本品は当社独自に開発した商品です。各社テレビメーカーライセンス商品とは一切関係ありません。
- ※本書記載のメーカー名・ブランド名・製品名・サービス名などは、各社の商標または登録商標です。

初期設定① 乾電池を入れる

使用開始する前に、単4形アルカリ乾電池2本（別売）を準備し、正しく本製品の裏側の電池ケースに入れてください。

1. 電池ふたをはずす

電池ふたの上部を押してスライドさせて持ち上げてください。

2. 電池ふたに記載された⊕⊖に合わせて新品の乾電池を電池ケースに入れる

乾電池は⊖側から入れてください。

3. 電池ふたを取り付ける

正しく取り付けると、カチッと音がします。

▲ 注意

乾電池の種類や新旧の乾電池を混ぜて使用しない。使用推奨期限を越えて使用しない。

故障や火災、液もれの原因になります。

乾電池交換のお知らせ

ボタンを押したとき、電源ボタンが2回点滅することがあります。

これは乾電池の残量が少ないお知らせです。すみやかに新しい乾電池に交換してください。

乾電池が切れたまま放置した場合、新しい乾電池に交換してもテレビが反応しないことがあります。

その場合は、もう一度「初期設定②」を行なってください。

初期設定② メーカーコードを設定する

ご使用のテレビのメーカーを確認し、裏頁の表から4桁のメーカーコードを設定してください（メーカーによって複数設定されています）。

詳細は裏頁を参照してください。

▲ 注意

▲ 注意 この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う、または物的損害を負う可能性があります。

禁止 変形や破損のあるときは、使用しない。感電や発熱・火災の原因になります。

禁止 テーブルの端などに置かない。落下して故障やケガをする原因になります。

禁止 お手入れのときは洗剤・シンナー・ベンジン・磨き粉などを使わない。変形・感電・ショートの原因になります。

禁止 乾電池の種類や新旧の乾電池を混ぜて使用しない。使用推奨期限を越えて使用しない。故障や火災、液もれの原因になります。

禁止 湿気やほこりの多い場所、急激な温度変化のある場所で使わない。保管をしない。故障・感電・火災の原因になります。本製品は防水・防塵構造ではありません。

禁止 マグネット近くなどの磁場が発生する場所に保管しない。誤作動の原因になります。

指示 乾電池の極性（⊕⊖）は正しく入れる。故障、液もれの原因になります。

指示 本製品および使用済乾電池はお住まいの自治体の指示に従って処分する。

指示 本製品には単4形アルカリ乾電池を使用する。

故障かなと思ったときは

症状	考えられる原因	対処方法
電源 電源ボタンが点滅する。	乾電池の交換時期。	すみやかに新しい乾電池に交換する。
ボタンを押してもテレビが反応しない。	乾電池が正しく取り付けられていない。 乾電池が消耗している。	乾電池の取り付けを確認する。 すみやかに新しい乾電池に交換して、初期設定を行なう。
	テレビのメーカーコードが違っている。	違う4桁コードで、再度設定する。
	テレビまでの距離が遠い・角度がある。	送信部をテレビに向けて、テレビ正面で操作してみる（テレビ付属のリモコンと距離角度が違うことがあります）。
	送信部・テレビの受光部が汚れている。	送信部・テレビの受光部をお手入れする。
	テレビと本製品の間に物がある。	物をどけて操作してみる。

※それでもテレビが反応しないときは電池を抜いてから電源ボタンを3秒以上長押し、もう一度「初期設定①、②」を行なってください。

仕様

製品名	かんたんテレビリモコン 12社対応
型番	OB-AVR1TVR01MU
本体サイズ	約 51 (W) × 125 (H) × 21 (D) mm
質量	約 58 g (乾電池別)
適応機種	国内販売の地上波デジタル BS/CSデジタルテレビメーカー・ブランド12社対応 (2023年4月現在)
対応メーカー	全12社 (テレビメーカーコードによって設定)
通信方式	赤外線 (IR) 方式
動作距離	約7m (機器正面にて使用。使用機器・受信環境によって異なります)
ボタン数	41ボタン
電源	DC3V/アルカリ乾電池 単4形 2本使用 (別売)
電池使用期限	約1年 (使用頻度・使用環境によって異なります)
SIAA登録番号	JP0123203A0004Q
付属品	取扱説明書・保証書 (本書)

※安全性向上、品質改良のため、色・仕様など予告なく変更することがあります。

保証書

製品名:	かんたんテレビリモコン 12社対応
型番:	OB-AVR1TVR01MU
保証期間:	購入日から 1年 [本体交換]

保証書貼付用レシート
※レシートや納品書などの購入証明書は、ご購入日を証明する書類となりますので保証規定と合わせてまして大切に保管をお願いします。

保証規定
1. 取扱説明書に従った正しい使用状態で、保証期間内に故障した場合、本書をご提示の上、お買い上げの販売店にご連絡ください。新品もしくは同等製品への交換対応します。
2. 保証期間内でも、次の場合には有償交換対応になります。 <ul style="list-style-type: none">・ 誤った使用や、お客様による修理や改造による故障・損傷・ お買い上げ後の落下・衝撃などに外的要因による故障および損傷・ 火災、天災 (地震・水害・落雷・その他)、公害による故障・損傷・ 一般家庭用以外に使用された場合の故障・損傷・ 本体および同梱付属品の消耗・摩耗・損傷・紛失・ プラスチック・ゴム・樹脂部分の摩耗や打痕、損傷、腐食による故障・損傷・ 本書の提示がない場合・ 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合、二次流通によって初回購入日が特定できず保証期間内であることが判別できない場合・ そのほか無償保証が認められないことが発見された場合
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
4. 本書は再発行しません。
5. ご転居やご贈答品などで、本書に記入してあるお買い上げ販売店に交換対応をご依頼にれない場合には、下記お問い合わせ先へご相談ください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償交換対応をお約束するものではありません。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。お買い上げの販売店への持ち込み・対応品お渡しに関する交通費などの諸費用については、お客様負担とします。

本製品に関するお問い合わせ

BicCamera GROUP **電話 050-3161-1616**
ビックカメラグループ
受付時間 10:00～21:00(年中無休)
※通話料金はお客様のご負担となります。

株式会社ビックカメラ
東京都豊島区南池袋2-49-7 池袋パークビル5・6階

免責事項

お客様（または第三者）が、本製品の誤った取り扱い・故障・その他の不都合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

・本製品のために費やした時間や経費
・本製品使用によって生じた直接的間接的に接続機器などへの影響
・本製品の故障・誤動作または不都合によるテレビ本体または付随する機器に記録された内容の損害および録画・再生など、お客様（または第三者）が製品利用の機会をのがしたために発生した損害など、付随的損害の補償

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

SIAA マークは、ISO 22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

初期設定② メーカーコードを設定する

下表は、各テレビメーカーごとのボタンの対応表です。

使用するテレビによって、本製品のボタンが表記と異なる動作をする場合があります。また、テレビ付属のリモコンにないボタンの機能は本製品のボタンでははたらきません。

- 左上の電源ボタンにはLEDランプが内蔵されていて、テレビのメーカーコードを設定するときや電池の消耗を示します。
- 特にA、Bのアルファベット文字のボタンは、テレビメーカーによって設定が異なりますので対応表を確認ください(太字)。
- 記載のメーカー(ブランド)でも一部操作できない機能や操作できない機種があります。

ご使用のテレビのメーカーを確認し、メーカー別ボタン対応表から4桁のメーカーコードを確認してください(メーカーによって複数設定されています)。

1. 電源ボタンと決定ボタンを同時に3秒以上長押しする①

電源ボタンが点灯し、設定モードになります。
(周辺のボタンにはさわらないようにご注意ください。)

2. 4桁のコードを[1]～[10]のボタンで入力する②

テレビのメーカー別ボタン対応表にあるメーカーコードを確認して1桁ずつ入力してください([0(ゼロ)]は[10])。
(例えば、シャープのメーカーコード①の0001の場合:


[10]⇒[10]⇒[10]⇒[1]を押す)

電源ボタンが2回点滅すると、メーカーコードが未登録のままなので、初期設定②の1.からやりなおしてください。

3. 電源ボタンが消灯したら③、テレビに向けて試用してみる

一部のボタンが動作しない場合は、同じメーカーの別のコードを入力してください(テレビの付属リモコンにないボタンははたらきません)。
電源が入らない場合は、同じメーカーのメーカーコード②を入力してください。

設定したコード

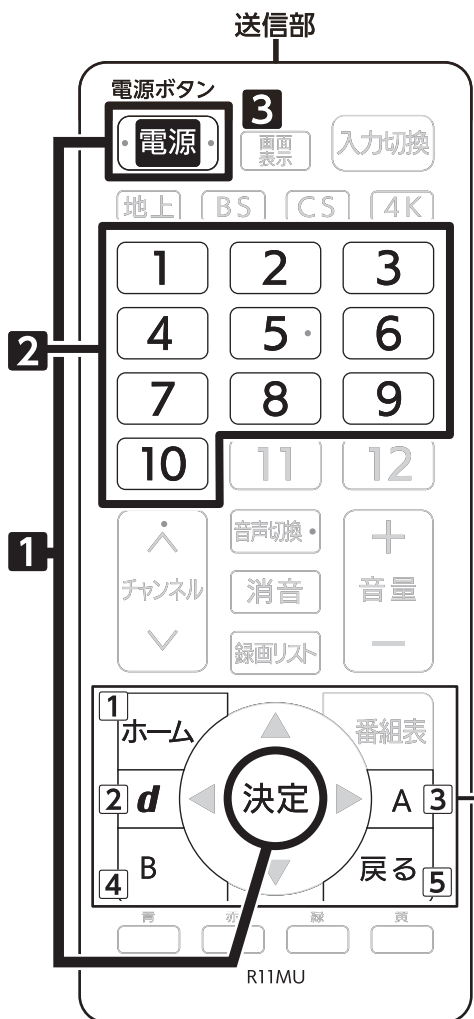

メーカー別ボタン対応表

本製品の記載	シャープ	東芝	ソニー	パナソニック	日立	三菱	ハイセンス	オリオン	LG	アイワ	TCL	アイリス	本製品
メーカーコード①	0001 0013 0033	0003 0015	0000 0019	0002	0009	0016 0008	0005 0024	0006	0007	0004	0010 0017	0011	メーカーコード①
メーカーコード② (①で電源が入らない場合)	0029 0041	0035 0039		0014	0034	0045 0026 0031 0028		0025 0030		0023	0027	0018	メーカーコード②
① ホーム	ホーム	サブメニュー	ホーム	ホーム	メニュー	メニュー	ホーム	メニュー	ホーム	メニュー	メニュー	メニュー	ホーム ①
② d	d	dボタン	d	d	dボタン	dボタン	dボタン	dボタン	dボタン	dボタン	dデータ	dデータ	d ②
③ A	終了	終了	10キー	メニュー	CH番組入力	声ハッキリ	設定	3桁入力	設定	終了	オフタイマー	オフタイマー	A ③
④ B	ツール	設定	番組チェック	サブメニュー	残量/録画先切替	予約一覧	サブメニュー	ブルーライトガード	サブメニュー	サブメニュー	サブメニュー/機能	サブメニュー	B ④
⑤ 戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る ⑤
本製品の記載	シャープ	東芝	ソニー	パナソニック	日立	三菱	ハイセンス	オリオン	LG	アイワ	TCL	アイリス	本製品

※日立を設定した場合、[4K]ボタンは「ワイド画面」になります。

お手入れのしかた

本製品は防水構造になっていませんので、水をかけてのお手入れはしないでください。

よくしぼった布などで拭き、十分に乾燥させてください。

※本製品の抗菌性能は、材料に練りこまれたものなので、お手入れによって変化することはありません。ただし抗菌性能を過信せず、お手入れしてください。

⚠ 注意

お手入れのときは洗剤・シンナー・ベンジン・磨き粉などを使わない。

変形・感電・ショートの原因になります。

かんたんテレビリモコン 12社対応 OB-AVR1TVR01MU 動作検証 テレビシリーズ一覧

<注意事項> テレビに付属のリモコンにないボタンは動作しない可能性があります。

テレビメーカー名 ブランド名	発売年	シリーズ名																	
シャープ アクオス SHARP AQUOS	2023	DX1	FS1	FQ1	FL1	FN1	FN2												
	2022	EP1	ES1	EQ1	EL1	EN1	EN2	EN2	EU1	EF1									
	2021	DW1	DP1	DS1	DQ2	DQ1	DN2	DN1	DL1	DJ1	DH1	DE							
	2020	CX1	CQ1	CN1	CL1	CH1													
	2019	BW1	BN1	BL1	BJ1	BH1	BE1												
	2018	AX1	AW1	AU1	AN1	AM1	AL1	AJ1	AH1	AE1	AD	AC1	AC2						
	2017	W5	US5	US45	US4	UH5	U45	S5	P5	K45	E40	X500	VK20						
	2016	XD45	W35	US40	U40	HW35	SW35	K40	H40	BW30	BK40	BH30							
	2015	XU30	XG35	XD35	W30	U30	US30	W25	W20	SW25	R30	K30	HW20	H30	H20				
	2014	XL20	W10	US20	UD20	U20	K20	J10	HW10	H11	BK20	BH11							
	2013	Z9	XL10	W9	V8	UD1	MX1	K90	K9	J9	H9	H10	G9	DR9					
2012	XL9	W7	V7	Q7	K7	H7	GL7	G7											
東芝 レグザ TOSHIBA REGZA	2023	Z970M	Z870M	M550M	M550L	E350M													
	2022	Z875L	Z870L	Z770L	Z670L	Z570L	X9900L	X8900L	M550L										
	2021	Z740XS	Z670K	Z570K	X9400S	X8900K	M550K												
	2020	Z740X	X9400	X8400	V34	M540X	C350X	C340X	S24										
	2019	Z730	X930	X830	RZ630X	M530													
	2018	BM620	M520X	X920	Z720X	S12	S22												
	2017	Z810X	X910	V31	M510X	C310X	BZ710X	S21											
	2016	Z700X	V30	M500X	S20	S11													
	2015	Z20X	J20X	J10	G20X	S10													
	2014	S8	Z10X	Z9X	J10X	J9X	G9												
	2013	Z8X	Z8	S7	J8														
2012	ZT3	Z7	XS5	S5	R3	J7	HB2	G5	B5	AC4									
ソニー ブラビア SONY BRAVIA	2023	A80L	X95L	X90L	X85L	X80L	X75WL												
	2022	A95K	A90K	A80K	X95K	X90K	X85K	X80K	X80WK										
	2021	X95J	X90J	X85J	X80J	A90J	A80J												
	2020	X9500H	X8550H	X8500H	X8000H	Z9H	A9S	A8H											
	2019	X9500G	X8550G	X8500G	X8000G	A9G	A8G												
	2018	Z9F	X9000F	X8500F	X7500F	A9F	A8F												
	2017	X9500E	X9000E	X8500E	X8000E	W730E	A1	W500E	W450E										
	2016	Z9D	X9350D	X9300D	X8500D	X8300D	X7000D	W730C	W450D										
	2015	X9400C	X9300C	X9000C	X8500C	X8000C	W870C	W700C	W950B	W500C									
	2014	X9500B	X9200B	X8500B	W920A	W900B	W800B	W700B	W600B	W500A									
	2013	X9200A	X8500A	W900A	W802A	W650A	W600A												
2012	X9000	HX950	HX850	HX750	HX65R	EX750	EX550	EX540											
パナソニック ビエラ Panasonic VIERA	2023	MZ2500	MZ1800	MX950	MX900	MX800													
	2022	LZ2000	LZ1800	LZ1000	LX950	LX900	LX800	LW1											
	2021	JZ2000	JZ1000	JX950	JX900	JX850	JX750	LF1	J350	J300									
	2020	HZ2000	HZ1800	HZ1000	HX950	HX900	HX850	HX750	GR770	H300									
	2019	GZ2000	GZ1800	GZ1000	GX855	GX850	GX755	GX750	GX500	G300									
	2018	FZ1000	FZ950	FX800	FX780	FX750	FX600	FX500	F350	F300									
	2017	EZ1000	EZ950	EX850	EX780	EX750	EX600	ES500	E300										
	2016	DX950	DX850	DX800	DX770	DX750	DX600	D325	D320	D305	D300								
	2015	CX800N	CX800	CX700	CS650	CS600	C325	C320	C305	C300									
	2014	AX900F	AX900	AX800F	AX800	AX700	AS800	AS650	AS630	AS600	A320	A305	A300	A1SS					
	2013	X6	WT600	VT60	GT60	FT60	E60	DT60	C65	C60	C6								
2012	ZT5	X50	X5	WT5	VT5	GT5	ET5	E5	DT5	C50	CF5	C5	GT55						
三菱 リアル MITSUBISHI REAL	2019	XB1000-SL	RA2000	BHR11															
	2018	XS1000	RA1000	BHR10															
	2017	ML8H	MD9	LB8	LB7ZH	BHR9													
	2016	LS3	BT3	BHR85	BHR8														
	2015	ML7H	ML7	LBW7H	LB7H	LB7	BW7	BHR7											
	2014	X-PR1	MLW6H	ML6	LSR7	LSR6	LS1	LBW6H	LB6H	LB6	CV6H	BW6	BHR6	LS1A					
	2013	MLW5	MLW4	ML4	LSR5	LSR4	LB5	LB4	BW4	BHR4									
	2012	MLW3	ML3	MDR3	LSR3	LB3	BHR35	BHR3	B-BHR500										
日立 ウー HITACHI WOOO	2018	X5	GP35																
	2017	A5	ZP5																
	2016	ZP3																	
	2015	A3	GP3	H3															
	2014	Z2	N2	H2	G2														
	2013	C2	N1																
	2012	C1	K1	GP1	K09	HP09													
アイリスオーヤマ	2023	E320	E420																
	2022	D6210B	D6210S	D6210	FB10PB	WP10PB	UB10PC												
	2021	XQUC35	XD2B	D420															
	2020	WB10	75UB20	XUB30	XUC30P	C320B	C420B	D320B	D420B	WB10P	FB10P	UB10P	B320	UB10PB	XUC38VC	XUC35			
	2019	UB20K	B620	B625K	UB28VC	UB20	B628VC	WB10P	FB10P	UB10P									
	2018	A420	A620	WA10P	FA10P	A320	LT-40A420												
オリオン	2022																		
	2021	OL24WD30W	WD300																
	2020	OL65XD100																	
	2019	XD100	XD300	WD100	WD200	WD300	H200	H300	XD100	XD300									
	2018	SH10																	
	2017	BW1	H100	RD100	DG10	DT10H	SF10												
	2016	B31	BW1	1B	B1	BR													
	2015	HSX23-31S	HSX32-31S	DSX32-31S															
	2014	FCX23-3	CNX23-3SP	DNX48-3BP	DNX39-3BP	DNX32-3BP	LX-321BP	LX-291BP											
	2013	DP393-1HG1	DP323-1HG1	DN503-2B1	LK-241BP														
2012	DU403-B1	DU241-B1	DN393-1B1	DN243-1B1	DN323-1B1	BN393-1HS1	DEU323-B1												
アイワ	2022	BU20																	
	2021	H20S	UB40H																
	2020	HB10W	BU10																
	2019	UF30H	HF10																
	2018	H10	UF10	UF20H															
LG	2022	UQ8000	LX7000	OLED Z2P	OLED G2P	ART90	OLED C2P	OLED B2P	OLED A2P	QNE085JQA	QNE080JQA	UQ9100PJID							
	2021	UP8000	UP7700	OLED Z1P	OLED G1P	OLED C1P	OLED B1P	OLED A1P	QNE099	QNE090	NANO95	NANO90	NANO85	NANO76	NANO75				
	2020	OLED ZXP	OLE WXP	OLED GXP	OLED CXP	OLLEDD BXP	NANO99	NANO91	NANO86	UN8100	UN7400	UN7100	LX6900						
	2019	OLED Z9P	OLED W9P	OLED E9P	OLED C9P	OLED B9P	SM9000	SM8600	SM8100	UM7500P	UM7380	UM7300	UM7100						
	2018	UK7500P	UK6500	UK6400	UK6300P	UK6200	OLED W8P	OLED G8P	OLED E8P	OLED C8P	OLED B8P	SK8500P	SK8000P						
	2017	UJ6500	UJ6100	UJ630A	OLED W7P	OLED E7P	OLED B7P	OLLED C7P	SJ8500	SJ8000	UJ7500								
	2016	UH6100	UH6500	UH7500	UH7700	UH8500	OLED B6P	OLED C6P	OLED E6P	OLED G6P									
	2015	EG9600	EG9100	EC9310	UF6900	UF7710	UF8500	UF9500	LF6300	LF5800	LF4930								
	2014	LA9650	UB8500	UB9500	UB9800	LB5810	LB6500	LB6700	LB490B	LB491B	LB57YM								
	2013	LA6200	LA6400	LA6600	LA8600	LA9600	LA9700	L N4600	L N570 B										
	2012	LM5800	LM6600	LM7600	LM9600	LS3500													
TCL	2022	P635	P735	C635	C735	C835	C636												
	2021	P615	P725A	P725B	C728	C825	P815B	P815	Q815	P618	C825	C728B	S5200A						
	2020	S515	S516E	S516	S518K	P715	C815	S5200A	S5200B	P8B	P8S	C8	X10	T8S	Q815	P815B			
	2019	32D200	P601U	C601U	K601U	K600U	B400	D400	P602U	C602U									
	2018	D2911	D2901	D2901F	D2900	D2901F	D2900F												
	2017	D300	D300F	P300CF															
ハイセンス	2022	A6H	U9H	E7H	A40H/E40H	U85H	U7H	A30H											