ビックアイデア

家庭用
日本国内専用
Use only in Japan

かんたんテレビリモコン 12社対応

BIM-RCTS01MU

取扱説明書(設定ガイド)



このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになられたあとも、いつでも確認できるように大切に保管してください。

安全性向上、品質改良のため、色・仕様など予告なく変更することがあります。

こちらからもご案内しております

N251028A

はじめに

- 本製品は、リモコンに赤外線を使用している日本国内向けテレビ (12社) に対応しています。
- 使用開始前に、テレビのメーカーコードを設定してください。電池は付属していません。別途、ご準備ください。
- 以下の機種には対応していません (パソコン、パソコン用モニター、ブルーレイ内蔵テレビ、HDD内蔵テレビ、浴室テレビ、チューナーレステレビ、ポータブル機器、車載用機器) 。
- 本製品の機能がテレビおよび付属のリモコンにない場合、その機能/ボタンは操作できません。またテレビおよび付属のリモコンにある機能が本製品にない場合も、その機能は操作できません。音声認識機能は対応しておりません。
- 本製品は付属のリモコンと同じ使い方ができるとは限りません (送信距離・送信角度など) 。
- 本品は当社独自に開発した商品です。各社テレビメーカーライセンス商品とは一切関係ありません。

※本書記載のメーカー名・ブランド名・製品名・サービス名などは、各社の商標または登録商標です。

初期設定① 乾電池を入れる

使用開始する前に、単4形アルカリ乾電池2本 (別売) を準備し、正しく本製品の裏側の電池ケースに入れてください。

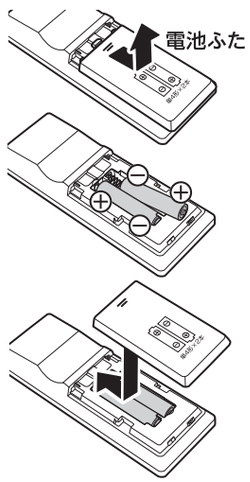

1. 電池ふたをはずす
電池ふたの上部を押してスライドさせて持ち上げてください。

2. 電池ふたに記載された⊕⊖に合わせて新品の乾電池を電池ケースに入れる
乾電池は⊖側から入れてください。

3. 電池ふたを取り付ける
正しく取り付けると、カチッと音がします。

⚠ 注意

乾電池の種類や新旧の乾電池を混ぜて使用しない。使用推奨期限を越えて使用しない。
故障や火災、液もれの原因になります。

乾電池交換のお知らせ

ボタンを押したとき、電源ボタンが2回点滅することがあります。
これは乾電池の残量が少ないお知らせです。すみやかに新しい乾電池に交換してください。
乾電池が切れたまま放置した場合、新しい乾電池に交換してもテレビが反応しないことがあります。
その場合は、もう一度「初期設定②」を行なってください。

初期設定② メーカーコードを設定する

ご使用のテレビのメーカーを確認し、裏頁の表から4桁のメーカーコードを設定してください(メーカーによって複数設定されています)。
詳細は裏頁を参照してください。

保証書

製品名：	かんたんテレビリモコン 12社対応
型番：	BIM-RCTS01MU
保証期間：	購入日から 1年［本体交換］

保証書貼付用レシート

見本

※レシートや納品書などの購入証明書は、ご購入日を証明する書類となりますので保証規定と合わせまして大切に保管をお願いします。

保証規定

1. 取扱説明書に従った正しい使用状態で、保証期間内に故障した場合、本書をご提示の上、お買い上げの販売店にご連絡ください。新品もしくは同等製品への交換対応します。
2. 保証期間内でも、次の場合には有償交換対応になります。
   - 誤った使用や、お客様による修理や改造による故障・損傷
   - お買い上げ後の落下・衝撃などに外的要因による故障および損傷
   - 火災、天災 (地震・水害・落雷・その他) 、公害による故障・損傷
   - 一般家庭用以外に使用された場合の故障・損傷
   - 本体および同梱付属品の消耗・摩耗・損傷・紛失
   - プラスチック・ゴム・樹脂部分の摩耗や打痕、損傷、腐食による故障・損傷
   - 本書の提示がない場合
   - 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合、二次流通によって初回購入日が特定できず保証期間内であることが判別できない場合
   - そのほか無償保証が認められないことが発見された場合
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
4. 本書は再発行しません。
5. ご転居やご贈答品などで、本書に記入してあるお買い上げ販売店に交換対応をご依頼になれない場合には、下記お問い合わせ先へご相談ください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償交換対応をお約束をするものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。お買い上げの販売店への持ち込み・対応品お渡しに関する交通費などの諸費用については、お客様負担とします。

使用上の注意

・使用開始する前に、この「使用上の注意」をお読みいただき、正しくお使いください。
・以下の警告・注意事項は、安全に使用するための重大な内容を示していますので、必ず守ってください。

⚠ 警告

⚠ 警告 この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性があります。

- **本製品を、傷つけたり、破損させたり、無理に変形させたり、加工したり、衝撃を与えたりしない。火中に入れない。**
  感電や発熱・火災の原因になります。
- **温度の高いところ、火気のあるところ、直射日光が当たるところ、多湿なところ、振動の多いところで使用、保管はしない。**
  故障や変形・破損の原因になります。
- **乳幼児・ペットの手の届くところでは使用しない。**
  けが・やけど・感電の原因になります。
- **本体のすき間にピンや針金などの金属物、異物を入れない。**
  感電・けが・故障の原因になります。
- **異常時 (こげ臭い、発煙など) は、使用を停止し、乾電池をはずす。**
  感電・火災の原因になります。
- **本体に強い衝撃を与えない。本体を踏んだり投げたり落としたりしない。**
  故障・破損の原因になります。
- **ぬれた手で乾電池にふれない。出し入れしない。操作しない。**
  感電・故障の原因になります。
- **本体を水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。水洗いしない。水や油のかかりやすいところでは使用しない。**
  感電・ショートの原因になります。
- **分解しない。改造しない。**
  感電・火災・けがの原因になります。
- **液もれした乾電池を使用しない。**
  故障・破損の原因になります。
- **乾電池から液もれしたときは、素手で液に触らない。液に触れてしまったときは、水で洗い流す。**
  もし液もれを触ってしまい炎症したときは、直ちに医師に相談してください。
  乾電池からもれた液が目に入ったときはこすらずに水で洗い流し、直ちに医師に相談してください。
- **長期間使用しないときは、乾電池をはずす。**
  故障、液もれの原因になります。

⚠ 注意

⚠ 注意 この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う、または物的損害を負う可能性があります。

- **変形や破損のあるときは、使用しない。**
  感電や発熱・火災の原因になります。
- **テーブルの端などに置かない。**
  落下して故障やケガをする原因になります。
- **お手入れのときは洗剤・シンナー・ベンジン・磨き粉などを使わない。**
  変形・感電・ショートの原因になります。
- **乾電池の種類や新旧の乾電池を混ぜて使用しない。使用推奨期限を越えて使用しない。**
  故障や火災、液もれの原因になります。
- **湿気やほこりの多い場所、急激な温度変化のある場所で使わない。保管をしない。**
  故障・感電・火災の原因になります。本製品は防水・防塵構造ではありません。
- **マグネット近くなどの磁場が発生する場所に保管しない。**
  誤作動の原因になります。
- **乾電池の極性 (⊕⊖) は正しく入れる。**
  故障、液もれの原因になります。
- **本製品および使用済乾電池はお住まいの自治体の指示に従って処分する。**
- **本製品には単4形アルカリ乾電池を使用する。**

故障かなと思ったときは

症状	考えられる原因	対処方法
電源 電源ボタンが点滅する。	乾電池の交換時期。	すみやかに新しい乾電池に交換する。
ボタンを押してもテレビが反応しない。	乾電池が正しく取り付けられていない。	乾電池の取り付けを確認する。
	乾電池が消耗している。	すみやかに新しい乾電池に交換して、初期設定を行なう。
	テレビのメーカーコードが違っている。	違う4桁コードで、再度設定する。
	テレビまでの距離が遠い・角度がある。	送信部をテレビに向けて、テレビ正面で操作してみる (テレビ付属のリモコンと距離角度が違うことがあります) 。
	送信部・テレビの受光部が汚れている。	送信部・テレビの受光部をお手入れする。
	テレビと本製品の間に物がある。	物をどけて操作してみる。

※それでもテレビが反応しないときは電池を抜いてから電源ボタンを3秒以上長押し、もう一度「初期設定①、②」を行なってください。

仕様

製品名	かんたんテレビリモコン 12社対応
型番	BIM-RCTS01MU
本体サイズ	約 51 (W) × 125 (H) × 21 (D) mm
質量	約 58 g (乾電池別)
適応機種	国内販売の地上波デジタル BS/CSデジタルテレビ メーカー・ブランド12社対応 (2023年4月現在)
対応メーカー	全12社 (テレビメーカーコードによって設定)
通信方式	赤外線 (IR) 方式
動作距離	約7m (機器正面にて使用。使用機器・受信環境によって異なります)
ボタン数	41ボタン
電源	DC3V／アルカリ乾電池 単4形 2本使用 (別売)
電池使用期限	約1年 (使用頻度・使用環境によって異なります)
SIAA登録番号	JP0123203A0004Q
付属品	取扱説明書・保証書 (本書)

※安全性向上、品質改良のため、色・仕様など予告なく変更することがあります。

本製品に関するお問い合わせ

BicCamera GROUP ビックカメラグループ

株式会社ビックカメラ
東京都豊島区南池袋2-49-7 池袋パークビル5・6階

電話 050-3161-1616
受付時間 10:00～21:00(年中無休)
※通話料金はお客様のご負担となります。

免責事項

お客様 (または第三者) が、本製品の誤った取り扱い・故障・その他の不都合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

・本製品のために費やした時間や経費
・本製品使用によって生じた直接的間接的に接続機器などへの影響
・本製品の故障・誤動作または不都合によるテレビ本体または付随する機器に記録された内容の損害および録画・再生など、お客様 (または第三者) が製品利用の機会をのがしたために発生した損害など、付随的損害の補償

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

SIAA マークは、ISO 22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

初期設定②　メーカーコードを設定する

下表は、各テレビメーカーごとのボタンの対応表です。
使用するテレビによって、本製品のボタンが表記と異なる動作をする場合があります。また、テレビ付属のリモコンにないボタンの機能は本製品のボタンでははたらきません。

- 左上の電源ボタンにはLEDランプが内蔵されていて、テレビのメーカーコードを設定するときや電池の消耗を示します。
- 特にA、Bのアルファベット文字のボタンは、テレビメーカーによって設定が異なりますので対応表を確認ください（太字）。
- 記載のメーカー（ブランド）でも一部操作できない機能や操作できない機種があります。

ご使用のテレビのメーカーを確認し、メーカー別ボタン対応表から4桁のメーカーコードを確認してください（メーカーによって複数設定されています）。

1. 電源ボタンと決定ボタンを同時に3秒以上長押しする1

電源ボタンが点灯し、設定モードになります。
（周辺のボタンにはさわらないようにご注意ください。）

2. 4桁のコードを1～10のボタンで入力する2

テレビのメーカー別ボタン対応表にあるメーカーコードを確認して1桁ずつ入力してください（「0(ゼロ)」は10）。
（例えば、シャープのメーカーコード①の0001の場合:
10⇨10⇨10⇨1を押す）
電源ボタンが2回点滅すると、メーカーコードが未登録のままなので、初期設定②の1.からやりなおしてください。

3. 電源ボタンが消灯したら3、テレビに向けて試用してみる

一部のボタンが動作しない場合は、同じメーカーの別のコードを入力してください（テレビの付属リモコンにないボタンははたらきません）。
電源が入らない場合は、同じメーカーのメーカーコード②を入力してください。

設定したコード

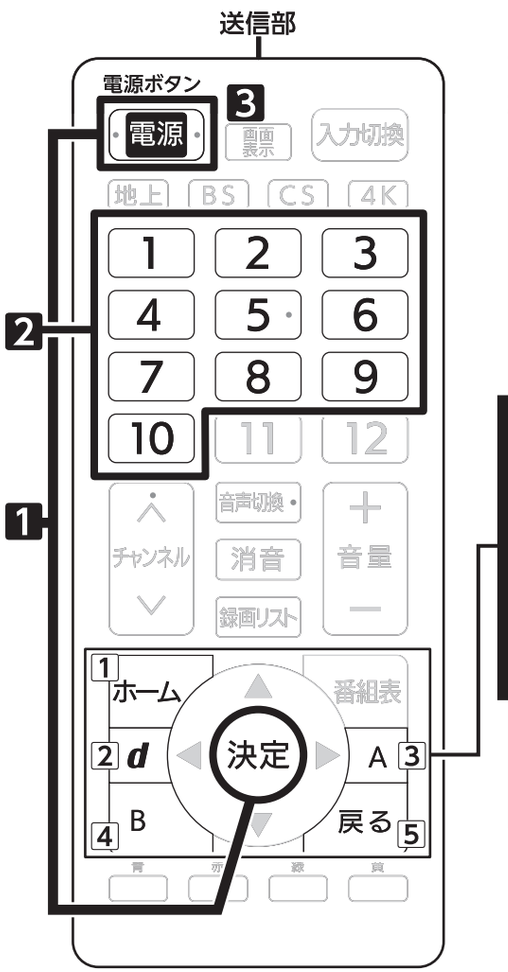

メーカー別ボタン対応表

本製品の記載	シャープ	東芝	ソニー	パナソニック	日立	三菱	ハイセンス	オリオン	LG	アイワ	TCL	アイリス	本製品
メーカーコード①	0001 0013 0033	0003 0015	0000 0019	0002	0009	0016 0008	0005 0024	0006	0007	0004	0010 0017	0011	メーカーコード①
メーカーコード②（①で電源が入らない場合）	0029 0041	0035 0039		0014	0034	0045 0026 0031 0028		0025 0030		0023	0027	0018	メーカーコード②
1 ホーム **ホーム**	ホーム	サブメニュー	ホーム	ホーム	メニュー	メニュー	ホーム	メニュー	ホーム	メニュー	メニュー	メニュー	ホーム 1
2 d d	d	dボタン	d	d	dボタン	dボタン	dボタン	dボタン	dボタン	dボタン	dデータ	dデータ	d 2
3 A **A**	**終了**	**終了**	**10キー**	**メニュー**	**CH番組入力**	**声ハッキリ**	**設定**	**3桁入力**	**設定**	**終了**	**オフタイマー**	**オフタイマー**	A 3
4 B **B**	**ツール**	**設定**	**番組チェック**	**サブメニュー**	**残量/録画先切替**	**予約一覧**	**サブメニュー**	**ブルーライトガード**	**サブメニュー**	**サブメニュー**	**サブメニュー/機能**	**サブメニュー**	B 4
5 戻る **戻る**	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る 5
本製品の記載	シャープ	東芝	ソニー	パナソニック	日立	三菱	ハイセンス	オリオン	LG	アイワ	TCL	アイリス	本製品

※日立を設定した場合、4Kボタンは「ワイド画面」になります。

お手入れのしかた

本製品は防水構造になっていませんので、水をかけてのお手入れはしないでください。
よくしぼった布などで拭き、十分に乾燥させてください。
※本製品の抗菌性能は、材料に練りこまれたものなので、お手入れによって変化することはありません。ただし抗菌性能を過信せず、お手入れしてください。

⚠ 注意

お手入れのときは洗剤・シンナー・ベンジン・磨き粉などを使わない。
変形・感電・ショートの原因になります。