


調光機能付き LEDシーリングライト 6畳/8畳

BIM-CL061D/BIM-CL081D

取扱説明書

保証書付

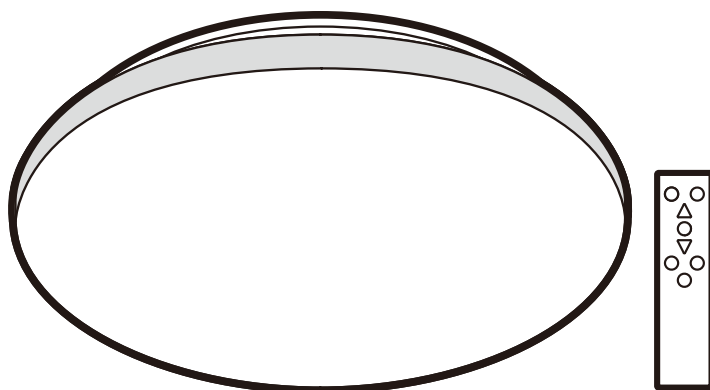

もくじ



安全上のご注意	P2~3
各部の名称とはたらき	P4
取り付けかた	P5~8
正しい使いかた	P9
取りはずしのしかた	P10
お手入れのしかた	P10
仕様	P11
修理・サービスを依頼する前に	P11
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。



●仕様および外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。
イラストと実際の商品は一部異なる場合があります。

安全上のご注意





- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)



図記号の意味と例

	㊄は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、㊄の中や近くに絵や文章で示します。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

警告

 禁止	取り付けできない天井・取り付けできない配線器具には無理に取り付けない。 ●取り付けできない天井 ・凹凸のある天井 (格子天井・船底天井・竿縁天井) ・取り付け部のまわりに凹凸や極端な突出部がある天井 取り付けた場合でも火災・感電・落下など、けがの原因になります。 ●取り付けできない配線器具 ・電源端子が露出しているもの ・ケースウェイに取り付けてあるもの ・出しろが少ないもの (埋込ローゼット／10mm以下、引掛シーリング／21mm以下) 火災・感電・落下など、けがの原因になります。	・傾斜した天井 ・簡単にたわむ天井 ・破損しているもの ・配線だけのもの ・取り付けが不十分でグラグラするもの
 禁止	電源は交流100V以外で使用しない。 火災・感電の原因になります。 本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。 室内専用なので、屋外では使用しない。 器具周囲温度5°C～35°Cの範囲内で使用してください。 火災・感電の原因になります。 ストープなど温度の高くなるものを本製品の近く・真下に置かない。 火災・故障の原因になります。	指示 調光機能のついた電源 (壁スイッチなど) は使用することができないので、電気工事士資格取得者に交換工事を依頼する。 火災・故障の原因になります。 工事は販売店・工事店などに相談してください。 引掛刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま引掛刃を差し込むと、ショート・火災の原因になります。 ※引掛刃については、P6を参照してください。 お手入れの際には、必ず電源を切って、本体内部をぬらさない。 火災・感電の原因になります。
 使用禁止	異常時 (こげ臭い、発煙など) は電源を切り、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	分解禁止 分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店にご相談ください。
 指示	取り付けや取りはずし、お手入れをするときは、必ず電源を切る。 感電・けがの原因になります。 引掛刃は奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火・落下の原因になります。 ※引掛刃については、P6を参照してください。	ぬれ手禁止 ぬれた手で、取り付け作業や取りはずし作業をしない。 感電の原因になります。 水ぬれ禁止 本体を水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。防水仕様にはなっていないため、浴室などの常時温度が高い場所への設置はしない。 ショート・火災・感電の原因になります。

注意

 <p>禁止</p>	<p>点灯中や消灯直後は熱くなっているため器具に触れない。 やけどの原因になることがあります。</p>	 <p>指示</p>	<p>カバーは確実に取り付ける。 落下など、けがの原因になります。</p>
	<p>本製品の一部分が破損した場合そのまま使用を続けない。また破損した部分に直接触れない。 けが・やけど、落下の原因になることがあります。</p>		<p>天井の材質によっては、変色・変形することがあるので十分注意する。 光を発し、熱も持つ機器のため、天井の変色・変形の原因になります。</p>
	<p>ものをぶつかけたり、衝撃をあたえたりしない。 本製品の落下による、けが・やけどの原因になります。</p>		<p>設置して継続的に使用すると、外部に異常がなくても内部の劣化は進行するので、年に1回程度点検する。 点検せずに使用を続けると、火災、落下による感電、けがの原因になります。</p>
	<p>LED光源を直視しない。 目に悪影響を及ぼす原因になります。</p>		<p>リモコンでスイッチを切ると、常時待機電力がかかっているため、長時間点灯しない場合は、電源（壁スイッチなど）を切る。 節電になります。</p>
	<p>ラジオやテレビなどの音響機器・映像機器を近くで使用しない。 雑音の原因になることがあります。使用する場合はできるだけ離して使用するようになしてください。</p>		<p>被照射物との距離は1m以上あける。 色あせ、変色の原因になります。</p>
	<p>リモコンの電池を交換するとき、新旧の乾電池を混ぜて使用しない。 故障の原因になります。</p>		<p>リモコンが誤動作を起こすような場合、リモコンと本体のチャンネル設定を切り替える。 ほかの機器のリモコンが本製品を動作させたりする場合、逆に本製品のリモコンがほかの機器を動作させる場合、試してください。</p>

乾電池に関する安全上の注意

■電池の使い方を誤ると、電池が液漏れや発熱・破裂を引き起こし、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ってください。


警告

- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池の電解液が目に入ったときは失明などのおそれがありますので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 電池を火に入れたり、加熱・分解・改造などしたりしないでください。
- 電池の(+) (-) を逆にして使用しないでください。
- 電池の電解液が皮膚や衣服に付着した場合には、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。
- 電池の(+) (-) を針金などで接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保存しないでください。
- 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れ・発熱・破裂のおそれがあります。
- 使い切った電池はすぐ機器から取り出してください。
- 長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出してください。電池を入れたままにしておくと液漏れのおそれがあり危険です。


注意

- 電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけたりしないでください。
- 新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- ニッケル系乾電池（オキシライド乾電池など）は絶対に使用しないでください。
- 充電式（ニカド・ニッケル水素など）電池を使用しますと、機器が持っている性能を発揮できないことがあります。（機器が誤動作するなど）
- 電池の消耗により正常に作動しない場合があります。その際は新しい電池と交換してください。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使用してください。

各部の名称とはたらき

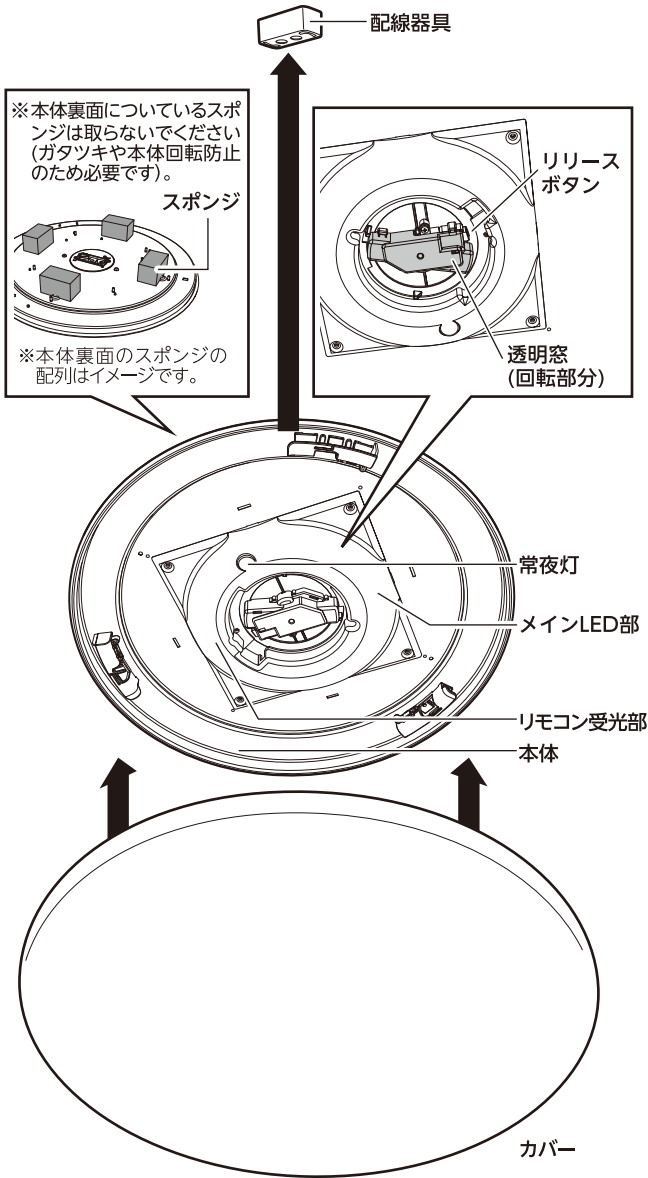

付属品

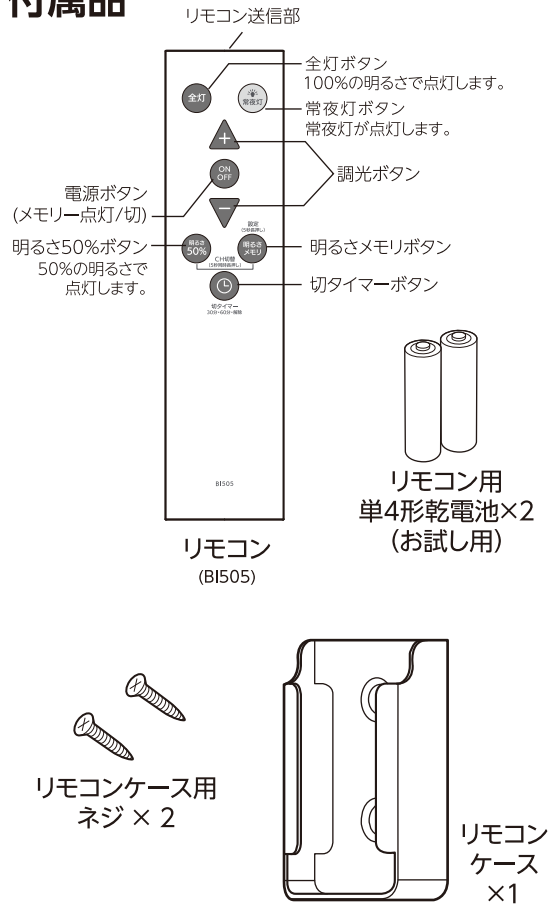

警告

- 取り付け・取りはずしなど、必ず電源を切って行なう。
感電や故障の原因になります。
- 配線器具が設置されていない場合、工事は販売店・工事店などに相談する。
配線する、配線器具を取り付けるなどの作業は、電気工事士法施行規則(第二条)で有資格者での作業(電気工事)が必要と定められています。電気工事は必ず電気工事店に依頼してください。

梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体	1個	リモコン用単4形乾電池(お試用)	2本
カバー	1個	リモコンケース	1個
リモコン	1個	リモコンケース用ネジ	2本

取り付けかた

取り付け前の確認事項

1. 取り付ける天井の状態を確認する

右図 [取り付けることのできない天井] のような天井になっていないことを確認してください。

※右図以外に取り付け部のまわりに凹凸や極端な突出部がある天井には使用できません。

2. 取り付ける天井についている配線器具を確認し、配線器具の出しろを計測・確認する

- 天井に右図 [取り付けることのできる配線器具] のような配線器具が設置されていれば、取り付けることができます。
- ただし、配線器具が以下のようなものである場合は取り付けできません。

取り付けできない配線器具

- 電源端子が露出しているもの
 - 破損しているもの
 - 取り付けが不十分でグラグラするもの
 - ケースウェイに取り付けてあるもの
 - 配線だけのもの
 - 出しろが少ないもの (埋込ローゼット/10mm以下、引掛シーリング/21mm以下)
- 配線器具が設置されていない場合や、取り付けできない配線器具でも交換により取り付けできる場合がありますので、販売店・工事店にご相談ください。


3. 取り付ける電源 (壁スイッチなど) に調光機能がないことを確認する

- 調光機能のついた電源 (壁スイッチなど) の場合、使用できません。販売店・工事店にご相談ください。

調光機能付	スイッチのみ

※上記イラストのようなスイッチ以外にも、調光機能の付いたスイッチは使用できません。

[取り付けることのできない天井]

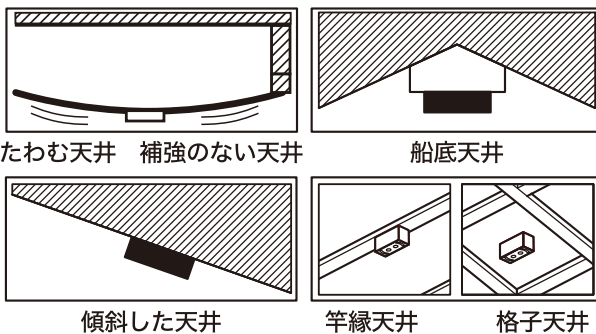

[取り付けることのできる配線器具]



出しろ11mm	出しろ22mm	

[取り付けできない配線器具]

取り付けかた (つづき)

取り付けかた

1. 電源(壁スイッチなど)を切にする



警告 取り付けをするときや、お手入れをするときは必ず電源を切にする。感電・やけどの原因になります。

2. 透明窓を左(反時計回り)に回す ①

取り付け前に、透明窓(回転部分)を回転させて、左端(突起部分)まで回転させておきます。

- ・回転させておくことで、不意に本体をはずそうとしても、配線器具などの破損を免れることができます。取り付けるときにもロックしやすくなります。

3. 配線器具に、本体を取り付ける ②③

本体中央にある透明窓を見ながら、本体裏側の2つの引掛刃を天井の配線器具の2つの取付穴に同時に挿入し、十分に押し上げてから時計回りにカチッと音がするまで回してください。

※リリースボタンは押さずに回してください。

※2つの引掛刃を同時に挿入してください。

引掛刃が片方のみ挿入された状態で回すと、破損の原因になります。



注意 ・本体裏に取り付けられているスポンジははずさないでください。
・本体裏側にはネジの先端部などが複数露出していますので取り扱いにはご注意ください。

本体が正しく取り付けられているか、確認します。

- ・回転部分が回転しない
- ・本体がガタガタ・グラグラしない


異常が認められましたら一度取りはずして、取り付け直してください。

(P10「取りはずしのかた」参照)




注意 リリースボタンを押さずに回してみても、はずれないことを確認する。取り付けが不十分だと、落下してけがの原因になります。回すのに抵抗を感じる場合は無理に回さないでください。


1

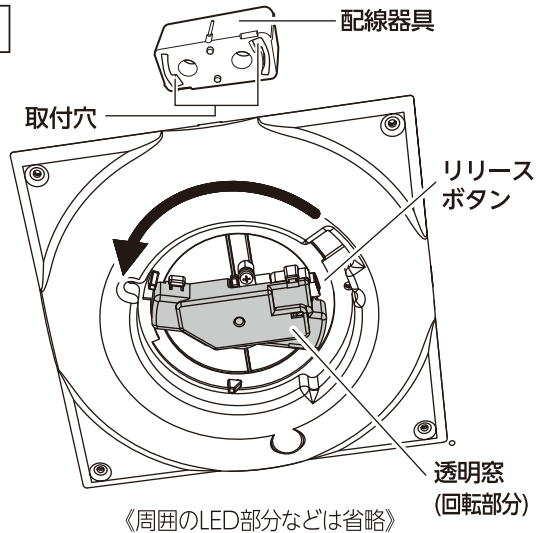

2

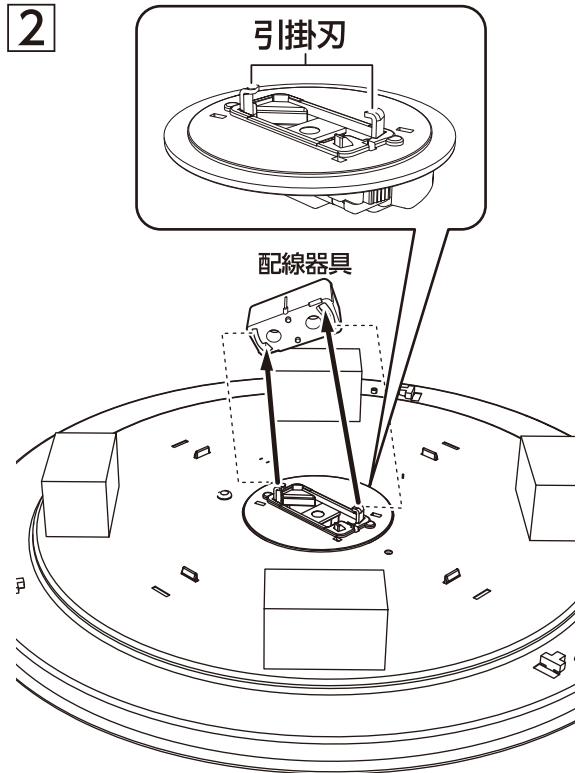


3

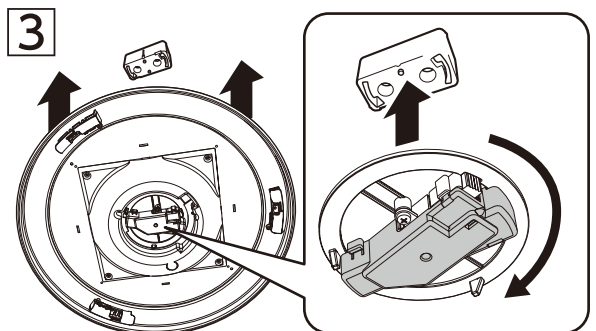

取り付けかた (つづき)

4. 本体にカバーを取り付ける

- ①本体の真下からカバーを押し付けます。
 - ②「カチッ」と音がするまで右に回します。
- ※カバーが水平に取り付けられていることを確認してください。

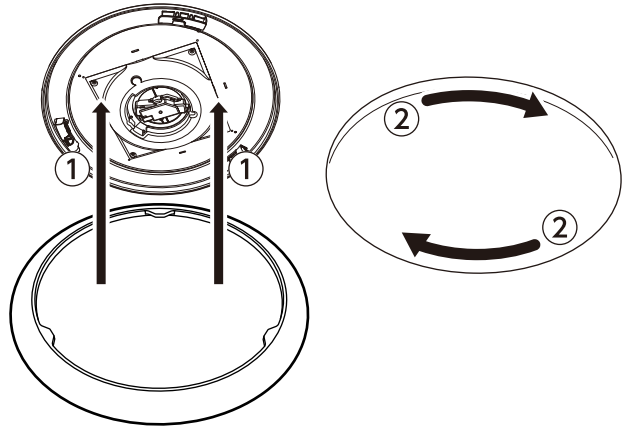

5. リモコンに電池を入れる

下記の手順で付属の電池(単4形乾電池)を入れてください。


1. 電池ぶたを開く

電池ぶたの上下を押しながら図の「開く」の方向へスライドさせて開けます。


2. +と-の向きに注意して、電池を入れる

3. 電池ぶたを閉める

電池ぶたの上下を押しながら図の「閉める」の方向へスライドさせて閉めます。

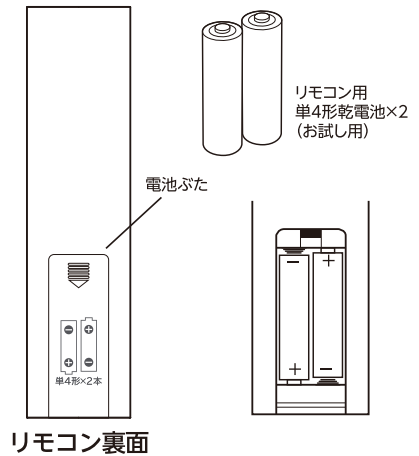

- リモコンと本体の受信部の間に障害物がある場合は、リモコンが正常に動作しないことがあります。

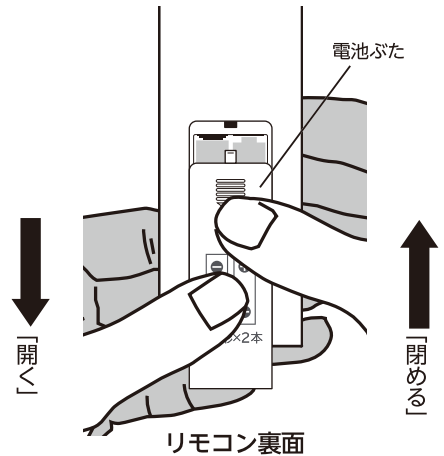


※P3の乾電池に関する安全上の注意を確認してください。

取り付けかた (つづき)

6. 本体とリモコンのチャンネル切替を設定する

※出荷時は、本体・リモコンともにチャンネル1 (CH1) に設定してあります。

- ① 電源 (壁スイッチ) を入にする。
- ② 本体にリモコンを向けて、明るさ50%ボタンと明るさメモリボタンを同時に約5秒長押しする。
「CH1」に設定した場合
 ピーと長い音に続いて短いピツ音が1回鳴ります。
「CH2」に設定した場合
 ピーと長い音に続いて短いピツ音が2回鳴ります。

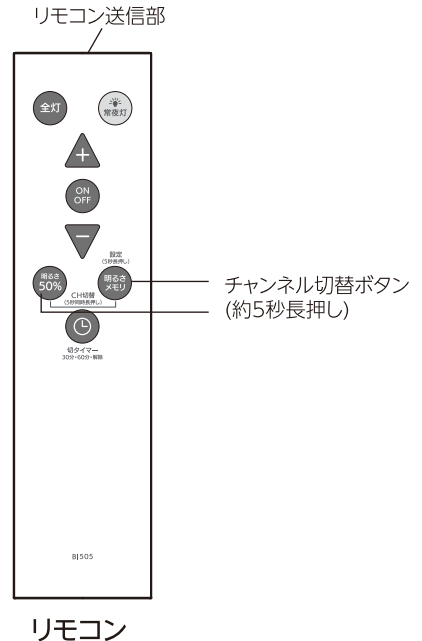

③ 2台の器具を設置する場合の設定

2台同時に操作する場合

本体1台目、本体2台目ともに本体を同じチャンネルに合わせます。

例：本体チャンネル1 (CH1)、リモコン1台目もチャンネル1 (CH1) に合わせます。

2台別々に操作する場合 (部屋別で操作させたいなど)

- 本体1台目はチャンネル1 (CH1)、本体2台目はチャンネル2 (CH2)
- リモコン1台目はチャンネル1 (CH1)、リモコン2台目はチャンネル2 (CH2) に合わせます。

⚠ 注意


- 2台同じチャンネルにしても、器具間の距離やリモコン操作の方向により同時に点灯しないことがあります。
- 付属のリモコンの操作に関係なく本製品の明るさが切り替わる場合は、本体とリモコンのチャンネルを変更してください。

音のイメージ	ピー ピツ ● — ●	ピー ピピツ ● — ●●
チャンネル	チャンネル1 (CH1)	チャンネル2 (CH2)

7. リモコンケースを設置する

付属のリモコンケースは、リモコンの反応を確認のうえ、貼付してある両面テープで仮止めをしてください。設置場所が決まりましたら、付属のネジを使用して設置してください。電源 (壁スイッチなど) の近くに設置すると便利です。

※設置場所によってはリモコンケースに入れたまま操作しても、本製品は反応しない場合があります。

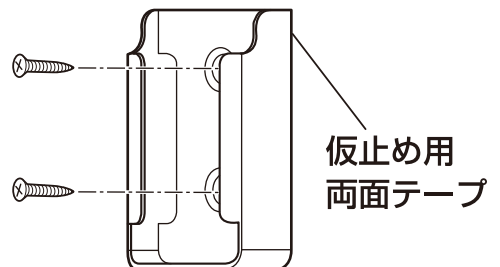

正しい使いかた

照明の点灯・消灯

1. 電源(壁スイッチなど)を入れてからリモコンの「全灯」ボタンを押す

正常に接続されていると、調光100%で点灯します。
 ・点灯しない場合、接続に問題があることがあります。
 電源(壁スイッチなど)を切って、本機を再度取り付けなおしてみてください。

2. 常夜灯の点灯・切り替え・消灯

常夜灯を点灯させたい場合、常夜灯ボタンを押す。
 ・常夜灯ボタンを押すと、メインLED部が消灯し、常夜灯が点灯します。
 ・常夜灯には2段階あり、常夜灯ボタンを押すごとに切り替わります。
 ・常夜灯を消灯させたい場合、リモコンの電源ボタンを押すか、電源(壁スイッチ)を切ってください。

3. リモコンの各調光ボタンを押して調光する

各調光ボタンを押すたびに、調光します。
 調光が変化しなくなった時点で「ピッ」音がします。(図1を参照)
 リモコンが効かない場合、リモコンの設定などに問題があることがあります。以下の点をチェックしてください。
 ・チャンネル切替ボタン(P8の6参照)
 ・電池の入れかた(P7の5参照)
 ・受信部・送信部まわりに遮へい物がないかどうか。

※操作できない場合は、本体とリモコンのチャンネルを確認する。

・出荷時は、本体・リモコンともにチャンネル1(CH1)に設定してあります。

4. 照明を消す

電源(壁スイッチなど)が入りの状態で、リモコンの電源ボタンを押すと照明が消えます。照明が消えていても待機電力がかかった状態になるため、長時間使用しない場合は、電源(壁スイッチなど)を切にしてください。

5. 切タイマーボタン


点灯時、「切タイマー」を1回押すと、30分後に自動で消灯します。2回押すと、60分後に自動で消灯します。タイマーを解除するときは、もう1度押してください。
 ※解除されたとき、タイマー設定時よりも長くボタン音が鳴ります。(図2を参照)

6. メモリー機能

・電源(壁スイッチ)メモリー
 電源(壁スイッチ)で入・切する場合、電源(壁スイッチ)で切った直前の点灯状態で点灯します。※連続操作時は除く
 ・リモコンメモリー
 リモコン電源ボタンで切った直前の点灯状態で点灯します。
 ※常夜灯はメモリー点灯しません。

7. 明るさメモリー機能を使用する

・点灯している時、「明るさメモリー」ボタンを約5秒長押しすると、「ピピピッ」と音がなり現在の状態が記録されます。
 ・点灯している時、「明るさメモリー」ボタンを押すと、記録された光の状態が再現されます(常夜灯は除く)。

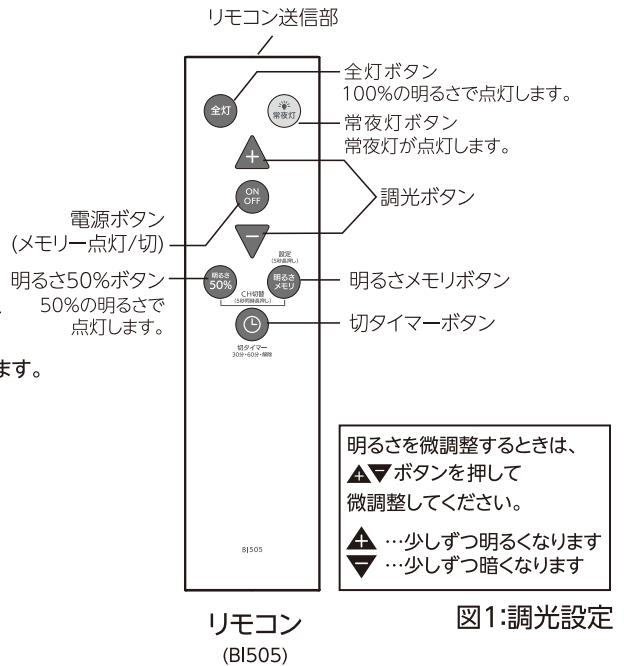

押す回数	1回目	2回目	3回目
音のイメージ	ピッ ●	ピピッ ●●	ピー ●—
タイマー時間	30分	60分	解除

図2:切タイマー設定

⚠ 警告	使用後は必ず消灯し、長時間使用しない場合は、電源(壁スイッチなど)を切る。 火災・故障の原因になります。
⚠ 注意	2台同じチャンネルにしても、器具間の距離やリモコン操作の方向により同時に点灯しないことがあります。
⚠ 注意	付属のリモコンの操作に関係なく本製品の明るさが切り替わる場合は、本体とリモコンのチャンネルを変更してください。
⚠ 注意	リモコンで電源を切にすると、急に消灯せずにゆるやかに消灯していきます。 ※照度を最も下げている場合はすぐに消灯します。

※出荷時は、本体・リモコンともにチャンネル1(CH1)に設定してあります。
 ※本体のチャンネル合わせはP8の6をご参照ください。

取りはずしのしかた



取りはずしの際は、安全のため電源（壁スイッチなど）を切り、通電していないことを確認する。感電・火災・やけどの原因になります。本体は熱くなっていることがありますので、電源を切ってしばらくたってから行ってください。

取りはずしのしかた

お手入れするとき、別の部屋に移動させるとき、転居するときなど、次の手順で取りはずしを行なってください。

取りはずし作業はできるだけ2人で行ってください

1. 電源（壁スイッチなど）を切にする

2. カバーをはずす

カバー部分を持ち、左に回すとカチッと音がしてロックが解除されます。

3. 本体を回転しないように押さえながら、透明窓（回転部分）のリリースボタンを押して左回し（反時計回し）にする ①

リリースボタンを押さずに透明窓部分を回転させると取付金具に異常な力をかけてしまい、破損させる原因になります。


4. 引掛刃が配線器具からはずれたことを確認し、本体を水平に下げる ②

斜めに下げると、破損の原因になります。




シーリング本体を持って回さないでください。


1

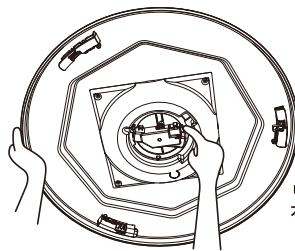

リリースボタンを押しながら本体透明窓を左回しにする。

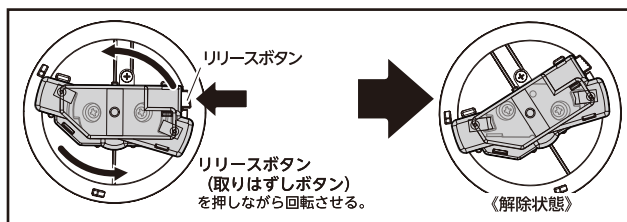

2

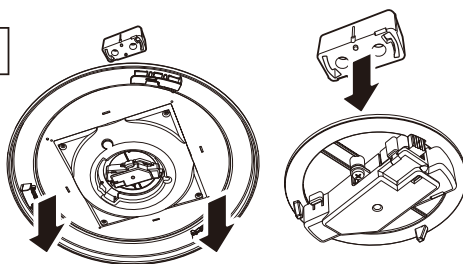

お手入れのしかた



お手入れの際は、安全のため電源（壁スイッチなど）を切り、通電していないことを確認する。感電・火災・やけどの原因になります。

お手入れのしかた

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的に（6か月に1回程度）清掃してください。
- ・汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよくしぼってふき取ります。乾いたやわらかい布で仕上げ、十分乾いてから使用を開始してください。
- ・リモコンの送信部も定期的にお手入れをおこない、汚れをふき取ってください。汚れるとリモコンの効きが悪くなります。



- ・石けん水は必ずふき取る。
- ・本体の内部を濡らさない。
- ・シンナー・ベンジンなど揮発性のものや、みがき粉、洗剤、たわし・スポンジのかたい面を使用してお手入れをおこなわない
- ・殺虫剤などかけない
破損・変色などの原因になります。

仕様

品名	調光機能付きLEDシーリングライト		
型名	BIM-CL061D(6畳用)	BIM-CL081D(8畳用)	
本体サイズ	約φ400 mm × 厚み98 mm (スポンジ含まず)		
本体質量	約0.7kg		
電源	AC100V 50/60Hz		
定格消費電力	100%点灯時	24.5 W	28 W
	常夜灯点灯時	1W	1W
定格光束	約3300lm(ルーメン)		約3800lm(ルーメン)
付属品	リモコン×1、リモコン用ケース×1、リモコンケース用ネジ×2、 リモコン用単4形乾電池(お試用)×2、取扱説明書(保証書付)×1		

- LED光源など部品の交換はできません。
- LED光源にはバラツキがあるため、同じ型名の商品であっても発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)
- 取扱説明書に使用されているイラストと実際の商品は一部異なる場合があります。

修理・サービスを依頼する前に



警告

分解しない。また、修理技術者以外の人には修理しない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
点灯しない	・ 電源(壁スイッチなど)が「切(OFF)」になっている	電源(壁スイッチなど)を「入(ON)」にする
	・ ブレーカーが「切」になっている	ブレーカーを「入」にする
	・ 本体が天井の取付器具に正しく取り付けられていない	天井の取付器具に正しく取り付け(取り付け直す)
リモコンが正常に動作しない	・ リモコンのチャンネルが本体と一致していない	リモコンのチャンネルを合わせる
	・ リモコンの電池が正しく入っていない	リモコンの電池を正しく入れなおす
	・ リモコンの電池が切れて信号が送信されていない	リモコンの電池を新しいものにする
	・ 本体の受信部に信号が届いていない	障害物を取り除く、もしくは受信可能な範囲から操作する
点灯中・消灯直後など異音がる	・ 使用環境により電源部から多少の音が発生することがあります	問題ありません。気になる場合はドウシヤお客様相談室まで、ご相談ください
点灯中・LEDがチラつく	・ 使用環境に大電力を要する機器が同じ電源幹線に接続されていると、負荷変動で電源電圧が不安定になっている	問題ありません。気になる場合は電源の接続を変更するなど、工事業者に相談ください
	・ 強い電波を発生する機器を近くで使用している	強い電波を発生する機器を本機から距離を離す

よくあるご質問

Q	停電復帰後に勝手に点灯してしまいます。
A	正常動作です。(壁のスイッチは「入(ON)」状態で、リモコンで「切(OFF)」にしていた場合)通常の停電復帰時は、スイッチやリモコンを探す必要が無いよう、照明が点灯した状態で復帰する設定になっています。点灯中に停電などで一定時間電源が切れた場合、直前の点灯状態で点灯します。
Q	停電復帰後、勝手に点灯しないようにできますか。
A	壁スイッチを「切(OFF)」にしてください。照明器具側では設定できません。
Q	リモコンで電源を「切(OFF)」にすると、ゆっくり消灯します。
A	正常動作です。リモコンで電源を「切(OFF)」にすると、ふんわり消灯します。

長年ご使用の場合はよく点検を

このような症状はありませんか?

- ・ チカチカしたり点滅する。
- ・ こげ臭い匂いがする。
- ・ その他の異常・故障がある。



このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、必ず販売店またはドウシヤお客様相談室に点検をご相談ください。

アフターサービスについて

●製品の保証について

1. 本取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。取扱説明書をお読みになった後は販売店・お買い上げ日の記載がある保証書貼付用レシートと共に大切に保管してください。通信販売などでお買い上げの場合は、アプリのお買い物履歴や販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。
2. 保証期間はLED電源・LED光源ユニットはお買い上げの日から5年間、そのほか(本体、リモコン、カバーなど)は1年間です。
※保証の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります。なお、保証の内容に取換作業などは含まれません。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
3. 保証期間後の修理は販売店またはドウシシャお客様相談室にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

●修理を依頼されるときは



警告

- ・故障のときは、ただちに使用をやめて配線器具から取りはずし、お買い上げの販売店にこの製品をお持ち込みのうえ修理をお申しつけください。
- ・ご自分で修理はしないでください。たいへん危険です。

アフターサービスについてわからないことは…お買い上げの販売店、またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

保証書

調光機能付きLED照明器具

6畳/8畳

BIM-CL061D/BIM-CL081D

保証期間	お買い上げ日	年 月 日
	お買い上げの日から	期間
お客様	ご住所	〒 丁目 番 号
	電話	
	お名前	様

本書は、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間内に万一故障が発生した場合は本書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書に所定事項の記載がない場合は必ず販売店発行の領収書または、ご購入年月日、店名等を証明するものを合わせてお持ち込みください。保証期間中、お客様にご記入いただいた内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検等を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

お買い上げ店
住所・店名
電話

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従って正常な使用状態で故障した場合には、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、ドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下による故障および損傷
(ハ) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
(ニ) 本書の提示がない場合
(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書きかえられた場合
(ハ) 故障の原因が本製品以外(電源、他の機器等)にあつてそれを点検、修理した場合
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保存してください。
※ この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。
※ お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。またお買い上げの販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましては、輸送方法によって、一部ご負担いただく場合があります。

【製造元】株式会社ドウシシャ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

故障・修理についての
ご相談に関しては・・・

ドウシシャお客様相談室
ドウシシャ福井カスタマーセンター

☎0120-104-481

【受付時間】9:00~17:00(土日祝日及び弊社休日を除く)
〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願い致します。
※お電話をいただいた際にお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

www.doshisha.co.jp/support/faq/lighting.html



ドウシシャのパーツ購入は [ドウシシャマルシェ](#)

DOSHISHA Marche 公式オンラインストアで
ONLINE STORE

<https://www.doshisha-marche.jp/>

